


HD 10/25-4 S  
HD 10/25-4 S Plus  
HD 10/25-4 SX Plus  
HD 13/18-4 S Plus  
HD 13/18-4 SX Plus

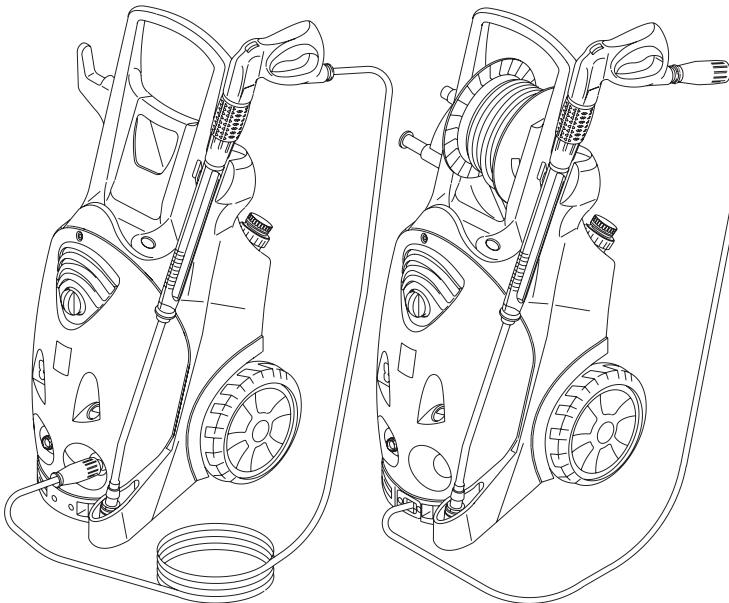

Deutsch	5
English	15
Français	25
Italiano	35
Nederlands	46
Español	56
Português	67
Dansk	78
Norsk	88
Svenska	97
Suomi	106
Ελληνικά	116
Türkçe	127
Русский	137
Magyar	149
Čeština	159
Slovenščina	169
Polski	179
Românește	190
Slovenčina	201
Hrvatski	211
Srpski	221
Български	231
Eesti	242
Latviešu	252
Lietuviškai	262
Українська	272
Indonesia	284

Register and win!  
[www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)





59596750


10/11



**HD 10/25 S  
HD 10/25 S Plus  
HD 13/18 S Plus**

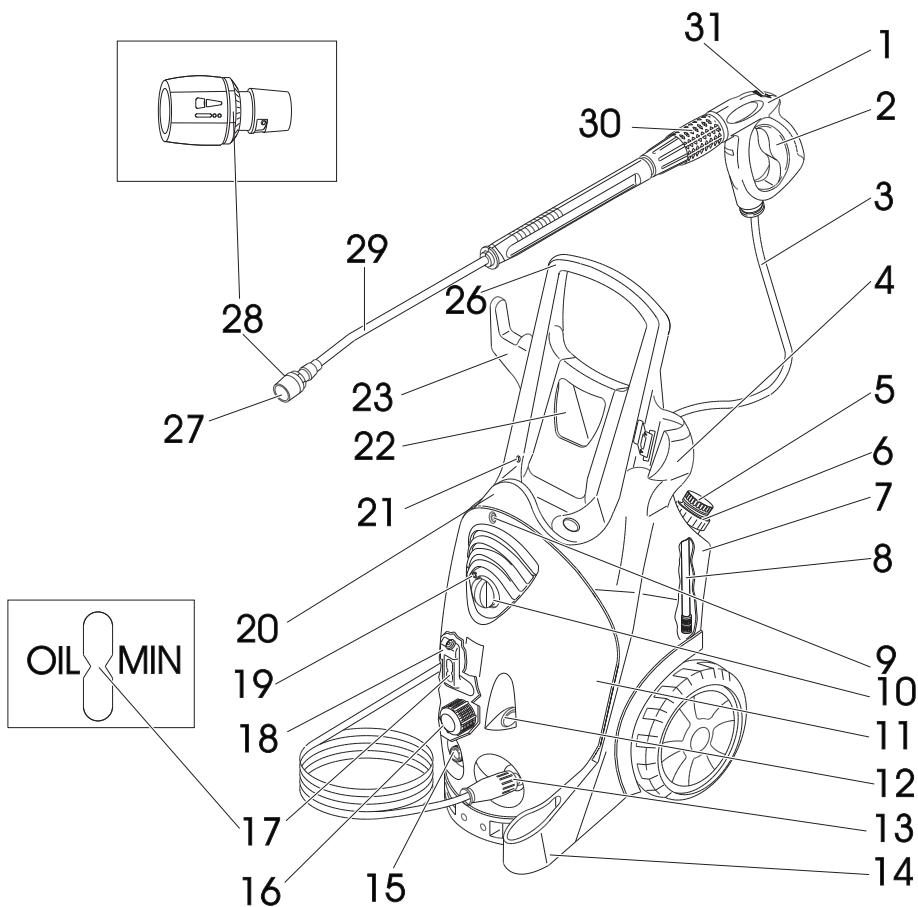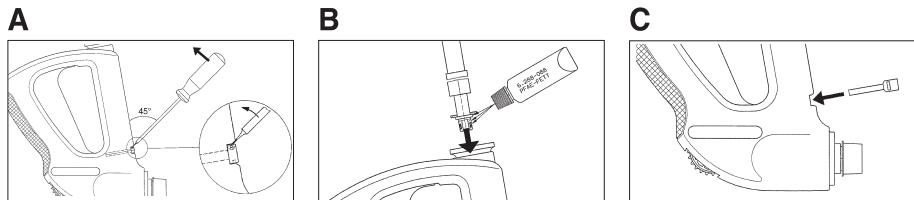

**HD 10/25 SX Plus  
HD 13/18 SX Plus**

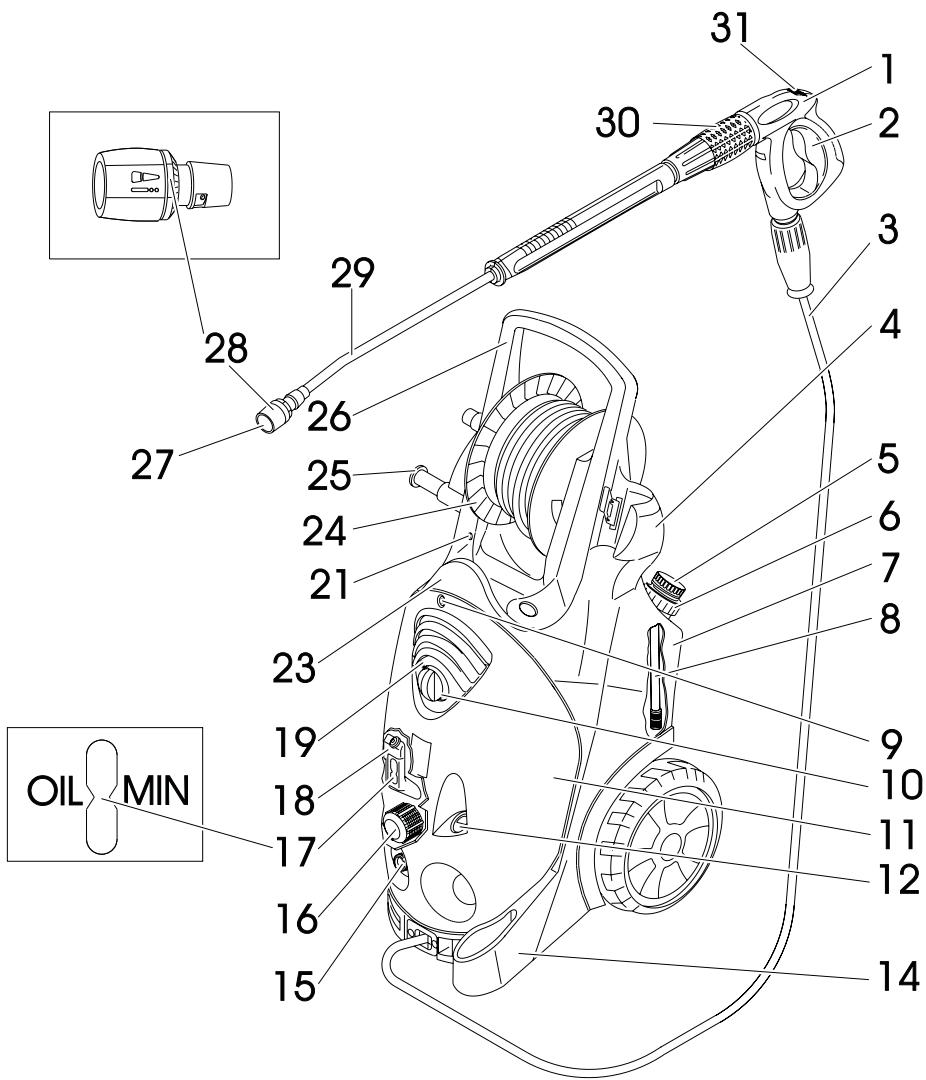

 Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

## Inhaltsverzeichnis

Geräteelemente	DE -	1
Zu Ihrer Sicherheit	DE -	1
Bestimmungsgemäße Verwendung	DE -	2
Sicherheitseinrichtungen	DE -	2
Umweltschutz	DE -	2
Vor Inbetriebnahme	DE -	2
Inbetriebnahme	DE -	3
Bedienung	DE -	4
Transport	DE -	6
Lagerung	DE -	6
Pflege und Wartung	DE -	6
Hilfe bei Störungen	DE -	7
Ersatzteile	DE -	8
Garantie	DE -	8
EG-Konformitätserklärung	DE -	9
Technische Daten	DE -	10

## Geräteelemente

### siehe Umschlagseite

- 1 Handspritzpistole
- 2 Hebel der Handspritzpistole
- 3 Hochdruckschlauch
- 4 Halter für Handspritzpistole
- 5 Reinigungsmittel-Dosierventil
- 6 Verschlussdeckel für Reinigungsmitteltank
- 7 Reinigungsmitteltank
- 8 Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter
- 9 Befestigungsschraube Gerätetonne
- 10 Geräteschalter
- 11 Gerätetonne
- 12 Manometer
- 13 Hochdruckanschluss
- 14 Düsenablage
- 15 Wasseranschluss
- 16 Feinfilter
- 17 Ölstandsanzeige
- 18 Ölbehälter

- 19 Kontrollleuchte Betriebszustand / Störung
- 20 Schlauchablage
- 21 Entlüftung Reinigungsmitteltank
- 22 Zubehörfach
- 23 Kabelhalter
- 24 Schlauchtrommel
- 25 Kurbel
- 26 Griff
- 27 Düse
- 28 Markierung der Düse
- 29 Strahlrohr
- 30 Druck-/Mengenregulierung
- 31 Sicherungshebel

## Zu Ihrer Sicherheit

Vor erster Inbetriebnahme Sicherheitshinweise Nr. 5.951-949 unbedingt lesen!

### Symbole in der Betriebsanleitung

#### Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

#### Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

#### Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

### Symbole auf dem Gerät



Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.

 Gemäß gültiger Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden. Es ist ein geeigneter Systemtrenner der Fa. Kärcher oder alternativ ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden.

Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft.

## Sicherheitshinweise

- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers für Flüssigkeitsstrahler beachten.
- Jeweilige nationale Vorschriften des Gesetzgebers zur Unfallverhütung beachten. Flüssigkeitsstrahler müssen regelmäßig geprüft und das Ergebnis der Prüfung schriftlich festgehalten werden.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Diesen Hochdruckreiniger ausschließlich verwenden

- zum Reinigen mit dem Niederdruckstrahl und Reinigungsmittel (z.B. Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen),
- zum Reinigen mit Hochdruckstrahl ohne Reinigungsmittel (z.B. Reinigen von Fassaden, Terrassen, Gartengeräten).

Für hartnäckige Verschmutzungen empfehlen wir den Dreckfräser als Sonderzubehör.

## Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht außer Betrieb gesetzt oder in ihrer Funktion umgangen werden.

### Überströmventil mit Druckschalter

Beim Reduzieren der Wassermenge mit der Druck-/Mengenregulierung öffnet das Überströmventil und ein Teil des Wassers fließt zur Pumpensaugseite zurück. Wird der Hebel an der Handspritzpistole losgelassen, schaltet der Druckschalter die Pumpe ab, der Hochdruckstrahl stoppt. Wird der Hebel gezogen, schaltet die Pumpe wieder ein.

Überströmventil und Druckschalter sind werkseitig eingestellt und plombiert. Einstellung nur durch den Kundendienst. Einstellungen nur durch den Kundendienst.

## Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Batterien, Öl und ähnliche Stoffe dürfen nicht in die Umwelt gelangen. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

### Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

[www.kaercher.de/REACH](http://www.kaercher.de/REACH)

## Vor Inbetriebnahme

### Auspicken

- Packungsinhalt beim Auspacken prüfen.
- Bei Transportschäden sofort Händler informieren.


### Ölstand kontrollieren

→ Ölstandsanzeige bei stehendem Gerät ablesen. Der Ölstand muss oberhalb der beiden Zeiger liegen.

### Entlüftung Ölbehälter aktivieren

- Befestigungsschraube der Gerätehaube herausdrehen, Gerätehaube abnehmen.
- Spitze des Ölbehälterdeckels abschneiden.
- Gerätehaube befestigen.

## Handspritzpistole, Strahlrohr und Düse montieren

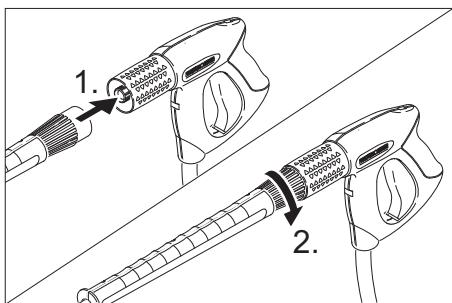

- Strahlrohr mit der Handspritzpistole verbinden.
- Verschraubung des Strahlrohrs handfest anziehen.
- Düse auf das Strahlrohr montieren (Markierungen auf dem Stellring oben).

## Zubehör montieren

### Bei Geräten mit Schlauchtrommel:

- Kurbel in die Schlauchtrommelleiste einstecken und einrasten.
- Hochdruckschlauch an die Handspritzpistole anschließen.

### Bei Geräten ohne Schlauchtrommel:

- Kabelhaken in die seitliche Bohrung am Griff einrasten.

### Bei Handspritzpistolen mit Gewindeanschluss:

- Hochdruckanschluss entsprechend festschrauben.

### Bei Handspritzpistolen ohne Gewindeanschluss:

- Sicherungsklammer der Handspritzpistole mit einem Schraubendreher herausheben (Bild A).
- Handspritzpistole auf den Kopf stellen und das Ende des Hochdruckschlauchs bis zum Anschlag einstecken. Darauf achten, dass die lose Scheibe auf dem Schlauchende ganz nach unten fällt (Bild B).
- Sicherungsklammer wieder in die Handspritzpistole drücken. Bei richtiger Montage kann der Schlauch höchstens 1 mm herausgezogen werden. Andernfalls ist die Scheibe falsch montiert (Bild C).

### Bei Geräten mit Schlauchtrommel:

- Hochdruckschlauch vor dem Aufwickeln gestreckt auslegen.
- Hochdruckschlauch durch Drehen der Kurbel in gleichmäßigen Lagen auf die Schlauchtrommel aufwickeln. Drehrichtung so wählen, dass der Hochdruckschlauch nicht geknickt wird.

## Inbetriebnahme

### Elektrischer Anschluss

#### ⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag.  
Gerät nur an Wechselstrom anschließen.

Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde.

Die angegebene Spannung auf dem Typenschild muss mit der Spannung der Stromquelle übereinstimmen.

Mindestabsicherung der Steckdose (siehe Technische Daten).

Die maximal zulässige Netzimpedanz am elektrischen Anschlusspunkt (siehe Technische Daten) darf nicht überschritten werden. Bei Unklarheiten bezüglich der an Ihrem Anschlusspunkt vorliegenden Netzimpedanz setzen Sie sich bitte mit Ihrem Energieversorgungsunternehmen in Verbindung.

Das Gerät muss zwingend mit einem Stecker an das elektrische Netz angeschlossen werden. Eine nicht trennbare Verbindung mit dem Stromnetz ist verboten. Der Stecker dient zur Netztrennung.

Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen.

Stecker und Kupplung einer verwendeten Verlängerungsleitung müssen wasserdicht sein. Verlängerungskabel mit ausreichendem Querschnitt verwenden (siehe „Technische Daten“) und ganz von der Kabeltrommel abwickeln.

Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekenn-

zeichnete Verlängerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt:

Anschlusswerte siehe Typenschild/Technische Daten.

## Wasseranschluss

### Anschluss an die Wasserleitung

#### ⚠ Warnung

Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten.

Gemäß gültiger Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden. Es ist ein geeigneter Systemtrenner der Fa. KÄRCHER oder alternativ ein Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden. Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft.

#### Vorsicht

Systemtrenner immer an der Wasserversorgung, niemals direkt am Gerät anschließen!

Anschlusswerte siehe Technische Daten.

- Zulaufschlauch (Mindestlänge 7,5 m, Mindestdurchmesser 3/4") am Wasseranschluss des Gerätes und am Wasserzulauf (zum Beispiel Wasserhahn) anschließen.

#### Hinweis

Der Zulaufschlauch ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- Wasserzulauf öffnen.

### Wasser aus offenen Behältern ansaugen

- Saugschlauch mit Filter (Bestell-Nr. 4.440-238.0) am Wasseranschluss anschrauben.
- Gerät entlüften:  
Düse abschrauben.  
Gerät so lange laufen lassen bis das Wasser blasenfrei austritt.
- Gerät ausschalten und Düse wieder aufscreuben.

## Bedienung

#### ⚠ Gefahr

Verletzungsgefahr! Gerät nie ohne montiertes Strahlrohr verwenden. Strahlrohr vor jeder Benutzung auf festen Sitz überprüfen. Verschraubung des Strahlrohrs muss handfest angezogen sein.

Explosionsgefahr!

Keine brennbaren Flüssigkeiten versprühen. Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbereichen (z.B. Tankstellen) sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

#### ⚠ Warnung

Motoren nur an Stellen mit entsprechendem Ölabscheider reinigen (Umweltschutz).

## Betrieb mit Hochdruck

#### Hinweis

Das Gerät ist mit einem Druckschalter ausgestattet. Der Motor läuft nur an, wenn der Hebel der Pistole gezogen ist.

- Hochdruckschlauch ganz von der Schlauchtrommel abrollen.
- Geräteschalter auf „I“ stellen. Kontrollleuchte leuchtet grün.
- Handspritzpistole entriegeln und Hebel der Pistole ziehen.

#### ⚠ Gefahr


Beim Einstellen der Druck-/Mengenregulierung darauf achten, dass sich die Verschraubung des Strahlrohrs nicht löst.

- Arbeitsdruck und Wassermenge durch Drehen (stufenlos) an der Druck- und Mengenregulierung einstellen(+/-)
- Bei kleinster Fördermenge sorgt die Abwärme des Motors für eine Wassererwärmung von ca. 15 °C.

## Strahlart wählen

- Handspritzpistole schließen.
- Gehäuse der Düse drehen, bis das gewünschte Symbol mit der Markierung übereinstimmt:
- Rund- oder Flachstrahl durch berührungsloses Umschalten wählen:  
Das ca. 45° nach unten gerichtete Strahlrohr nach links oder rechts drehen.

## Bedeutung der Symbole

	Hochdruck-Flachstrahl (25°) für großflächige Verschmutzungen
	Hochdruck-Rundstrahl (0°) für besonders hartnäckige Verschmutzungen
	Niederdruck-Flachstrahl (CHEM) für den Betrieb mit Reinigungsmittel oder Reinigen mit geringem Druck

## Betrieb mit Reinigungsmittel

### ⚠ Warnung

Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät und das zu reinigende Objekt beschädigen. Nur Reinigungsmittel verwenden, die von Kärcher freigegeben sind. Dosierempfehlung und Hinweise, die den Reinigungsmitteln beigegeben sind, beachten. Zum Schonen der Umwelt sparsam mit Reinigungsmitteln umgehen.

Sicherheitshinweise auf den Reinigungsmitteln beachten.

Kärcher-Reinigungsmittel garantieren ein störungsfreies Arbeiten. Bitte lassen Sie sich beraten oder fordern Sie unseren Katalog oder unsere Reinigungsmittel-Informationsblätter an.

- Reinigungsmitteltank füllen.
- Düse auf „CHEM“ stellen.
- Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.

Reinigungsmittelkonzentration [%] (bei max. Fördermenge)

Stellung Dosierventil	1	3	5	7
Reinigungsmittelkonzentration [%] (bei max. Fördermenge)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Empfohlene Reinigungsmethode

- Reinigungsmittel sparsam auf die trockene Oberfläche sprühen und einwirken (nicht trocknen) lassen.
- Gelösten Schmutz mit dem Hochdruckstrahl abspülen.
- Nach dem Betrieb Filter in klares Wasser tauchen. Dosierventil auf höchste Reinigungsmittel-Konzentration drehen. Gerät starten und eine Minute lang klarspülen.

## Betrieb unterbrechen

- Hebel der Handspritzpistole loslassen, das Gerät schaltet ab.
- Hebel der Handspritzpistole erneut ziehen, das Gerät schaltet wieder ein.

## Bereitschaftszeit

Innerhalb der Bereitschaftszeit startet das Gerät beim Öffnen der Handspritzpistole. Die Kontrollleuchte leuchtet grün. Bleibt die Handspritzpistole 30 Minuten geschlossen, endet die Bereitschaftszeit. Die Kontrollleuchte blinkt grün.

## Bereitschaftszeit zurücksetzen

- Geräteschalter auf „0“ stellen.
  - Kurz warten.
  - Geräteschalter auf „I“ stellen.
- Das Gerät kann durch den Kundendienst auf Dauerbetrieb umgestellt werden.

## Gerät ausschalten

- Geräteschalter auf „0“ stellen.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Wasserzulauf schließen.
- Handspritzpistole betätigen, bis das Gerät drucklos ist.
- Sicherungshebel der Handspritzpistole betätigen, um Hebel der Pistole gegen unabsichtliches Auslösen zu sichern.

### ⚠ Gefahr

Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser. Im ausgeschalteten Gerät enthaltenes Restwasser kann sich erhitzten. Beim Entfernen des Schlauchs vom Wasserzulauf kann das erhitzte Wasser herausspritzen und Verbrühungen verursachen. Schlauch erst abnehmen, wenn das Gerät abgekühlt ist.

## Gerät aufbewahren

- Handspritzpistole in den Halter stecken.
- Hochdruckschlauch aufwickeln und über die Schlauchablage hängen.  
oder  
Hochdruckschlauch auf die Schlauchtrommel aufwickeln. Griff der Kurbel einschieben, um die Schlauchtrommel zu blockieren.
- Anschlusskabel um den Kabelhalterwickeln.

## Frostsenschutz

### ⚠ Warnung

*Frost zerstört das nicht vollständig von Wasser entleerte Gerät.*

Gerät an einem frostfreien Ort aufbewahren.

**Ist eine frostfreie Lagerung nicht möglich:**

- Reinigungsmitteltank leeren (siehe „Pflege und Wartung/Bei Bedarf“).
- Wasser ablassen.
- Handelsübliches Frostsenschutzmittel durch das Gerät pumpen.

### Hinweis

*Handelsübliches Frostsenschutzmittel für Automobile auf Glykolbasis verwenden.*

*Handhabungsvorschriften des Frostsenschutzmittelherstellers beachten.*

- Gerät max. 1 Minute laufen lassen bis Pumpe und Leitungen leer sind.

## Transport

### Vorsicht

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!*

*Gewicht des Gerätes beim Transport beachten.*

- Zum Transport über längere Strecken Gerät am Griff hinter sich herziehen.
- Vor liegendem Transport Reinigungsmitteltank entleeren.
- Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

## Lagerung

### Vorsicht

*Verletzungs- und Beschädigungsgefahr!  
Gewicht des Gerätes bei Lagerung beachten.*

Dieses Gerät darf nur in Innenräumen gelagert werden.

## Pflege und Wartung

### ⚠ Gefahr

*Verletzungsgefahr durch unabsichtlich anlaufendes Gerät und elektrischen Schlag.  
Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.*

### Hinweis

*Altöl darf nur von den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden. Bitte geben Sie anfallendes Altöl dort ab. Verschmutzen der Umwelt mit Altöl ist strafbar.*

## Sicherheitsinspektion/ Wartungsvertrag

Mit Ihrem Händler können Sie eine regelmäßige Sicherheitsinspektion vereinbaren oder einen Wartungsvertrag abschließen. Bitte lassen Sie sich beraten.

## Vor jedem Betrieb

- Anschlusskabel auf Schaden prüfen (Gefahr durch elektrischen Schlag), beschädigtes Anschlusskabel unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elefrofachkraft austauschen lassen.
- Hochdruckschlauch auf Beschädigung überprüfen (Berstgefahr).  
Beschädigten Hochdruckschlauch unverzüglich austauschen.
- Gerät (Pumpe) auf Dichtheit prüfen.  
3 Tropfen Wasser pro Minute sind zulässig und können an der Geräteunterseite austreten. Bei stärkerer Undichtigkeit Kundendienst aufsuchen.

## Wöchentlich

- Ölstand prüfen. Bei milchigem Öl (Wasser im Öl) sofort Kundendienst aufsuchen.
- Feinfilter reinigen.  
Gerät drucklos machen.  
Befestigungsschraube der Gerätehaube herausdrehen, Gerätehaube abnehmen.  
Deckel mit Filter abschrauben.  
Filter mit sauberem Wasser oder Druckluft reinigen.  
In umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
- Filter am Reinigungsmittel-Saugschlauch reinigen.

## Jährlich oder nach 500 Betriebsstunden

- Öl wechseln.

### Ölwechsel

#### Hinweis

Ölmenge und -sorte siehe „Technische Daten“.

- Befestigungsschraube der Gerätehaube herausdrehen, Gerätehaube abnehmen.
- Ölablassschraube vorne am Motorgehäuse herausdrehen.
- Öl in Auffangbehälter ablassen.
- Ölablassschraube eindrehen.
- Neues Öl langsam einfüllen; Luftblasen müssen entweichen.
- Deckel des Ölbehälters anbringen.
- Gerätehaube befestigen.

## Bei Bedarf

- Reinigungsmitteltank entleeren und reinigen.  
Verschlussdeckel für Reinigungsmitteltank mit Saugschlauch herausziehen.  
Gerät auf die Rückseite legen.  
Reinigungsmitteltank entleeren und reinigen.

## Hilfe bei Störungen

### ⚠ Gefahr

*Verletzungsgefahr durch unabsichtlich anlaufendes Gerät und elektrischen Schlag.*

*Vor allen Arbeiten am Gerät, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.*

*Elektrische Bauteile nur vom autorisierten Kundendienst prüfen und reparieren lassen.*  
*Bei Störungen, die in diesem Kapitel nicht genannt sind, im Zweifelsfall und bei ausdrücklichem Hinweis einen autorisierten Kundendienst aufsuchen.*

### Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte zeigt Betriebszustände (grün) und Störungen (rot) an.

#### Rücksetzen:

- Geräteschalter auf „0“ stellen.
- Kurz warten.
- Geräteschalter auf „I“ stellen.

#### Betriebszustandsanzeige

- Dauerlicht grün:  
Gerät ist betriebsbereit.
- 1 mal blinken grün:  
Betriebsbereitschaft nach 30 Minuten abgelaufen.  
Das Gerät hat nach 30 Minuten Dauerbetrieb abgeschaltet (Sicherheit bei geplatztem Hochdruckschlauch).

#### Störungsanzeige

- 1 mal blinken rot:  
Hochdruckseite undicht.  
Hochdruckschlauch, Schlauchverbindungen und Handspritzpistole auf Dichtheit überprüfen.
- 2 mal blinken rot:  
Motor zu heiß.  
Geräteschalter auf „0“ stellen.  
Gerät abkühlen lassen.  
Geräteschalter auf „I“ stellen.
- 3 mal blinken rot:  
Fehler in der Spannungsversorgung.  
Netzanschluss und Netzsicherungen prüfen.
- 4 mal blinken rot:  
Stromaufnahme zu groß.  
Kundendienst aufsuchen.

## **Gerät läuft nicht**

- Bereitschaftszeit ist abgelaufen. Kontrollleuchte blinkt grün. Geräteschalter aus- und wieder einschalten.
- Anschlusskabel auf Schaden prüfen.
- Bei elektrischem Defekt Kundendienst aufsuchen.

## **Gerät kommt nicht auf Druck**

- Düse auf „Hochdruck“ stellen.
- Düse reinigen/erneuern.
- Feinfilter reinigen, bei Bedarf erneuern.
- Gerät entlüften (siehe „Inbetriebnahme“).
- Wasserzulaufmenge prüfen (siehe Technische Daten).
- Sämtliche Zulaufleitungen zur Pumpe prüfen.
- Bei Bedarf Kundendienst aufsuchen.

## **Pumpe undicht**

3 Tropfen Wasser pro Minute sind zulässig und können an der Geräteunterseite austreten. Bei stärkerer Undichtigkeit Kundendienst aufsuchen.

- Bei stärkerer Undichtigkeit Gerät durch Kundendienst prüfen lassen.

## **Pumpe klopft**

- Saugleitungen für Wasser und Reinigungsmittel auf Undichtheit prüfen.
- Gerät entlüften (siehe „Inbetriebnahme“).
- Feinfilter reinigen.
- Bei Bedarf Kundendienst aufsuchen.

## **Reinigungsmittel wird nicht angesaugt**

- Düse auf „CHEM“ stellen.
- Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter prüfen/reinigen.
- Rückschlagventil im Anschluss des Reinigungsmittel-Saugschlauches reinigen/erneuern.
- Reinigungsmittel-Dosierventil öffnen oder prüfen/reinigen.
- Entlüftungsbohrung des Reinigungsmitteltanks im Gehäuse reinigen.
- Bei Bedarf Kundendienst aufsuchen.

## **Ersatzteile**

- Es dürfen nur Zubehör und Ersatzteile verwendet werden, die vom Hersteller freigegeben sind. Original-Zubehör und Original-Ersatzteile bieten die Gewähr dafür, dass das Gerät sicher und störungsfrei betrieben werden kann.
- Eine Auswahl der am häufigsten benötigten Ersatzteile finden Sie am Ende der Betriebsanleitung.
- Weitere Informationen über Ersatzteile erhalten Sie unter [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) im Bereich Service.

## **Garantie**

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

## **EG-Konformitätserklärung**

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**Produkt:** Hochdruckreiniger

**Typ:** 1.286-xxx

**Typ:** 1.292-xxx

**Typ:** 1.441-xxx

### **Einschlägige EG-Richtlinien**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

### **Angewandte harmonisierte Normen**

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### **Angewandtes Konformitätsbewer-tungsverfahren**

2000/14/EG: Anhang V

### **Schallleistungspegel dB(A)**

Gemessen: 85

Garantiert: 87

Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbevollmächtigter:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Technische Daten

		HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus	HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Netzanschluss</b>						
Spannung	V	400/420	230	400	230	
Stromart	Hz		3~ 50			
Anschlussleistung	kW	9,2	8,8	9,2		
Absicherung (träge, Char. C)	A	16	25	16	25	
Schutzart				IPX5		
Maximal zulässige Netzimpedanz	Ohm		(0,145+j0,090)			
Verlängerungskabel 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Verlängerungskabel 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-	
<b>Wasseranschluss</b>						
Zulauftemperatur (max.)	°C		60			
Zulaufmenge (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)		
Saughöhe aus offenem Behälter (20 °C)	m		0,5			
Zulaufdruck (max.)	MPa (bar)		1 (10)			
<b>Leistungsdaten</b>						
Arbeitsdruck	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)		
Düsengröße		047	050	080		
Max. Betriebsüberdruck	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Fördermenge	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)		
Reinigungsmittelansaugung	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)			
Rückstoßkraft der Handspritzpistole (max.)	N	62		68		
<b>Ermittelte Werte gemäß EN 60335-2-79</b>						
<b>Hand-Arm Vibrationswert</b>						
Handspritzpistole	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Strahlrohr	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Unsicherheit K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Schalldruckpegel L <sub>pA</sub>	dB(A)		72			
Unsicherheit K <sub>pA</sub>	dB(A)		2			
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub> + Unsicherheit K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>Betriebsstoffe</b>						
Ölmenge	l		1,2			
Ölsorte			SAE 90			
<b>Maße und Gewichte</b>						
Länge	mm		560			
Breite	mm		500			
Höhe	mm		1090			
Gewicht ohne Zubehör (SX)	kg	*	**	84 (84,5)		
Inhalt Reinigungsmitteltank	l		6			
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg						
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg						



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

## Contents

Device elements	EN -	1
For Your Safety	EN -	1
Proper use	EN -	2
Safety Devices	EN -	2
Environmental protection	EN -	2
Before Startup	EN -	3
Start up	EN -	4
Operation	EN -	5
Transport	EN -	6
Storage	EN -	7
Maintenance and care	EN -	7
Troubleshooting	EN -	8
Spare parts	EN -	9
Warranty	EN -	9
EC Declaration of Conformity	EN -	9
Technical specifications	EN -	10

## Device elements

see cover page

- 1 Hand blowing gun
- 2 Lever for hand spray gun
- 3 High pressure hose
- 4 Handgun storage clip
- 5 Dosage valve for detergent
- 6 Locking cap for detergent tank
- 7 Detergent Tank
- 8 Detergent suction hose with filter
- 9 Fastening screw for device hood
- 10 Power switch
- 11 Cover
- 12 Manometer
- 13 High pressure connection
- 14 Storage compartment for nozzles
- 15 Water connection
- 16 Fine filter
- 17 Oil level indicator
- 18 Oil tank
- 19 Indicator lamp operation status / malfunction
- 20 Storage compartment for hoses
- 21 Deaerating the detergent tank
- 22 Accessory compartment
- 23 Cable clamp
- 24 Hose drum
- 25 Crank
- 26 Handle
- 27 Nozzle
- 28 Marking of the nozzle
- 29 Spray lance
- 30 Pressure/ quantity regulation
- 31 Safety lever

## For Your Safety

Before first start-up it is definitely necessary to read the operating instructions and safety indications Nr. 5.951-949!

## Symbols in the operating instructions

### ⚠ Danger

*Immediate danger that can cause severe injury or even death.*

### ⚠ Warning

*Possible hazardous situation that could lead to severe injury or even death.*

### Caution

*Possible hazardous situation that could lead to mild injury to persons or damage to property.*

## Symbols on the machine



*High-pressure jets can be dangerous if improperly used. The jet may not be directed at persons, animals, live electrical equipment or at the appliance itself.*



*According to the applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water net without a system separator. Use a suitable system separator manufactured by Kärcher; or, as an alternative, a system separator as per EN 12729 Type BA. Water flowing through a system separator is considered non-drinkable.*

## Safety instructions

- Please follow the national rules and regulations for fuel spray jets of the respective country.
- Please follow the national rules and regulations for accident prevention of the respective country. Fuel spray jets must be tested regularly and the results of these tests must be documented in writing.

## Proper use

Use this high pressure cleaner exclusively for

- Cleaning using low pressure jet and detergent (for e.g. for cleaning machines, cars, buildings, tools),
- For cleaning using high pressure jet without detergent (for e.g. for cleaning facades, terraces, garden appliances).

For stubborn dirt, we recommend the use of the dirt blaster as a special accessory.

## Safety Devices

Safety devices serve to protect the user and must not be rendered inoperational or their functions bypassed.

### Overflow valve with pressure switch

While reducing the water supply/quantity regulation at the pump head, the overflow valve opens and part of the water flows back to the pump suck side.

If the lever on the trigger gun is released the pressure switch turns off the pump, the high-pressure jet is stopped. If the lever is pulled the pump is turned on again.

The overflow valve and pressure switch are set and sealed at the factory. Setting only by customer service.

Setting only by customer service.

## Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Batteries, oil, and similar substances must not enter the environment. Please dispose of your old appliances using appropriate collection systems.

### Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Before Startup

### Unpacking

- Check the contents of the pack before unpacking.
- In case of transport damage inform vendor immediately


### Check oil level

- Read the oil level display when the device is not running. The oil level must be above the two pointers.

### Activate deaeration of oil container

- Unscrew the fastening screws of the device hood; remove the device hood.
- Cut off tip of oil container cover
- Fasten the device hood.

### Install hand spray gun, spray lance and nozzle

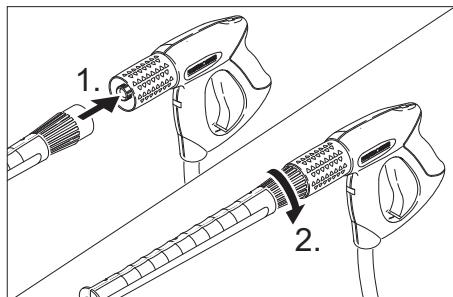

- Connect ray tube to hand spray gun
- Tighten the screw connection of the spray lance fingertight.
- Mount the nozzle on the spray pipe (markings on the adjustment ring at the top).

## Attaching the Accessories

### In devices without hose drum:

- Insert the crank in the hose drum shaft and lock it in.
- Connect the high pressure hose to the hand-spray gun.

### In devices without hose drum:

- Lock in the cable hook in the side-hole on the handle.

### For hand-spray guns with threaded connection:

- Tighten the high-pressure connection as required.

### For hand-spray guns without threaded connection:

- Lever out the safety clip of the handspray gun using a screw-driver (Picture A).
- Place the hand-spray gun upside down and insert the end of the high pressure hose till the end. Ensure that the lose disc falls right below on the hose end (Picture B).
- Press the safety clip back into the hand-spray gun. The hose can be pulled out max. 1 mm if it has been installed correctly. Otherwise, it means the disc has been installed wrongly (picture C).

### In devices without hose drum:

- Before rolling up, stretch out the high pressure hose.
- Wind the high pressure hose in uniform layers on the hose drum by rotating the crank. Select the rotation direction in such a way that the high pressure hose does not get bent.

## Start up

### Electrical connection

#### ⚠ Danger

Danger of injury by electric shock.

The appliance may only be connected to alternating current.

The appliance may only be connected to an electrical supply which has been installed in accordance with IEC 60364.

The voltage indicated on the type plate must correspond to the voltage of the electrical source.

The minimum fuse rating required at the socket outlet is (see technical specifications).

The highest allowed net impedance at the electrical connection point (refer to technical data) is not to be exceeded. In case of confusion regarding the power impedance present on your connection, please contact your utilities provider.

The appliance should always be connected to the electrical mains using a plug. It is forbidden to permanently connect the appliance to the power supply. The plug is only for mains separation.

Check the power cord with mains plug for damage before every use. If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.

The plug and coupling of the extension cable used must be watertight.

Use the extension cord that has an adequate cross-section (see "Technical Data") and unwind it fully from the cable drum.

Unsuitable extension cables can be hazardous. Only use extension cables outdoors which have been approved for this purpose and labelled with a sufficient cable cross section:

For connection values, see type plate/technical data.

### Water connection

#### Connection to the water supply

#### ⚠ Warning

Observe regulations of water supplier.

According to the applicable regulations, the appliance must never be used on the drinking water supply without a system separator. Use a suitable system separator manufactured by KÄRCHER; or, as an alternative, a system separator as per EN 12729 Type BA. Water flowing through a system separator is considered non-drinkable.



#### Caution

Always connect the system separator to the water supply, never directly to the appliance!

For connection values refer to technical specifications

- Connect the supply hose (minimum length 7.5 m, minimum diameter 3/4") to the water connection point of the machine and at the water supply point (for e.g. a tap).

#### Note

The supply hose is not included.

- Open the water supply.

#### Drawing in water from open reservoirs

- Screw the suction hose with filter (order no. 4.440-238.0) to the water connection.
- Degaerate the appliance:  
Unscrew the nozzle.  
Switch on the appliance and let it run until the water exiting is bubble-free.
- Switch off the appliance and fit the nozzle again.

# Operation

## ⚠ Danger

*Risk of injury! Never use the appliance without the spray lance attached. Check and ensure proper fitting of the spray lance prior to each use. The screw connection of the spray lance must be fingertight.*

*Risk of explosion!*

*Do not spray flammable liquids.*

*If the appliance is used in hazardous areas (e.g. filling stations) the corresponding safety provisions must be observed.*

## ⚠ Warning

*Clean engines only at places with corresponding oil separators (environmental safety).*

### High pressure operation

#### Note

*The appliance is equipped with a pressure switch. The motor starts up only when the lever of the pistol is pulled.*

- Roll off the high pressure hose totally from the hose drum.
- Set the appliance switch to "I". Control lamp glows green.
- Unlock the hand-spray gun and pull the lever of the gun.

## ⚠ Danger

*When adjusting the pressure/quantity regulation, make sure that the screw connection of the spray lance does not become loose.*

- Set working pressure and flow rate through turning (rungless) at the pressure- and amount regulation (B) (+/-).
- For transporting small quantities, the engine heat ensures that water is heated up to approx. 15 °C.

### Select spray type

- Close the hand spray gun.
- Turn the casing of the nozzle till the desired symbol matches the marking.
- Select round or flat spray using touchless switching:  
Turn the spray-pipe that is inclined about 45° downward to the left or the right.

## Meaning of the symbols

	High pressure flat spray (25°) for large dirt areas
	High pressure circular spray (0°) for specially stubborn dirt
	Flat low pressure spray (CHEM) for operating using detergents or cleaning at low pressure.

### Operation with detergent

## ⚠ Warning

*Unsuitable detergents can cause damage to the appliance and to the object to be cleaned. Use only those detergents that have been approved by Kärcher. Observe the dosage and other instructions provided with these detergents. For considerate treatment of the environment use detergent economically.*

*Follow the safety instructions for using detergents.*

Kärcher detergents ensure smooth functioning. Please consult us or ask for our catalogue or our detergent information sheets.

- Fill detergent tank.
- Set nozzle to "CHEM".
- Set dosing value for detergent to the desired concentration.

Detergent concentration [%] (for max. flow quantity)

Position of the dosing valve	1	3	5	7
Detergent concentration [%] (for max. flow quantity)	0,5	2,5	5,0	7,0

## **Recommended cleaning method**

- Spray the detergent sparingly on the dry surface and allow it to react, but not to dry.
- Spray off loosened dirt with the high-pressure ray.
- After operations, dip the filter in clear water. Turn the dosing valve to the highest detergent concentration. Start the appliance and rinse for one minute.

## **Interrupting operation**

- Release the lever of the hand-spray gun; the device will switch off.
- Release again the lever of the hand-spray gun; the device will switch on again.

## **Operational readiness period**

On opening the hand-spray gun, the device starts within the readiness period. The indicator lamp glows green.

The readiness period is over if the hand-spray gun remains closed for 30 minutes. The indicator lamp blinks green.

## **Reset readiness period**

- Set the appliance switch to "0".
  - Wait for a while.
  - Set the appliance switch to "I".
- Customer Service can switch the device to continuous operations.

## **Turn off the appliance**

- Set the appliance switch to "0".
- Disconnect the mains plug from the socket.
- Shut off water supply.
- Activate hand spray gun until device is pressure-less.
- Press the safety lever of the hand-spray gun to secure the lever of the pistol against being released accidentally.

## **⚠ Danger**

*Danger of scalding by means of hot water.  
The water remaining in the switched off device can get heated up. When you remove the hose from the water inlet, the heated water can spray out and cause scalding.  
Remove the hose only when the device has cooled down.*

## **Storing the Appliance**

- Insert the hand-spray gun in the holder.
- Wind up the high-pressure hose and hang it over the hose storage.  
or  
Wind up the high-pressure hose on the hose drum. Push in the handle of the crank to block the hose drum.
- Wind the connection cable around the cable holder.

## **Frost protection**

### **⚠ Warning**

*Frost will destroy the not completely water drained device.*

Store the appliance in a frost free area.

**If you cannot store it in a frost-free place:**

- Emptying the detergent tank (see "Care and Maintenance/ as required").
- Drain water.
- Pump in conventional frost protection agents through the appliance.

## **Note**

*Use normal glycol-based anti-freezing agents for automobiles.*

*Observe handling instructions of the anti-freeze agent manufacturer.*

- Operate device for max. 1 minute until the pump and conduits are empty.

## **Transport**

### **Caution**

*Risk of injury and damage! Observe the weight of the appliance when you transport it.*

- Pull the device behind you at the handle for transporting it over longer distances.
- Empty the detergent tank before transporting in horizontal position.
- When transporting in vehicles, secure the appliance according to the guidelines from slipping and tipping over.

## Storage

### Caution

*Risk of injury and damage! Note the weight of the appliance in case of storage.*

This appliance must only be stored in interior rooms.

## Maintenance and care

### ⚠ Danger

*Risk of injury by inadvertent startup of appliance and electrical shock.*

*First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.*

### Note

*Please dispose off used oil only in the collection points provided for them. Please hand over old oil, if any, only at such places. Polluting the environment with used oil is a punishable offence.*

### Safety inspection/ maintenance contract

You can sign with your dealer a contract for regular safety inspection or even sign a maintenance contract. Please take advice on this matter.

### Before each use

- Check connection cable for damages (risk of electrical shock); get the damaged connection cable replaced immediately by an authorised customer service person/ electrician.
- Check the high pressure hose for damages (risk of bursting).  
Please arrange for the immediate exchange of a damaged high-pressure hose.
- Check appliance (pump) for leaks.  
3 drops per minute are permitted and can come out from the lower side of the appliance. Call Customer Service if there is heavy leakage.

## Weekly

- Check oil level Please contact Customer Service immediately if the oil is milky (water in oil).
- Clean the fine filter.  
Unpressurize the appliance.  
Unscrew the fastening screws of the device hood; remove the device hood.  
Unscrew lid with filter.  
Clean the filter with clean water or compressed air.  
Reinstall in reverse sequence.
- Clean filter at the detergent suck hose.

### monthly or after 500 operating hours

- Oil change.

### Oil change

#### Note

See "Technical Details" for details of oil quantity and type.

- Unscrew the fastening screws of the device hood; remove the device hood.
- Turn out the oil drain screw at the front on the motor casing.
- Drain the oil in a collection basin.
- Turn out the oil drain screw.
- Fill in new oil slowly; air bubbles should go out.
- Attach the lid of the oil container.
- Fasten the device hood.

### If required

- Empty and clean the detergent tank.  
Pull out the locking cap for the detergent tank along with the suction hose.  
Lay the device on the reverse.

Empty and clean the detergent tank.

## Troubleshooting

### ⚠ Danger

*Risk of injury by inadvertent startup of appliance and electrical shock.*

*First pull out the plug from the mains before carrying out any tasks on the machine.*

*Get the electrical components checked and repaired only by authorised customer service persons.*

*Contact an authorised customer service person in case of problems not mentioned in this chapter or if you are in doubt or when you have been explicitly asked to do so.*

### Indicator lamp

The indicator lamps display the operating states (green) and interruptions (red).

#### Reset:

- Set the appliance switch to "0".
- Wait for a while.
- Set the appliance switch to "I".

### Operating status display

- Continuous green:  
The appliance is now ready for operation.
- blinks green once:  
Operational readiness has expired after 30 minutes.  
  
The appliance has switched off after 30 minutes of continuous operation (safety if the high pressure hose bursts).

### Fault indication

- blinks red once:  
High-pressure side is leaky.  
Check high pressure hose, hose connections and hand spray gun for leaks.
- blinks red twice:  
Engine is too hot.  
Set the appliance switch to "0".  
Allow device to cool down.  
Set the appliance switch to "I".
- blinks red thrice:  
Fault in the voltage supply.  
Check main connections and mains fuse.
- blinks red four times:  
Excessive power consumption.  
Call Customer Service.

### Appliance is not running

- Operational readiness period has expired. Indicator lamp is blinking green. Switch on/off the device switch again.
- Check connection cable for damages.
- Call Customer Service in case of electrical defects.

### Pressure does not build up in the appliance

- Set nozzle to "High pressure".
- Clean/ replace nozzle.
- Clean the fine filter; replace it, if necessary.
- Daeerate the appliance (see "Start-up")
- Check water supply level (refer to technical data).
- Check all inlet pipes to the pump.
- Contact Customer Service if needed.

### Pump leaky

3 drops per minute are permitted and can come out from the lower side of the appliance. Call Customer Service if there is heavy leakage.

- With stronger leak, have device checked by customer service.

### Pump is vibrating

- Check suction pipes for water and detergent and ensure that they are leak-proof.
- Daeerate the appliance (see "Start-up")
- Clean the fine filter.
- Contact Customer Service if needed.

### Detergent is not getting sucked in

- Set nozzle to "CHEM".
- Check/ clean detergent suction hose with filter.
- Clean/ replace backflow valve in the connection of the detergent suction hose.
- Open or check/clean detergent dosing valve.
- Clean the deaerating hole of the detergent tank in the casing.
- Contact Customer Service if needed.

## Spare parts

- Only use accessories and spare parts which have been approved by the manufacturer. The exclusive use of original accessories and original spare parts ensures that the appliance can be operated safely and trouble free.
- At the end of the operating instructions you will find a selected list of spare parts that are often required.
- For additional information about spare parts, please go to the Service section at [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre.

Please submit the proof of purchase.

## EC Declaration of Conformity

We hereby declare that the machine described below complies with the relevant basic safety and health requirements of the EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version put into circulation by us. This declaration shall cease to be valid if the machine is modified without our prior approval.

**Product:** High-pressure cleaner

**Type:** 1.286-xxx

**Type:** 1.292-xxx

**Type:** 1.441-xxx

### Relevant EU Directives

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/EC

2000/14/EC

### Applied harmonized standards

EN 55014–1: 2006 + A1: 2009

EN 55014–2: 1997 + A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 61000–3–11: 2000

EN 62233: 2008

### Applied conformity evaluation method

2000/14/EC: Appendix V

### Sound power level dB(A)

Measured: 85

Guaranteed: 87

The undersigned act on behalf and under the power of attorney of the company management.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Authorised Documentation Representative  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Phone: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Technical specifications

		HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus	HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Main Supply</b>						
Voltage	V	400/420	230	400	230	
Current type	Hz		3~ 50			
Connected load	kW	9,2	8,8	9,2		
Protection (slow, char. C)	A	16	25	16	25	
Type of protection			IPX5			
Maximum allowed net impedance	Ohm		(0,145+j0,090)			
Extension cable 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Extension cord 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-	
<b>Water connection</b>						
Max. feed temperature	°C		60			
Min. feed volume	l/h (l/min)		1200 (20)		1400 (23,3)	
Suck height from open container (20 °C)	m		0,5			
Max. feed pressure	MPa (bar)			1 (10)		
<b>Performance data</b>						
Working pressure	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)		
Nozzle size		047	050	080		
Max. operating over-pressure	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Flow rate	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)	650...1300 (8,3...21,7)			
Detergent suck in	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)			
Max. recoil force of hand spray gun	N		62		68	
<b>Values determined as per EN 60355-2-79</b>						
Hand-arm vibration value						
Hand spraygun	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Spray lance	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Uncertainty K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Sound pressure level L <sub>pA</sub>	dB(A)		72			
Uncertainty K <sub>pA</sub>	dB(A)		2			
Sound power level L <sub>WA</sub> + Uncertainty K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>Fuel</b>						
Amount of oil	l		1,2			
Oil grade			SAE 90			
<b>Dimensions and weights</b>						
Length	mm		560			
Width	mm		500			
Height	mm		1090			
Weight without accessories (SX)	kg	*	**	84 (84,5)		
Content detergent tank	l		6			
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg						
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg						



Lire ces notices originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elles requièrent et les conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

## Table des matières

Éléments de l'appareil	FR -	1
Pour votre sécurité	FR -	1
Utilisation conforme	FR -	2
Dispositifs de sécurité	FR -	2
Protection de l'environnement	FR -	2
Avant la mise en service	FR -	2
Mise en service	FR -	3
Utilisation	FR -	4
Transport	FR -	6
Entreposage	FR -	6
Entretien et maintenance	FR -	6
Assistance en cas de panne	FR -	7
Pièces de rechange	FR -	9
Garantie	FR -	9
Déclaration de conformité CE	FR -	9
Caractéristiques techniques	FR -	10

## Éléments de l'appareil

### cf. page de couverture

- 1 Poignée-pistolet
- 2 Manette de la poignée-pistolet
- 3 Flexible haute pression
- 4 Support de poignée-pistolet
- 5 Vanne de dosage du détergent
- 6 Couvercle de fermeture du réservoir de détergent
- 7 Réservoir de détergent
- 8 Flexible d'aspiration du détergent avec filtre
- 9 Vis de fixation du capot
- 10 Interrupteur principal
- 11 Capot
- 12 Manomètre
- 13 Raccord haute pression
- 14 Récepteur de buse
- 15 Arrivée d'eau

- 16 Filtre fin
- 17 Indicateur de niveau d'huile
- 18 Réservoir d'huile
- 19 Lampe témoin état de service / défaut
- 20 Dépose du flexible
- 21 Ventilation du réservoir de détergent
- 22 Espace de rangement pour les accessoires
- 23 Attache-câble
- 24 Dévidoir
- 25 Manivelle
- 26 Poignée
- 27 Buse
- 28 Marquage de la buse
- 29 Lance
- 30 Régulateur de pression et de quantité
- 31 Manette de sécurité

## Pour votre sécurité

Avant la première mise en service, vous devez impérativement avoir lu les consignes de sécurité N° 5.951-949 !

### Symboles utilisés dans le mode d'emploi

#### ⚠ Danger

*Pour un danger immédiat qui peut avoir pour conséquence la mort ou des blessures corporelles graves.*

#### ⚠ Avertissement

*Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures corporelles graves ou la mort.*

#### Attention

*Pour une situation potentiellement dangereuse qui peut avoir pour conséquence des blessures légères ou des dommages matériels.*

### Des symboles sur l'appareil



*Une utilisation incorrecte des jets haute pression peut présenter des dangers. Le jet ne doit pas être dirigé sur des personnes, animaux, installations électriques actives ni sur l'appareil lui-même.*



*Selon les directives en vigueur, l'appareil ne doit jamais être exploité sans séparateur système sur le réseau d'eau potable. Utiliser un séparateur système approprié de la Sté. Kärcher ou en alternative un séparateur système selon EN 12729 type BA. L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur système est classifiée comme non potable.*

### Consignes de sécurité

- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour les jets de liquide.
- Respecter les dispositions légales nationales respectives pour la prévention des accidents. Les jets de liquides doivent être contrôlés régulièrement et le résultat du contrôle consigné par écrit.

### Utilisation conforme

Utiliser exclusivement ce nettoyeur haute pression

- pour nettoyer au jet basse pression et avec du détergent (par exemple pour le nettoyage de machines, véhicules, bâtiments, outils),
- pour nettoyer au jet haute pression sans détergent (par ex. nettoyage de façades, de terrasses, d'appareils de jardinage).

Pour des salissures tenaces nos recommandons le fraiseur de saleté comme accessoire en option.

### Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité ont pour but de protéger l'utilisateur et ils ne doivent donc jamais être désactivés ni évités.

### Clapet de décharge avec pressostat

En cas de réduction de la quantité d'eau avec le réglage de pression/quantité, le clapet de décharge s'ouvre et une partie de l'eau est évacuée vers le côté aspiration de la pompe.

Si vous relâchez la gâchette, la pompe est éteinte par un manocommandeur, le jet haute

pression est interrompu. Si vous appuyez à nouveau sur le levier, la pompe est remise en marche.

Le clapet de décharge et l'interrupteur de pression sont réglé et plombé par l'usine. Seul le service après-vente est autorisé à effectuer le réglage.

Seul le service après-vente est autorisé à procéder aux réglages.

### Protection de l'environnement



Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.



Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Il est interdit de jeter les batteries, l'huile et les substances similaires dans l'environnement. Pour cette raison, utiliser des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

### Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Avant la mise en service

#### Déballage

- Vérifier le contenu du paquet lors de l'ouverture de l'emballage.
- Contactez immédiatement le revendeur en cas d'avarie de transport.


#### Contrôle du niveau d'huile

- Affichage du niveau d'huile avec l'appareil à l'arrêt. Le niveau d'huile doit repasser au-dessus des deux indicateurs.

## Activer la purge du carter d'huile

- Dévisser la vis de fixation du capot et retirer celui-ci.
- Couper la pointe du couvercle du réservoir d'huile.
- Fixer le capot.

## Monter la poignée pistolet, la lance et la buse

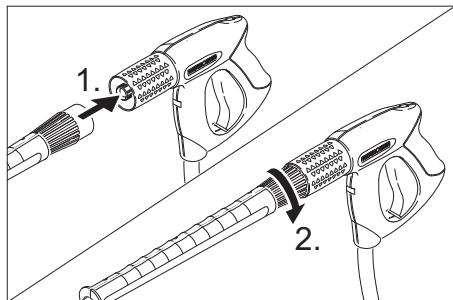

- Relier la lance à la poignée-pistolet.
- Serrer le raccord vissé de la lance à la main.
- Monter la buse sur la lance (marquage sur la bague de butée en haut).

## Montage des accessoires

### Pour les appareils avec dévidoir :

- Enficher en enclencher la manivelle dans l'arbre de dévidoir.
- Raccorder le flexible haute pression à la poignée pistolet.

### Pour les appareils sans dévidoir :

- Enclencher le crochet de câble dans l'alésage latéral sur la poignée.

### Pour les poignées-pistolets avec raccord fileté :

- Visser le raccord haute pression en conséquence.

### Pour les poignées-pistolets sans raccord fileté :

- Faire levier avec un tournevis pour sortir le clip de sécurité dans la poignée pistolet (illustration A).
- Mettre la poignée pistolet sur la tête et enfoncer l'extrémité du flexible haute pres-

sion jusqu'à la butée. Veiller que la rondelle non fixée à l'extrémité du flexible tombe tout en bas (illustration B).

- Renfoncer le clip de sécurité dans la poignée pistolet. Si le montage est correct, le flexible peut être tiré d'1 mm maximum. Dans le cas contraire, la rondelle est mal montée (illustration C).

## Pour les appareils avec dévidoir :

- Avant d'enrouler le flexible haute pression, veiller à le placer de manière tendue.
- Enrouler uniformément le flexible haute pression sur le dévidoir en tournant la manivelle. Choisir le sens de rotation de telle sorte que le flexible haute pression ne soit pas plié.

## Mise en service

### Branchemen t électrique

#### ⚠ Danger

Risque d'électrocution.

Branchemen t de l'appareil uniquement à du courant alternatif.

L'appareil doit uniquement être raccordé à un branchemen t électrique mis en service par un électricien conformément à la norme IEC 60364.

La tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil doit correspondre à celle de la prise.

Protection minimale par fusible de la prise de courant (cf. Données techniques).

L'impédance de réseau maximale admissible au niveau du point de raccordement ne doit en aucun cas être dépassée (voir Caractéristiques techniques). En cas de doute concernant l'impédance de réseau présente sur votre point de raccordement, veuillez vous adresser à l'entreprise responsable de votre alimentation énergétique.

L'appareil doit impérativement être raccordé au secteur avec une fiche électrique.

Une connexion au secteur ne pouvant pas être coupée est interdite. La fiche électrique sert à la séparation du secteur.

Vérifier avant chaque utilisation que le câble et la fiche secteur ne sont pas endommagés. Un câble d'alimentation endommagé doit im-

mediatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé. Les fiches mâles et les raccords des câbles de rallonge utilisés doivent être étanches à l'eau. Utiliser un câble de prolongation avec une section suffisante (voir "Caractéristiques techniques") et le dérouler complètement de l'enrouleur. Des rallonges non adaptées peuvent présenter des risques. N'utiliser en plein air que des rallonges homologuées avec une section suffisante:

Données de raccordement, voir plaque signalétique / caractéristiques techniques

## Arrivée d'eau

### Raccordement à la conduite d'eau

#### ⚠ Avertissement

Respecter les prescriptions de votre société distributrice en eau.

Selon les directives en vigueur, l'appareil ne doit jamais être exploité sans séparateur système sur le réseau d'eau potable. Utiliser un séparateur système approprié de la Sté. Kärcher® ou en alternative un séparateur système selon EN 12729 type BA. L'eau qui s'est écoulée à travers un séparateur système est classifiée comme non potable.

#### Attention

Toujours raccorder le séparateur du système au niveau de l'alimentation en eau et jamais directement sur l'appareil!

Pour les valeurs de raccordement, se reporter à la section Caractéristiques techniques.

→ Raccorder la conduite d'alimentation (longueur minimale 7,5 m, diamètre minimum 3/4") au raccord pour l'arrivée d'eau de l'appareil et à l'alimentation en eau (ex. un robinet).

#### Remarque

La conduite d'alimentation n'est pas comprise dans la livraison.

→ Ouvrir l'alimentation d'eau.



### Aspiration d'eau depuis des réservoirs ouverts

- Visser le flexible d'aspiration avec le filtre (n° de commande 4.440-238.0) sur la prise d'eau.
- Purge d'air de l'appareil : Dévisser l'injecteur. Laisser l'appareil en route jusqu'à l'eau sorte sans faire de bulles.
- Arrêter l'appareil et dévisser de nouveau l'injecteur.

## Utilisation

#### ⚠ Danger

Risque de blessure ! Ne jamais utiliser l'appareil si la lance n'est pas montée. Contrôler avant chaque utilisation la bonne fixation de la lance. Le raccord vissé de la lance doit être serré à la main.

#### Risque d'explosion !

Ne pas pulvériser de liquides inflammables. Si l'appareil est utilisé dans des zones de danger (par exemple des stations essence), il faut tenir compte des consignes de sécurité correspondantes.

#### ⚠ Avertissement

Nettoyer les moteurs uniquement à des endroits équipés des séparateurs d'huile nécessaires (protection de l'environnement).

## Fonctionnement à haute pression

#### Remarque

L'appareil est équipé d'un manocontacteur. Le moteur ne démarre que lorsque le levier du pistolet est tiré.

- Dérouler complètement le flexible haute pression de l'enrouleur.
- Réglér l'interrupteur principal sur "I". Le témoin de contrôle s'allume (vert).
- Décrochez le pistolet de giclage à main et tirer le levier du pistolet.

#### ⚠ Danger

Lors du réglage de la régulation de quantité/de pression, veiller que le raccord vissé de la lance ne se desserre pas.

- Régler (+/-) la pression de service et le débit en tournant (en continu) le dispositif régulateur de pression et de quantité.
- Avec les débits réduits, la chaleur émise par le moteur assure un réchauffement de l'eau d'env. 15° C.

### Choisir le type de jet

- Fermer la poignée-pistolet.
- Tourner le logement de la buse jusqu'à ce que le symbole désiré corresponde avec le marquage :
- Sélectionner jet bâton ou jet plat, commutant sans toucher:  
Tourner le tube en acier orienté à env. 45° vers le bas vers la droite ou vers la gauche.

### Signification des symboles

	Jet plat à haute pression (25°) pour des salissures sur des grandes surfaces
	Jet bâton à haute pression (0°) pour des salissures très tenaces
	Jet plat à basse pression (CHEM) pour le service avec détergent ou nettoyer avec une pression basse

### Fonctionnement avec détergent

#### ⚠ Avertissement

Des détergents peu appropriés peuvent endommagés l'appareil et l'objet pour nettoyer. Utiliser uniquement des détergents qui sont validés par Kärcher. Respecter les consignes et recommandations de dosage jointes aux détergents. Protéger l'environnement en utilisant le détergent avec parcimonie.

Respecter les consignes de sécurité figurant sur les détergents.

Des détergents de Kärcher garantissent un travail sans défauts. Veillez-vous conseiller ou demander notre catalogue ou notre bulletins d'information sur des produits de nettoyage.

- Remplir le réservoir de détergent.
- Placer l'injecteur sur la position "CHEM".
- Régler le clapet de dosage du détergent sur la concentration souhaitée. Concentration du détergent [%] (avec le débit max.)

Réglage de la sou- pape de dosage	1	3	5	7
Concentration de détergent [%] (avec le débit max.)	0,5	2,5	5,0	7,0

### Méthode de nettoyage conseillée

- Pulvériser le détergent sur la surface sèche et laisser agir sans toutefois le laisser sécher complètement.
- Ôter les salissures décollées à l'aide du jet haute pression.
- Après utilisation, plonger le filtre dans de l'eau claire. Tourner la valve de dosage sur la concentration en détergent la plus élevée. Démarrer l'appareil et rincer à l'eau claire pendant une minute.

### Interrompre le fonctionnement

- Relâcher le levier de la poignée-pistolet, l'appareil se met hors service.
- Tirer de nouveau sur le levier de la poignée-pistolet, l'appareil se remet en service.

### Durée de disponibilité

L'appareil démarre avec l'ouverture de la poignée pistolet pendant la période de disponibilité. Le témoin de contrôle s'allume en vert.

Si la poignée pistolet reste fermée pendant 30 minutes, la période de disponibilité s'arrête. La lampe témoin clignote en vert.

### Réinitialiser la durée de disponibilité

- Mettre l'interrupteur principal sur "0".
  - Attendre quelques secondes.
  - Régler l'interrupteur principal sur "I".
- L'appareil peut être basculé en fonctionnement continu par le service après-vente.

## Mise hors service de l'appareil

- ➔ Mettre l'interrupteur principal sur "0".
- ➔ Retirer la fiche secteur de la prise de courant.
- ➔ Couper l'alimentation en eau.
- ➔ Actionner la poignée-pistolet jusqu'à ce que l'appareil soit hors pression.
- ➔ Actionner le cran de sûreté de la poignée-pistolet pour sécuriser le pistolet contre un déclenchement intempestif.

### ⚠ Danger

*Risque de brûlure provoquée par l'eau chaude . lorsque l'appareil est hors service, l'eau résiduelle contenue peut se réchauffer. Lors de l'enlèvement du tuyau de l'arrivée d'eau, l'eau réchauffée peut être projetée et provoquer des ébouillantements. Retirer tout d'abord le tuyau lorsque l'appareil a refroidi.*

## Ranger l'appareil

- ➔ Enficher la poignée-pistolet dans le support.
- ➔ Enrouler le flexible haute pression et l'accrocher sur la dépose du flexible.  
ou  
Enrouler le flexible haute pression sur le dévidoir. Enfoncer la poignée de la manivelle pour bloquer le dévidoir.
- ➔ Enrouler le câble d'alimentation autour de l'attache-câbles.

## Protection antigel

### ⚠ Avertissement

*Le gel peut endommager l'appareil si l'eau n'a pas été intégralement vidée.*

Conserver l'appareil dans un lieu à l'abri du gel.

**Si un entreposage à l'abri du gel n'est pas possible :**

- ➔ Vidanger le réservoir de détergent (voir "Maintenance et entretien/si nécessaire").
- ➔ Purger l'eau.
- ➔ Pomper produit antigel d'usage par l'appareil.

## Remarque

*utiliser un produit antigel courant pour automobile à base de glycol.*

*Respecter les consignes d'utilisation du fabricant du produit antigel.*

- ➔ Faire tourner l'appareil au max. 1 minute jusqu'à ce que la pompe et les conduites soient entièrement vides.

## Transport

### Attention

*Risque de blessure et d'endommagement !*

*Respecter le poids de l'appareil lors du transport.*

- ➔ Pour transporter l'appareil sur de plus longues distances, le tirer derrière soi au moyen du manche de poussée.
- ➔ Vidanger le réservoir de détergent avant un transport en position allongée.
- ➔ Sécuriser l'appareil contre les glissements ou les basculements selon les directives en vigueur lors du transport dans des véhicules.

## Entreposage

### Attention

*Risque de blessure et d'endommagement !*

*Prendre en compte le poids de l'appareil à l'entreposage.*

Cet appareil doit uniquement être entreposé en intérieur.

## Entretien et maintenance

### ⚠ Danger

*Risque de blessure et de choc électrique par un démarrage inopiné de l'appareil.*

*Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.*

## Remarque

*L'huile usagée doit impérativement être éliminée auprès d'un point de collecte compétent. Y apporter l'huile usagée. L'huile usagée est polluante. Toute élimination incorrecte est passible d'une amende.*

## Inspection de sécurité/Contrat d'entretien

Vous pouvez accorder avec votre commerçant une inspection de sécurité régulière ou passer un contrat d'entretien. Conseillez-vous.

### Avant chaque mise en service

- ➔ Contrôler que le câble d'alimentation n'est pas endommagé (risque de choc électrique), faire remplacer immédiatement tout câble d'alimentation endommagé par un service après-vente autorisé/un électricien spécialisé.
- ➔ Vérifier le tuyau à haute pression s'il est endommagé (danger d'éclatement). Un flexible haute pression endommagé doit immédiatement être remplacé.
- ➔ Vérifier l'étanchéité de l'appareil (pompe). 3 gouttes d'eau par minute sont admissibles et peuvent s'écouler au côté inférieure de l'appareil. En cas de non étanchéité plus forte, adressez-vous au Centre de Service Après-vente.

### Hebdomadairement

- ➔ Vérifier le niveau d'huile Si l'huile est laiteux (eau dans l'huile), adressez-vous immédiatement au Centre de Service Après-vente.
- ➔ Nettoyer le filtre fin.  
Mettre l'appareil hors pression.  
Dévisser la vis de fixation du capot et retirer celui-ci.  
Dévisser le couvercle et le filtre.  
Nettoyer le filtre à l'eau propre ou à l'air comprimé.  
Remonter en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
- ➔ Nettoyer le filtre situé sur le tuyau d'aspiration de détergent.

## Annuellement ou après 500 heures de service

- ➔ Remplacer l'huile.

### Vidange d'huile

#### Remarque

*Quantités et sortes d'huiles, voir les "Caractéristiques techniques".*

- ➔ Dévisser la vis de fixation du capot et retirer celui-ci.
- ➔ Dévisser la vis de vidange à l'avant sur le logement moteur.
- ➔ Vider l'huile dans la cuvette de récupération.
- ➔ Visser le bouchon de vidange d'huile.
- ➔ Remplir lentement la nouvelle huile ; les bulles d'air doivent s'échapper.
- ➔ Apporter le couvercle du réservoir d'huile.
- ➔ Fixer le capot.

### Si nécessaire

- ➔ Vider et nettoyer le réservoir de détergent.  
Tirer le couvercle de fermeture pour le réservoir de détergent avec le tuyau d'aspiration.  
Disposer l'appareil sur le côté arrière.  
Vider et nettoyer le réservoir de détergent.

## Assistance en cas de panne

### Danger

*Risque de blessure et de choc électrique par un démarrage inopiné de l'appareil. Avant d'effectuer tout type de travaux sur l'appareil, le mettre hors service et débrancher la fiche électrique.*

*Seul le service après-vente autorisé est habilité à contrôler et réparer les composants électriques.*

*S'il se produit des défauts qui ne sont pas répertoriés dans ce chapitre, en cas de doute ou si cela est explicitement indiqué, s'adresser à un service après-vente autorisé.*

## Lampe témoin

La lampe témoin affiche les états de service (vert) et les défauts (rouge).

### Retrouver:

- Mettre l'interrupteur principal sur "0".
- Attendre quelques secondes.
- Régler l'interrupteur principal sur "I".

### Indicateur de l'état de service

- Lumière permanente verte:  
L'appareil est en service.
- 1 clignotement vert :  
La disponibilité opérationnelle expire après 30 minutes.  
L'appareil s'arrête après 30 minutes de fonctionnement permanent (sécurité en cas de tuyau à haute pression éclaté).

### Affichage des défauts

- 1 clignotement rouge :  
Le côté à haute pression fuit.  
Vérifier le tuyau à haute pression, les raccords pour tuyau et la poignée-pistolet à l'étanchéité.
- 2 clignotement rouge :  
Moteur trop chaud.  
Mettre l'interrupteur principal sur "0".  
Laisser refroidir l'appareil.  
Régler l'interrupteur principal sur "I".
- 3 clignotement rouge :  
Défaut dans l'alimentation électrique.  
Vérifier l'alimentation électrique et les fusibles.
- 4 clignotement rouge :  
Le courant absorbé est trop grand.  
Adresser au Centre de Service Après-vente.

## L'appareil ne fonctionne pas

- La durée de disponibilité est expirée. La lampe témoin clignote en vert. Arrêter et redémarrer le sectionneur général.
- Contrôler que le câble de raccordement n'est pas endommagé.
- En cas de défaut électrique, consulter le service après-vente.

## L'appareil ne monte pas en pression

- Placer l'injecteur sur la position "Haute pression".
- Nettoyer/échanger l'injecteur.
- Nettoyer le filtre fin, le remplacer si nécessaire.
- Purger l'air de l'appareil (voir "Mise en service").
- Contrôler le débit de l'alimentation en eau (voir la section Caractéristiques techniques).
- Vérifier toutes les conduites d'alimentation vers la pompe.
- Si nécessaire, visiter le service après-vente.

## La pompe fuit

3 gouttes d'eau par minute sont admissibles et peuvent s'écouler au côté inférieur de l'appareil. En cas de non étanchéité plus forte, adressez-vous au Centre de Service Après-vente.

- En cas de fuite plus importante, faire vérifier l'appareil par le service après-vente.

## La pompe frappe

- Vérifier les conduites d'aspiration de l'eau et de détergent par rapport à une perte d'étanchéité.
- Purger l'air de l'appareil (voir "Mise en service").
- Nettoyer le filtre fin.
- Si nécessaire, visiter le service après-vente.

## Le détergent n'est pas aspiré

- Placer l'injecteur sur la position "CHEM".
- Vérifier/etteroyer le flexible d'aspiration du détergent avec filtre.
- Nettoyer/échanger la clapet de retenue à la butée du flexible d'aspiration du détergent.
- Ouvrir ou vérifier/nettoyer le doseur du détergent.
- Nettoyer l'alésage de ventilation du réservoir de détergent dans le logement.
- Si nécessaire, visiter le service après-vente.

## Pièces de rechange

- Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange autorisés par le fabricant. Des accessoires et des pièces de rechange d'origine garantissent un fonctionnement sûr et parfait de l'appareil.
- Une sélection des pièces de rechange utilisées le plus se trouve à la fin du mode d'emploi.
- Plus information sur les pièces de rechange vous les trouverez sous [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) sous le menu Service.

## Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

## Déclaration de conformité CE

Nous certifions par la présente que la machine spécifiée ci-après répond de par sa conception et son type de construction ainsi que de par la version que nous avons mise sur le marché aux prescriptions fondamentales stipulées en matière de sécurité et d'hygiène par les directives européennes en vigueur. Toute modification apportée à la machine sans notre accord rend cette déclaration invalide.

**Produit:** Nettoyeur haute pression

**Type:** 1.286-xxx

**Type:** 1.292-xxx

**Type:** 1.441-xxx

### Directives européennes en vigueur :

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

### Normes harmonisées appliquées :

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### Procédures d'évaluation de la conformité

2000/14/CE: Annexe V

### Niveau de puissance acoustique dB(A)

Mesuré: 85

Garanté: 87

Les soussignés agissent sur ordre et sur procuration de la Direction commerciale.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Responsable de la documentation:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Téléphone : +49 7195 14-0  
Télécopieur : +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Caractéristiques techniques

			HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus
			HD 10/25 SX Plus		HD 13/18 SX Plus
<b>Raccordement au secteur</b>					
Tension	V	400/420	230	400	230
Type de courant	Hz		3~ 50		
Puissance de raccordement	kW	9,2	8,8	9,2	
Protection (à action retardée, caract. C)	A	16	25	16	25
Type de protection			IPX5		
Impédance du circuit maximale admissible	Ohms		(0,145+j0,090)		
Rallonge 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5		
Rallonge 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-
<b>Arrivée d'eau</b>					
Température d'alimentation (max.)	°C		60		
Débit d'alimentation (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)	
Hauteur d'aspiration à partir du réservoir ouvert (20 °C)	m		0,5		
Pression d'alimentation (max.)	MPa (bars)		1 (10)		
<b>Performances</b>					
Pression de service	MPa (bars)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)	
Taille d'injecteur		047	050	080	
Pression de service max.	MPa (bars)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)	
Débit	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)	
Aspiration de détergent	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)		
Force de réaction max. de la poignée-pistolet	N	62		68	
<b>Valeurs déterminées selon EN 60355-2-79</b>					
Valeur de vibrations bras-main					
Poignée-pistolet	m/s <sup>2</sup>		<2,5		
Lance	m/s <sup>2</sup>		<2,5		
Incertitude K	m/s <sup>2</sup>		0,3		
Niveau de pression sonore L <sub>pA</sub>	dB(A)		72		
Incertitude K <sub>pA</sub>	dB(A)		2		
Niveau de pression sonore L <sub>WA</sub> + incertitude K <sub>WA</sub>	dB(A)		87		
<b>Carburants</b>					
Quantité d'huile	l		1,2		
Types d'huile			SAE 90		
<b>Dimensions et poids</b>					
Longueur	mm		560		
Largeur	mm		500		
Hauteur	mm		1090		
Poids sans accessoire (SX)	kg	*	**	84 (84,5)	
Contenu du réservoir de détergent.	l		6		

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivenitura dell'apparecchio.

## Indice

Parti dell'apparecchio	IT - 1
Per la Vostra sicurezza	IT - 2
Uso conforme a destinazione	IT - 2
Dispositivi di sicurezza	IT - 2
Protezione dell'ambiente	IT - 3
Prima della messa in funzione	IT - 3
Messa in funzione	IT - 4
Uso	IT - 5
Trasporto	IT - 7
Supporto	IT - 7
Cura e manutenzione	IT - 7
Guida alla risoluzione dei guasti	IT - 8
Ricambi	IT - 9
Garanzia	IT - 9
Dichiarazione di conformità CE	IT - 1 0
Dati tecnici	IT - 1 1

## Parti dell'apparecchio

### vedi copertina

- 1 Pistola a spruzzo
- 2 Leva della pistola a spruzzo.
- 3 Tubo flessibile alta pressione
- 4 Sostegno per pistola a spruzzo
- 5 Valvola di dosaggio detergente
- 6 Coperchio di chiusura per il serbatoio detergente
- 7 Serbatoio detergente
- 8 Tubo flessibile di aspirazione detergente con filtro
- 9 Vite di fissaggio cofano
- 10 Interruttore dell'apparecchio
- 11 Cofano
- 12 Manometro
- 13 Attacco alta pressione
- 14 Ripiano ugello
- 15 Collegamento idrico
- 16 Filtro fine
- 17 Indicatore livello olio
- 18 Contenitore dell'olio
- 19 Spia luminosa stato di funzionamento / guasto
- 20 Ripiano tubo flessibile
- 21 Sfiato del serbatoio detergente
- 22 Vano accessori
- 23 Reggicavo
- 24 Avvolgitubo
- 25 Manovella
- 26 Maniglia
- 27 Ugello
- 28 Marcatura dell'ugello
- 29 Lancia
- 30 Regolazione pressione/portata
- 31 Leva di sicurezza

## Per la Vostra sicurezza

Prima di procedere alla prima messa in funzione leggere tassativamente le norme di sicurezza n. 5.951-949!

### Simboli riportati nel manuale d'uso

#### ⚠ Pericolo

*Per un rischio imminente che determina lesioni gravi o la morte.*

#### ⚠ Attenzione

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.*

#### Attenzione

*Per una situazione di rischio possibile che potrebbe determinare danni leggeri a persone o cose.*

### Simboli riportati sull'apparecchio



*Getti ad alta pressione possono risultare pericolosi se usati in modo improprio. Il getto non va mai puntato su persone, animali, equipaggiamenti elettrici attivi o sull'apparecchio stesso.*



*Secondo quanto prescritto dalle regolamentazioni in vigore è necessario che l'apparecchio non venga usato mai senza disgiuntore di rete sulla rete di acqua potabile. Utilizzare un idoneo disgiuntore di rete della ditta Kärcher oppure in alternativa un disgiuntore di rete secondo la normativa EN 12729 Tipo BA. L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è classificata come acqua potabile.*

### Norme di sicurezza

- Rispettare le norme nazionali vigenti per pompe a getto liquido.
- Rispettare le norme nazionali vigenti per l'antinfortunistica. Le pompe a getto liquido devono essere controllate ad intervalli regolari ed il risultato del controllo deve essere registrato per iscritto.

## Uso conforme a destinazione

Utilizzare esclusivamente questa idropulitrice

- per la pulizia con il getto a bassa pressione e detergente (p.es. per la pulizia di macchinari, veicoli, costruzioni, utensili),
- per la pulizia con un getto ad alta pressione senza detergente (ad es. pulizia di facciate, terrazzi, attrezzi da giardinaggio).

Per lo sporco resistente si consiglia l'ugello rotativo antisporco (accessorio optional).

### Dispositivi di sicurezza

I dispositivi di sicurezza servono alla protezione dell'utente e non devono essere messi fuori servizio o essere utilizzati al di fuori della loro funzione.

### Valvola di troppopieno con pressostato

Riducendo la quantità d'acqua tramite la regolazione pressione/portata, la valvola di troppopieno si apre. Si verifica così un reflusso di una certa quantità d'acqua verso il lato aspirazione della pompa.

Se si allenta la leva della pistola a spruzzo, il pressostato spegne la pompa, il getto ad alta pressione si ferma. Se si tira la leva, si riattiva la pompa.

La valvola di troppopieno ed il pressostato sono impostati in fabbrica e sigillati. Gli interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

Gli interventi di regolazione sono da effettuarsi esclusivamente dal servizio assistenza clienti

## Protezione dell'ambiente

	Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.
	Gli apparecchi dismessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Batterie, olio e sostanze simili non devono essere dispersi nell'ambiente. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dismessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

### Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Prima della messa in funzione

### Disimballaggio

- Al momento del disimballaggio, controllare il contenuto della confezione.
- Eventuali danni da trasporto vanno comunicati immediatamente al proprio rivenditore.


### Controllare il livello dell'olio

- Rilevare il livello dell'olio quando l'apparecchio è fermo. Il livello dell'olio deve trovarsi sopra i due indicatori.

### Attivare lo sfiato del contenitore dell'olio

- Svitare la vite di fissaggio del cofano e rimuoverlo.  
→ Tagliare l'estremità del tappo serbatoio olio.  
→ Fissare il cofano dell'apparecchio.

## Montare la pistola a spruzzo, la lancia e l'ugello

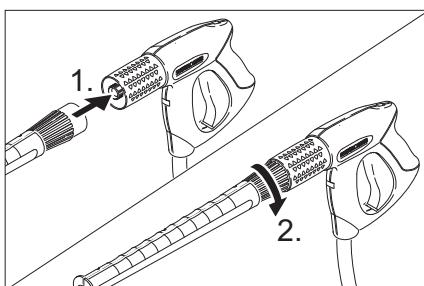

- Collegare la lancia alla pistola a spruzzo.  
→ Stringere a mano l'avvitamento della lancia.  
→ Montare l'ugello sulla lancia (marcature sull'anello di regolazione superiore).

### Montaggio degli accessori

#### Per gli apparecchi con avvolgitubo:

- Introdurre e bloccare la manovella nell'albero dell'avvolgitubo.  
→ Collegare il tubo flessibile di alta pressione alla pistola a spruzzo.

#### Per gli apparecchi senza avvolgitubo:

- Agganciare il gancio del cavo nel foro laterale della maniglia.

#### In caso di pistole a spruzzo con racconto filettato:

- avvitare l'attacco di alta pressione.

#### In caso di pistole a spruzzo senza racconto filettato:

- Utilizzare un cacciavite per estrarre il fermaglio di sicurezza della pistola a spruzzo (figura A).  
→ Posizionare la pistola a spruzzo sulla testata e inserire l'estremità del tubo flessibile alta pressione fino all'arresto. Accertarsi che la rondella sfusa dell'estremità del tubo flessibile scivoli completamente verso il basso (figura B).  
→ Premere di nuovo il fermaglio di sicurezza nella pistola a spruzzo. Se il montaggio è stato effettuato correttamente, il tubo flessibile può essere estratto al massimo per 1 mm. In caso contrario significa che la rondella è stata montata in modo errato (figura C).

## **Per gli apparecchi con avvolgitubo:**

- Stendere per il lungo il tubo flessibile alta pressione prima di avvolgerlo.
- Avvolgere il tubo flessibile di alta pressione in modo uniforme ruotando la manovella sull'avvolgitubo. Scegliere il senso di rotazione in modo tale che il tubo flessibile di alta pressione non venga piegato.

## **Messa in funzione**

### **Collegamento elettrico**

#### **⚠ Pericolo**

*Pericolo di scosse elettriche.*

*Collegare l'apparecchio solo a corrente alternata.*

*Allacciare l'apparecchio solo ad un collegamento elettrico installato da un installatore elettrico in conformità alla norma IEC 60364.*

*La tensione indicata sulla targhetta dell'apparecchio deve corrispondere a quella della sorgente di corrente.*

*Protezione minima della presa elettrica (vedi Dati tecnici).*

*Non superare il valore massimo d'impedenza di rete consentito per il punto d'allacciamento elettrico (vedi Dati tecnici). In caso di dubbi sull'impedenza di rete presente sul punto di collegamento si prega di contattare la propria azienda fornitrice di energia elettrica.*

*L'apparecchio deve essere collegato necessariamente con una spina alla rete elettrica. È vietato un collegamento alla rete elettrica senza possibilità di distacco. La spina serve per il distacco dalla rete.*

*Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di allacciamento e la spina di alimentazione non presentino danni. Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.*

*La spina ed il collegamento del cavo prolunga utilizzato devono essere a tenuta d'acqua.*

*Usare una prolunga con una sezione adeguata (vedi „Dati tecnici“) e svolgere completamente dall'avvolgicavo*

*Prolunghe non adatte possono risultare pericolose. All'aperto utilizzare esclusivamente cavi prolunga omologati e relativamente contrassegnati aventi sezione sufficiente:*

Valori di collegamento: vedi targhetta e Dati tecnici.

### **Collegamento all'acqua**

#### **Collegamento alla rete idrica**

#### **⚠ Attenzione**

*Rispettare le disposizioni fornite dalla società per l'approvvigionamento idrico.*

*Secondo quanto prescritto dalle regolamentazioni in vigore è necessario che l'apparecchio non venga usato mai senza disgiuntore di rete sulla rete di acqua potabile. Utilizzare un idoneo disgiuntore di rete della ditta KÄRCHER oppure in alternativa un disgiuntore di rete secondo la normativa EN 12729 Tipo BA. L'acqua che scorre attraverso un separatore di sistema non è classificata come acqua potabile.*



#### **Attenzione**

*Collegare il sezionatore del sistema sempre all'alimentazione idrica, mai direttamente all'apparecchio!*

Collegamenti: vedi Dati tecnici.

- Collegare il tubo flessibile di alimentazione (lunghezza minima 7,5 m, diametro minimo 3/4") al collegamento dell'acqua dell'apparecchio e all'alimentazione di acqua (p.es. rubinetto).

#### **Avvertenza**

*Il tubo flessibile di alimentazione non è in dotazione.*

- Aprire l'alimentazione dell'acqua.

#### **Aspirazione di acqua da contenitori aperti**

- Avvitare il tubo di aspirazione con il filtro (cod. d'ordinazione 4.440-238,0) al collegamento dell'acqua.

- Sfiatare l'apparecchio:  
Svitare l'ugello.  
Lasciare attivato l'apparecchio, finché l'acqua che fuoriesce non sia priva di bolle d'aria.
- Spegnere l'apparecchio e riavvitare l'ugello.

## Uso

### ⚠ Pericolo

*Rischio di lesioni! Non usare mai l'apparecchio senza la lancia montata. Accertarsi prima di ogni utilizzo che la lancia sia fissata correttamente. L'avvitamento della lancia deve essere stratto a mano.*

*Rischio di esplosione!*

*Non nebulizzare alcun liquido infiammabile. In caso di utilizzo dell'apparecchio in ambienti a rischio (per es. stazioni di servizio) devono essere rispettate le relative norme di sicurezza.*

### ⚠ Attenzione

*Pulire i motori solo in presenza di un separatore d'olio (tutela ambientale).*

## Funzionamento ad alta pressione

### Avvertenza

*L'apparecchio è dotato di un pressostato. Il motore funziona solo se la leva della pistola è tirata.*

- ➔ Svolgere completamente il tubo flessibile di alta pressione dall'avvolgitubo.
- ➔ Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "I".  
La spia verde di controllo è accesa.
- ➔ Sbloccare la pistola a spruzzo e tirare la leva della pistola.

### ⚠ Pericolo

*Durante la regolazione della pressione/portata accertarsi che l'avvitamento della lancia non si stacchi.*

- ➔ Impostare la pressione di esercizio e la portata girando (in modo continuo) la regolazione di pressione e portata (+/-)
- ➔ Alla portata più bassa, il calore dissipato del motore determina un riscaldamento dell'acqua di ca. 15 °C.

## Selezionare il tipo di getto desiderato

- ➔ Chiudere la pistola a spruzzo.
- ➔ Ruotare l'alloggiamento dell'ugello fino a quando il simbolo desiderato coincide con il contrassegno:
- ➔ Selezionare il getto puntiforme o piatto mediante commutazione senza contatto:  
Ruotare a sinistra o a destra la lancia orientata verso il basso a circa 45°.

## Significato dei simboli

	Getto piatto ad alta pressione (25°) per la pulizia di vaste superfici
	Getto puntiforme ad alta pressione (0°) per la pulizia di sporco particolarmente resistente
	Getto piatto a bassa pressione (CHEM) per il funzionamento con detergente o la pulizia a pressione ridotta

## Funzionamento con detergente

### ⚠ Attenzione

*L'uso di prodotti detergenti non adatti può provocare danni all'apparecchio e all'oggetto da pulire. Usare solo detergenti autorizzati dalla ditta Kärcher. Rispettare le indicazioni relative al dosaggio e le avvertenze fornite con i detergenti. Per salvaguardare l'ambiente non eccedere nell'uso di prodotti detergenti.*

*Osservare le avvertenze di sicurezza riportate sui detergenti.*

I detergenti Kärcher garantiscono un ciclo di lavoro senza inconvenienti. Chiedete consiglio ai nostri esperti oppure ordinate il nostro catalogo o le schede informative specifiche per i detergenti.

- ➔ Riempire il serbatoio detergente.
- ➔ Impostare l'ugello su "CHEM".
- ➔ Impostare la valvola di dosaggio detergente sul grado di concentrazione desiderato.

Concentrazione del detergente [%] (a portata max.)

Posizione valvola dosatrice	1	3	5	7
Concentrazione del detergente [%] ( con quantità di trasporto max.)	0,5	2,5	5,0	7,0

### Metodo di pulizia consigliato

- Spruzzare misuratamente il detergente e lasciare agire (non asciugare) sulla superficie asciutta.
- Sciacquare lo sporco sciolto con il getto ad alta pressione.
- Dopo il funzionamento immergere il filtro in acqua pulita. Ruotare la valvola di dosaggio alla concentrazione massima di detergente. Avviare l'apparecchio e sciacquare per un minuto.

### Interrompere il funzionamento

- Rilasciare la leva della pistola a spruzzo, l'apparecchio si disattiva.
- Tirare nuovamente la leva della pistola a spruzzo, l'apparecchio si riattiva.

### Tempo stato di pronto

Entro il tempo di operatività l'apparecchio si attiva all'apertura della pistola a spruzzo. La spia verde di controllo è accesa. Se la pistola a spruzzo resta chiusa per 30 minuti, termina il tempo di operatività. La spia verde di controllo lampeggia.

### Azzerare il tempo di operatività.

- Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0".
- Attendere un attimo.
- Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "I".

L'apparecchio può essere commutato dal servizio clienti alla modalità di funzionamento continuo.

### Spegnere l'apparecchio

- Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0".
- Togliere la spina di alimentazione dalla presa.
- Chiudere l'alimentazione dell'acqua.
- Azionare la pistola a spruzzo fino a completa depressurizzazione dell'apparecchio.
- Azionare la leva di sicurezza della pistola a spruzzo per assicurare la leva della pistola contro un azionamento involontario.

### ⚠ Pericolo

*Pericolo di scottature causate da acqua calda. L'acqua residua presente nell'apparecchio spento potrebbe riscaldarsi. Quando si rimuove il tubo flessibile dall'alimentazione dell'acqua, l'acqua riscaldata potrebbe fuoriuscire e causare ustioni. Rimuovere il tubo flessibile solo quando l'apparecchio si è raffreddato.*

### Depositare l'apparecchio

- Introdurre la pistola a spruzzo nel sostegno.
- Avvolgere il tubo flessibile di alta pressione ed agganciarlo sul ripiano del tubo flessibile.  
oppure  
Avvolgere il tubo flessibile di alta pressione sull'avvolgitubo. Introdurre la maniglia della manovella per bloccare l'avvolgitubo.
- Avvolgere il cavo di collegamento attorno al reggicavo.

## Antigelo

### ⚠ Attenzione

*Apparecchi non completamente svuotati possono essere danneggiati dal gelo.*  
Conservare l'apparecchio in un luogo protetto dal gelo.

### Nel caso non sia possibile una conservazione in un luogo protetto dal gelo:

- Svuotare il serbatoio detergente (vedi „Cura e manutenzione/All'occorrenza“).
- Svuotare l'acqua
- Distribuire un prodotto antigelo commerciale all'interno dell'apparecchio azionando la pompa.

### Avvertenza

*Usare un antigelo comunemente in commercio per automobili a base di glicole.*  
*Osservare le disposizioni fornite dal produttore dell'antigelo.*

- Mettere in moto l'apparecchio (max. 1 minuto) fino a completo svuotamento della pompa e delle condutture.

## Trasporto

### Attenzione

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante il trasporto.*

- Per trasportare l'apparecchio su lunghi tragitti tirarlo tenendo l'apposita maniglia.
- Prima di un eventuale trasporto, svuotare il serbatoio detergente.
- Per il trasporto in veicoli, assicurare l'apparecchio secondo le direttive in vigore affinché non possa scivolare e ribaltarsi.

## Supporto

### Attenzione

*Pericolo di lesioni e di danneggiamento! Rispettare il peso dell'apparecchio durante la conservazione.*

Questo apparecchio può essere conservato solo in ambienti interni.

## Cura e manutenzione

### ⚠ Pericolo

*Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale dell'apparecchio e da scosse elettriche.*

*Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.*

### Avvertenza

*L'olio usato deve essere smaltito solo dagli appositi centri di raccolta. Consegnare l'olio esausto presso uno di questi centri. L'inquinamento dell'ambiente mediante olio esausto è punibile dalla legge.*

### Controlli preventivi/Contratto di manutenzione

Presso il Vostro rivenditore potrete concordare regolari controlli preventivi o stipulare un contratto di manutenzione. Chiedete consiglio ai nostri esperti.

### Prima di ogni utilizzo

- Accertarsi che il cavo di collegamento non sia danneggiato (rischio di scosse elettriche), far sostituire immediatamente il cavo di collegamento danneggiato dal servizio clienti/elettrotecnico autorizzato.
- Controllare eventuali danneggiamenti del tubo flessibile altra pressione (pericolo di scoppio).  
Sostituire immediatamente eventuali tubi flessibili alta pressione danneggiati.
- Verificare la tenuta stagna dell'apparecchio (pompa).  
Una quantità di tre gocce d'acqua al minuto che fuoriesce anche dal lato inferiore dell'apparecchio è consentita. Se la perdita dovesse superare questa quantità, rivolgersi al servizio clienti.

## Ogni settimana

- Controllare il livello dell'olio. In presenza di olio lattescente (acqua nell'olio) contattare immediatamente il servizio assistenza clienti.
- Pulire il microfiltro.
  - Togliere pressione all'apparecchio.
  - Svitare la vite di fissaggio del cofano e rimuoverlo.
  - Svitare il coperchio con il filtro.
  - Pulire il filtro con acqua pulita o aria compressa.
  - Montare nella sequenza inversa.
- Pulire il filtro posto sul tubo flessibile di aspirazione detergente.

## Dopo 500 ore di esercizio, o a scadenza annuale

- Effettuare il cambio dell'olio.

### Cambio dell'olio

#### Avvertenza

*Olio consigliato e quantità vedi "Dati tecnici".*

- Svitare la vite di fissaggio del cofano e rimuoverlo.
- Svitare il tappo di scarico dell'olio nella parte anteriore dell'alloggiamento del motore.
- Scaricare l'olio nel contenitore di raccolta.
- Avvitare il tappo di scarico dell'olio.
- Versare lentamente dell'olio nuovo; le bolle d'aria devono fuoriuscire.
- Applicare il coperchio del contenitore dell'olio
- Fissare il cofano dell'apparecchio.

## All'occorrenza

- Svuotare e pulire il serbatoio detergente  
Estrarre il coperchio di chiusura del serbatoio detergente con il tubo di aspirazione.  
Posizionare l'apparecchio sulla parte posteriore.  
Svuotare e pulire il serbatoio detergente

## Guida alla risoluzione dei guasti

### ⚠ Pericolo

*Pericolo di lesioni causato dall'azionamento accidentale dell'apparecchio e da scosse elettriche.*

*Disattivare l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione prima di effettuare interventi sull'apparecchio.*

*Far verificare e riparare i componenti elettrici solo dal servizio clienti autorizzato.*

*In caso di guasti non riportati in questo capitolo è necessario contattare in caso di dubbi il servizio clienti autorizzato.*

## Spias di controllo

La spia di controllo segnala gli stati di funzionamento (verde) ed eventuali guasti (rosso).

#### Reset:

- Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0".
- Attendere un attimo.
- Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "I".

### Indicatore dello stato di funzionamento

- Luce verde accesa:  
L'apparecchio è pronto per l'uso.
- 1 lampeggio verde:  
Stato di pronto scaduto dopo 30 minuti.  
L'apparecchio si è spento dopo 30 minuti di funzionamento continuo (sicurezza per scoppio del tubo flessibile AP).

### Visualizzazione guasti

- 1 lampeggio rosso:  
Il lato alta pressione non è a tenuta stagna.  
Controllare che il tubo flessibile AP, i giunti del tubo flessibile e la pistola a spruzzo siano a tenuta stagna.
- 2 lampeggi rossi:  
Motore troppo caldo.  
Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "0".  
Lasciare raffreddare l'apparecchio.  
Posizionare l'interruttore dell'apparecchio su "I".

- 3 lampeggi rossi:  
Guasto nell'alimentazione di tensione.  
Controllare il collegamento e le protezioni di rete.
- 4 lampeggi rossi:  
Potenza assorbita troppo elevata.  
Rivolgersi al servizio assistenza clienti.

### L'apparecchio non funziona

- Lo stato di pronto è scaduto. La spia verde di controllo lampeggia. Spegnere e riaccendere l'interruttore dell'apparecchio.
- Accertarsi che il cavo di collegamento non sia danneggiato.
- In caso di difetto elettrico contattare il servizio clienti.

### L'apparecchio non raggiunge pressione

- Impostare l'ugello su "alta pressione".
- Pulire/Sostituire l'ugello.
- Pulire il microfiltro. Se necessario, sostituirlo.
- Sfiatare l'aria dall'apparecchio (vedi „Messa in funzione“).
- Verificate la quantità di afflusso di acqua (vedi Dati tecnici).
- Controllare tutte le condutture in entrata della pompa.
- All'occorrenza contattare il servizio clienti.

### La pompa non è a tenuta stagna

Una quantità di tre gocce d'acqua al minuto che fuoriesce anche dal lato inferiore dell'apparecchio è consentita. Se la perdita dovesse superare questa quantità, rivolgersi al servizio clienti.

- Quando si verificano perdite di maggiore entità, rivolgersi al servizio di assistenza clienti per un controllo.

### La pompa emette rumori strani

- Controllare la tenuta delle tubazioni di aspirazione dell'acqua e del detergente.
- Sfiatare l'aria dall'apparecchio (vedi „Messa in funzione“).
- Pulire il microfiltro.
- All'occorrenza contattare il servizio clienti.

### Il detergente non viene aspirato

- Impostare l'ugello su "CHEM".
- Controllare/Pulire il tubo flessibile di aspirazione detergente con filtro
- Pulire/sostituire la valvola di non ritorno all'interno del collegamento del tubo flessibile di aspirazione detergente.
- Aprire o controllare/pulire la valvola di dosaggio detergente.
- Pulire il foro di sfialo del serbatoio detergente nell'alloggiamento.
- All'occorrenza contattare il servizio clienti.

### Ricambi

- Impiegare esclusivamente accessori e ricambi autorizzati dal produttore. Accessori e ricambi originali garantiscono che l'apparecchio possa essere impiegato in modo sicuro e senza disfunzioni.
- La lista dei pezzi di ricambio più comuni è riportata alla fine del presente manuale d'uso.
- Maggiori informazioni sulle parti di ricambio sono reperibili al sito [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) alla voce "Service".

### Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

## Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione, al tipo di costruzione e nella versione da noi introdotta sul mercato, è conforme ai requisiti fondamentali di sicurezza e di sanità delle direttive CE. In caso di modifiche apportate alla macchina senza il nostro consenso, la presente dichiarazione perde ogni validità.

**Prodotto:** Idropulitrice

**Modelo:** 1.286-xxx

**Modelo:** 1.292-xxx

**Modelo:** 1.441-xxx

### Direttive CE pertinenti

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

### Norme armonizzate applicate

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### Procedura di valutazione della conformità applicata

2000/14/CE: Allegato V

### Livello di potenza sonora dB(A)

Misurato: 85

Garantito: 87

I firmatari agiscono su incarico e con la procura dell'amministrazione.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Responsabile della documentazione:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Dati tecnici

		HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus	HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Collegamento alla rete</b>						
Tensione	V	400/420	230	400	230	
Tipo di corrente	Hz		3~50			
Potenza allacciata	kW	9,2	8,8	9,2		
Protezione (ritardo, caratt. C)	A	16	25	16	25	
Protezione			IPX5			
Massima impedenza di rete consentita	Ohm		(0,145+j0,090)			
Prolunga 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Prolunga 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-	
<b>Collegamento idrico</b>						
Temperatura in entrata (max.)	°C		60			
Portata (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)		
Livello di aspirazione da contenitori aperti (20°C)	m		0,5			
Pressione in entrata (max.)	MPa (bar)		1 (10)			
<b>Prestazioni</b>						
Pressione di esercizio	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)		
Misura degli ugelli		047	050	080		
Max. sovrapressione d'esercizio	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Portata	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)		
Aspirazione detergente	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)			
Max. forza repulsiva pistola a spruzzo (max.)	N	62		68		
<b>Valori rilevati secondo EN 60355-2-79</b>						
Valore di vibrazione mano-braccio						
Pistola a spruzzo	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Lancia	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Dubbio K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Pressione acustica L <sub>pA</sub>	dB(A)		72			
Dubbio K <sub>pA</sub>	dB(A)		2			
Pressione acustica L <sub>WA</sub> + Dubbio K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>Carburante e sostanze aggiuntive</b>						
Quantità olio	l		1,2			
Tipo di olio:			SAE 90			
<b>Dimensioni e pesi</b>						
Lunghezza	mm		560			
Larghezza	mm		500			
Altezza	mm		1090			
Peso senza accessori (SX)	kg	*	**	84 (84,5)		
Contenuto serbatoio detergente	l		6			

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar hem voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

## Inhoudsopgave

Apparaat-elementen	NL -	1
Voor uw veiligheid	NL -	1
Reglementair gebruik	NL -	2
Veiligheidsinrichtingen	NL -	2
Zorg voor het milieu	NL -	2
Voor de inbedrijfstelling	NL -	2
Inbedrijfstelling	NL -	3
Bediening	NL -	4
Vervoer	NL -	6
Opslag	NL -	6
Onderhoud	NL -	6
Hulp bij storingen	NL -	7
Reserveonderdelen	NL -	8
Garantie	NL -	8
EG-conformiteitsverklaring	NL -	9
Technische gegevens	NL -	10

## Apparaat-elementen

### Zie omslagpagina

- 1 Handspuitlans
- 2 Hefboom van het handspuitpistool
- 3 Hogedrukslang
- 4 Houder voor handspuitpistool
- 5 Reinigingsmiddel-doseerapparaat
- 6 Afsluitdeksel voor reinigingsmiddelreservoir
- 7 Reinigingsmiddelreservoir
- 8 Reinigingsmiddel-zuigslang met filter
- 9 Bevestigingsschroef apparaatkap
- 10 Apparaatschakelaar
- 11 Apparaatkap
- 12 Manometer
- 13 Hogedrukaansluiting
- 14 Straalpijpbergvak
- 15 Wateraansluiting
- 16 Fijn filter
- 17 Oliepeilindicatie
- 18 Oliereservoir

- 19 Controlelampje Bedrijfstoestand / Sto-ring
- 20 Slangopbergvak
- 21 Ontluchting reinigingsmiddelreservoir
- 22 Accessoiresvak
- 23 Kabelhouder
- 24 Slangtrommel
- 25 Krukhandel
- 26 Greep
- 27 Sproeier
- 28 Markering van de sproeier
- 29 Staalbuis
- 30 Druk-/volumeregeling
- 31 Veiligheidshandel

## Voor uw veiligheid

Voor de eerste inbedrijfstelling veiligheids-instructies nr. 5.951-949 in elk geval lezen!

## Symbolen in de gebruiksaanwijzing

### Gevaar

*Voor een onmiddellijk dreigend gevaar dat leidt tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.*

### Waarschuwing

*Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die zou kunnen leiden tot ernstige en zelfs dodelijke lichamelijke letsen.*

### Voorzichtig

*Voor een mogelijks gevaarlijke situatie die kan leiden tot lichte lichamelijke letsen of materiële schade.*

## Symbolen op het apparaat



*Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn wanneer ondeskundigen het apparaat bedienen. U mag de straal mag niet richten op personen, dieren, onder stroom staande voorwerpen of de hogedrukreiniger zelf.*



*Volgens de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aangesloten worden op het drinkwaternet. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma Kärcher of als alternatief een systeemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden. Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet drinkbaar geclasseerd.*

## Veiligheidsinstructies

- Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever voor stralers van vloeistoffen in acht nemen.
- Overeenkomstige nationale voorschriften van de wetgever inzake ongevallenpreventie in acht nemen. Stralers van vloeistoffen moeten regelmatig gecontroleerd worden en het resultaat van de controle moet schriftelijk vastgelegd worden.

## Reglementair gebruik

Deze hogedrukreiniger uitsluitend gebruiken

- voor het reinigen met de lagedrukstraal en reinigingsmiddel (bv. reinigen van machines, voertuigen, bouwwerken, werktuigen),
- voor reinigen met hogedrukstraal zonder reinigingsmiddel (bv. reinigen van gevels, terrassen, tuingereedschap).

Voor hardnekkig vuil raden wij de vuilfrees als bijzondere toebehoren aan.

## Veiligheidsinrichtingen

Beviligingselementen dienen ter bescherming van de gebruiker en mogen niet buiten gebruik gesteld worden of in de functie omgaan worden.

### Overstroomklep met druckschakelaar

Bij het verlagen van de waterhoeveelheid met de druk-/volumeregeling gaat de overstroomklep open en stroomt een deel van het water terug naar de zuigkant van de pomp.

Wordt de hendel van het handspuitpistool losgelaten, dan schakelt de druckschakelaar de pomp uit en stopt de hogedrukstraal.

Wordt de hendel aangetrokken, dan schakelt de druckschakelaar de pomp weer in.

Overstroomklep en druckschakelaar zijn in de fabriek ingesteld en verzegeld. Instelling uitsluitend door de klantendienst.

Instelling uitsluitend door de klantendienst.

## Zorg voor het milieu



Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.



Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen. Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet in het milieu belanden. Verwijder overbodig geworden apparatuur daarom via geschikte inzamelpunten.

### Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Voor de inbedrijfstelling

### Uitpakken

- De inhoud van de verpakking controleren bij het uitpakken.
- Bij transportschade onmiddellijk de handelaar op de hoogte brengen.


### Oliepeil coontroleren

- Oliepeilaanduiding aflezen bij een rechtstaand apparaat. Het oliepeil moet boven beide wijzers liggen.

### Ontluchting oliereservoir activeren

- Bevestigingsschroef van de apparaatkop losdraaien, apparaatkop verwijderen.  
→ Punt van het oliereservoirdeksel afsnijden.  
→ Apparaatkop bevestigen.

## Handspuitpistool, straalbus en sproeier monteren

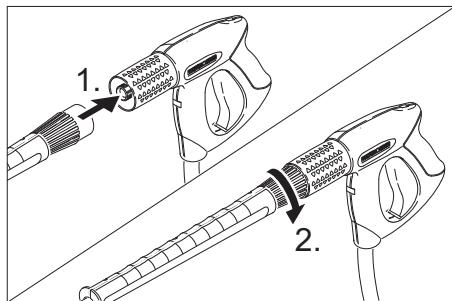

- Straalbus met handspuitpistol verbinden.
- Schroefverbinding van de staalbus handvast aandraaien.
- Sproeier op de straalpijp monteren (markeringen op de stelring bovenaan).

## Toebehoren monteren

### Bij apparaten met slangtrommel:

- Krukhendel in de slangtrommelas steken en laten klikken.
- Hogedrukslang aan het handspuitpistol aansluiten.

### Bij apparaten zonder slangtrommel:

- Kabelhaak laten vastklikken in de zijde-lingsse boring op de greep.

### Bij handspuitpistolen met schroefaansluiting:

- hogedrukaansluiting overeenkomstig vastschroeven.

### Bij handspuitpistolen zonder schroef-aansluiting:

- Veiligheidsklemmen van het handspuitpistol met een schroevendraaier eruit wippen (afbeelding A).
- Handspuitpistol op de kop stellen en het uiteinde van de hogedrukslang tot de aanslag erin steken. Erop letten dat de losse ring op het slanguiteinde volledig naar beneden valt (afbeelding B).
- Veiligheidsklem opnieuw in het handspuitpistol duwen. Bij een juiste montage kan de slang max. 1 mm uitgetrokken worden. Anders is de ring verkeerd gemonteerd (afbeelding C).

### Bij apparaten met slangtrommel:

- hogedrukslang voor het oprollen gestrek leggen.
- Hogedrukslang in gelijkmatige lagen op de slangtrommel wikkelen door aan de krukhendel te draaien. Draairichting zo danig kiezen dat de hogedrukslang niet geknikt wordt.

## Inbedrijfstelling

### Elektrische aansluiting

#### ⚠ Gevaar

*Verwondingsgevaar door elektrische schok.  
Apparaat uitsluitend aansluiten op wisselstroom.  
U mag het apparaat uitsluitend aansluiten op een wandcontactdoos, die is aangebracht door een elektrotechnische installateur, volgens IEC 60364.  
De op het typeplaatje aangegeven spanning moet met de spanning van de stroombron overeenkomen.*

*Minimumzekering van het stopcontact (zie Technische gegevens).*

*De maximaal toegelaten netimpedantie aan het elektrische aansluitpunt (zie Technische gegevens) mag niet overschreden worden. In geval van onduidelijkheden in verband met de netimpedantie aan uw aansluitpunt neemt u best contact op met uw electriciteitsmaatschappij.*

*Het apparaat moet met een stekker op het stroomnet aangesloten worden. Een on-scheidbare verbinding met het stroomnet is niet toegestaan. De stekker dient voor de scheiding van het stroomnet.*

*Controleer netsnoer en stekker vóór gebruik altijd op beschadigingen. Laat een beschadigd netsnoer onmiddellijk vervangen door een bevoegde klantendienst-/elektromonteur.*

*Stekker en koppeling van een gebruikt verlengsnoer moeten waterdicht zijn.*

*Verlengsakabel met een voldoende grote diameter gebruiken (zie „Technische gegevens“) en volledig van de kabeltrommel wikkelen.*

*Ongeschikte verlengslangen kunnen gevarenlijk zijn. Gebruik in de buitenlucht uitsluitend daarvoor toegelaten en overeenkomstig gekenmerkte verlengsnoeren met een voldoende leidingdiameter.*

Aansluitwaarden zie typeplaatje/Technische gegevens.

## Bediening

### Waternaansluiting

#### Aansluiting aan de waterleiding

##### ⚠ Waarschuwing

Voorschriften van de watermaatschappij in acht nemen.

Volgens de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aangesloten worden op het drinkwaternet. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma KÄRCHER of als alternatief een systeemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden. Water dat door een systeemscheider is gestroomd, wordt als niet drinkbaar geclassificeerd.

##### Voorzichtig

Systeemscheider altijd aan de watertoevoer en nooit direct aan het apparaat aansluiten!

Aansluitwaarden zie Technische gegevens.

→ Toevoerslang (minimumlengte 7,5 m, minimumdiameter 3/4") aan de wateraansluiting van het apparaat en aan de watertoevoer (bijvoorbeeld waterkraan) aansluiten.

#### Instructie

De toevoerslang behoort niet tot het leveringspakket.

→ Open de watertoevoer.

#### Water aanzuigen uit open reservoires

→ Zuigslang met filter (bestelnummer 4.440-238.0) aan de wateraansluiting vastschroeven.

→ Apparaat ontluchten:

Sproeier losschroeven.

Apparaat laten draaien tot het water zonder luchtbellen uit de straalpijp komt.

→ Apparaat uitschakelen en sproeier opnieuw vastschroeven.

##### ⚠ Gevaar

Gevaar voor verwonding! Apparaat nooit zonder gemonteerde straalbuis gebruiken. Voor ieder gebruik controleren, of straalbuis goed vastzit. Schroefverbinding van de straalbuis moet handvast aangedraaid zijn.

Explosiegevaar!

Geen brandbare vloeistoffen sproeien.

Wanneer u het apparaat in gevaarlijke gebieden gebruikt (bijvoorbeeld tankstations), moet u de betreffende veiligheidsvoorschriften naleven.

##### ⚠ Waarschuwing

Motoren alleen reinigen op plaatsen met overeenkomstige olieafscheider (milieubescherming).

### Werken met hoge druk

#### Waarschuwing

Het apparaat is uitgerust met een drukschakelaar. De motor start alleen als de hendel van het pistool aangetrokken is.

→ Hogedrukslang volledig van de slangtrommel afrollen.

→ Apparaatschakelaar op "I" zetten. Controlelampje brandt groen.

→ Handspuipistool ontgrendelen en hendel van het pistool aantrekken.

##### ⚠ Gevaar

Bij het instellen van de druk-/kwantiteitsregeling erop letten, dat de schroefverbinding van de straalbuis niet losgaat.

→ Werkdruk en waterhoeveelheid instellen (+/-) door aan de druk- en volumeregeling te draaien (traploos).

→ Bij de kleinste transporthoeveelheid zorgt de afvalwarmte van de motor voor een waterverwarming van ongeveer 15 °C.

## Straalsoort kiezen

- Handspruitpistool sluiten.
- Behuizing van de sproeier draaien tot het gewenste symbool overeenstemt met de markering:
- Ronde of vlakke straal selecteren door contactloos omschakelen:  
De ongeveer 45° naar beneden gerichte straalpijp naar links of rechts draaien.

## Betekenis van de symbolen

	Vlakke hogedrukstraal (25°) voor uitgestrekt vuil
	Ronde hogedrukstraal (0°) voor bijzonder hardnekig vuil
	Vlakke lagedrukstraal (CHEM) voor de werking met reinigingsmiddelen of reinigen met een lage druk

## Werking met reinigingsmiddel

### ⚠ Waarschuwing

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen het apparaat en het te reinigen object beschadigen. Alleen reinigingsmiddelen gebruiken die vrijgegeven zijn door Kärcher. Aanbevolen dosering en instructies bij de reinigingsmiddelen in acht nemen. Ter milieubescherming zuinig omspringen met reinigingsmiddelen.

*Veiligheidsinstructies op de reinigingsmiddelen in acht nemen.*

Kärcher-reinigingsmiddelen garanderen een storingsvrije werking. Laat u adviseren of vraag onze catalogus of informatiebladen van de reinigingsmiddelen aan.

- Reinigingsmiddelreservoir vullen.
- Sproeier op „CHEM“ stellen.
- Reinigingsmiddel-doseerapparaat op gewenste concentratie stellen.

Reinigingsmiddelconcentratie [%] (bij max. volume)

Stand doseerventiel	1	3	5	7
Reinigingsmiddelconcentratie [%] (bij max. volume)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Aanbevolen reinigingsmethode

- Reinigingsmiddel in geringe hoeveelheid op het droge oppervlak sproeien en laten inwerken (niet laten opdrogen!).
- Spoel losgeraakt vuil er met de hogedrukstraal af.
- Na het gebruik de filter in zuiver water dompelen. Doseerklep op de hoogste concentratie draaien. Apparaat starten en gedurende een minuut schoonspoelen.

## Werking onderbreken

- Hendel van het handspruitpistool loslaten, het apparaat wordt uitgeschakeld.
- Hendel van het handspruitpistool opnieuw aantrekken, het apparaat wordt opnieuw ingeschakeld.

## Bedrijfsklaarheid

Binnen de bedrijfsklaarheid start het apparaat bij het openen van het handspruitpistool. Het controlelampje brandt groen. Indien het handspruitpistool gedurende 30 minuten gesloten blijft, stopt de bedrijfsklaarheid. Het controlelampje knippert groen.

## Bedrijfsklaarheid resetten

- Apparaatschakelaar op „0“ stellen.
  - Kort wachten.
  - Apparaatschakelaar op „I“ zetten.
- Het apparaat kan door de klantendienst op permanente werking ingesteld worden.

## Apparaat uitschakelen

- Apparaatschakelaar op „0“ stellen.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Watertoever sluiten.
- Handspruitpistool bedienen tot het apparaat drukvrij is.
- Veiligheidshendel van het handspruitpistool bedienen om de hendel van het pistool te beveiligen tegen onbedoeld activeren.

## **⚠ Gevaar**

Verbrandingsgevaar door heet water. Restwater dat zich in het uitgeschakelde apparaat bevindt, kan heet worden. Bij het verwijderen van de slang van de watertoevoer kan het verhitte water eruitspuiten en brandwonden veroorzaken. Slang pas wegnemen als het apparaat afgekoeld is.

## **Apparaat opslaan**

- Handspuipistool in de houder steken.
- Hogedrukslang oprollen en over het slangopbergvak hangen.
  - of
  - Hogedrukslang op de slangtrommel wikkelen. Greep van de krukhouder inschuiven om de slangtrommel te blokkeren.
- Aansluitkabel rond de kabelhouder wikkelen.

## **Vorstbescherming**

### **⚠ Waarschuwing**

*Vorst beschadigt het apparaat als het water er niet volledig uit is.*

Apparaat op een vorstvrije plaats bewaren.

**Indien een vorstvrije plaats niet mogelijk is:**

- Reinigingsmiddelreservoir leegmaken (zie „Verzorging en onderhoud/Naar behoefte“).
- Water aftalen.
- Gebruikelijk antivriesmiddel door het apparaat pompen.

### **Waarschuwing**

*courant antivriesmiddel voor voertuigen op basis van glycol gebruiken.*

*Behandelingsvoorschriften van de fabrikant van het antivriesmiddel in acht nemen.*

- Apparaat max. 1 minuut laten draaien tot de pomp en de leidingen leeg zijn.

## **Vervoer**

### **Voorzichtig**

*Gevaar voor letsel en beschadigingen! Houd bij het transport rekening met het gewicht van het apparaat.*

- Voor het transport op lange trajecten het apparaat aan het greep achter zich aan trekken.
- Als het apparaat liggend getransporteerd wordt, het reinigingsmiddelreservoir leegmaken.
- Bij het transport in voertuigen moet het apparaat conform de geldige richtlijnen beveiligd worden tegen verschuiven en kantelen.

## **Opslag**

### **Voorzichtig**

*Gevaar voor letsel en beschadiging! Het gewicht van het apparaat bij opbergen in acht nemen.*

Het apparaat mag alleen binnen worden opgeborgen.

## **Onderhoud**

### **⚠ Gevaar**

*Gevaar voor letsel door per ongeluk startend apparaat en elektrische schok.*

*Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.*

### **Waarschuwing**

*Afgewerkte olie mag uitsluitend via de hierop gespecialiseerde inzamelcentra worden afgevoerd. Geef afgewerkte olie hier af.*

*Het vervuilen van het milieu met afgewerkte olie is strafbaar.*

## **Veiligheidsinspectie/ onderhoudscontract**

Met uw handelaar kunt u een regelmatige veiligheidsinspectie afspreken of een onderhoudscontract afsluiten. Gelieve ons advies te vragen.

## Voor elke werking

- Aansluitkabel controleren op schade (gevaar door elektrische schok), beschadigde aansluitkabel onmiddellijk laten vervangen door een geautoriseerde klantendienst / elektrotechnisch vakman.
- Hogedrukslang controleren op beschadiging (barstgevaar). Beschadigde hogedrukslang onmiddellijk vervangen.
- Apparaat (pomp) op dichtheid controleren. 3 druppels water per minuut zijn toegelaten en kunnen ontsnappen aan de onderkant van het apparaat. Bij sterkere ondichtheid de klantendienst raadplegen.

## Wekelijks

- Oliepeil controleren. Bij melkachtige olie (water in de olie) onmiddellijk de klantendienst contacteren.
- Fijn filter reinigen.  
Apparaat drukloos maken.  
Bevestigingsschroef van de apparaatkap losdraaien, apparaatkap verwijderen.  
Deksel met filter eraf schroeven.  
Filter met schoon water of perslucht reinigen.  
In omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten.
- Filter aan de reinigingsmiddel-zuigslang reinigen.

## Jaarlijks of na 500 bedrijfsuren

- Olie vervangen.

### Olieverversing

#### Waarschuwing

*Oliehoeveelheid en -soort zie „Technische gegevens“.*

- Bevestigingsschroef van de apparaatkap losdraaien, apparaatkap verwijderen.
- Olieaftapschroef vooraan op de motor-behuizing losdraaien.
- Olie in opvangbak aflaten.
- Olieaftapschroef indraaien.
- Nieuwe olie langzaam vullen; luchtbellen moeten ontsnappen.
- Deksel van het oliereservoir aanbrengen.
- Apparaatkap bevestigen.

## Indien nodig

- Reinigingsmiddelreservoir leegmaken en reinigen  
Afsluitdeksel voor het reinigingsmiddelreservoir met zuigslang eruittrekken.  
Apparaat op de achterkant leggen.  
Reinigingsmiddelreservoir leegmaken en reinigen

## Hulp bij storingen

### ⚠ Gevaar

*Gevaar voor letsel door per ongeluk startend apparaat en elektrische schok.*

*Bij alle werkzaamheden aan het apparaat, het apparaat uitschakelen en de netstekker uittrekken.*

*Elektrische componenten alleen laten controleren en herstellen door een geautoriseerde klantendienst.*

*Bij storingen die in dit hoofdstuk niet vermeld worden, in geval van twijfel en indien uitdrukkelijk vermeld, moet een geautoriseerde klantendienst geraadpleegd worden.*

## Controlelampje

Het controlelampje geeft bedrijfstoestanden (groen) en storingen (rood) aan.

### Terugstellen:

- Apparaatschakelaar op „0“ stellen.
- Kort wachten.
- Apparaatschakelaar op „I“ zetten.

### Bedrijfstoestandenindicatie

- Lampje brandt continu groen:  
apparaat is bedrijfsklaar.
- 1 keer knipperen groen:  
bedrijfsklaarheid na 30 minuten afgelopen.  
Het apparaat is na 30 minuten continue werking uitgeschakeld (veiligheid bij opengebarsten hogedrukslang).

### Storingsindicatie

- 1 keer knipperen rood:  
hogedrukkant ondicht.  
Hogedrukslang, slangverbindingen en handspuitpistool op dichtheid controleren.
- 2 keer knipperen rood:  
motor te heet.  
Apparaatschakelaar op „0“ stellen.

- Apparaat laten afkoelen.
- Apparaatschakelaar op „I“ stellen.
- 3 keer knipperen rood:  
Fout in de spanningtoevoer.  
Netaansluiting en netzekeringen controleren.
- 4 keer knipperen rood:  
Stroomopname te groot.  
Klantendienst raadplegen.

### **Apparaat draait niet**

- bedrijfsklaarheid is afgelopen. Controlelampje knippert groen. Apparaat uit-en opnieuw inschakelen.
- Aansluitkabel controleren op schade.
- Bij een elektrisch defect moet de klantendienst geraadpleegd worden.

### **Apparaat komt niet op druk**

- Sproeier op „Hogedruk“ stellen.
- Sproeier reinigen/vervangen.
- Fijn filter reinigen, zo nodig vernieuwen.
- Apparaat ontluchten (zie „Inbedrijfstelling“).
- Watertoeverhoeveelheid controleren (zie Technische gegevens).
- Alle toevoerleidingen naar de pomp controleren.
- Indien nodig de klantendienst raadplegen.

### **Pomp ondicht**

3 druppels water per minuut zijn toegelaten en kunnen ontsnappen aan de onderkant van het apparaat. Bij sterkere ondichtheid de klantendienst raadplegen.

- Bij sterkere ondichtheid het apparaat door de klantendienst laten controleren.

### **Pomp klopt**

- Zuigleidingen voor water en reinigingsmiddel controleren op ondichtheid.
- Apparaat ontluchten (zie „Inbedrijfstelling“).
- Fijn filter reinigen.
- Indien nodig de klantendienst raadplegen.

### **Reinigingsmiddel wordt niet aangezogen**

- Sproeier op „CHEM“ stellen.
- Reinigingsmiddel-zuigslang met filter controleren/reinigen.
- Terugslagklep in de aansluiting van de reinigingsmiddel-zuigslang reinigen/vervangen.
- Reinigingsmiddel-doseerapparaat openen of controleren/reinigen.
- Ontluchtingsopening van het reinigingsmiddelreservoir in de behuizing reinigen.
- Indien nodig de klantendienst raadplegen.

### **Reserveonderdelen**

- Er mogen uitsluitend toebehoren en reserveonderdelen gebruikt worden die door de fabrikant zijn vrijgegeven. Originele toebehoren en reserveonderdelen bieden de garantie van een veilig en storingsvrije werking van het apparaat.
- Een selectie van de meest frequent benodigde reserveonderdelen vindt u achteraan in de gebruiksaanwijzing.
- Verdere informatie over reserveonderdelen vindt u op [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) bij Service.

### **Garantie**

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.

## **EG-conformiteitsverklaring**

Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht.

**Product:** Hogedrukreiniger

**Type:** 1.286-xxx

**Type:** 1.292-xxx

**Type:** 1.441-xxx

### **Van toepassing zijnde EG-richtlijnen**

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108//EG

2000/14/EG

### **Toegepaste geharmoniseerde normen**

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### **Toegepaste conformiteitsbeoordelings-procedure**

2000/14/EG: Bijlage V

### **Geluidsvermogensniveau dB(A)**

Gemeten: 85

Gegaran- 87

deerd:

De ondergetekenden handelen in opdracht  
en met volmacht van de bedrijfsleiding.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Gevolmachtigde voor de documentatie:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Technische gegevens

		HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus	HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Spanningaansluiting</b>						
Spanning	V	400/420	230	400	230	
Stroomsoort	Hz		3~50			
Aansluitvermogen	kW	9,2	8,8	9,2		
Zekering (trage, char. C)	A	16	25	16	25	
Beveiligingsklasse			IPX5			
Maximum toegelaten netimpedantie	Ohm		(0,145+j0,090)			
Verlengingskabel 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Verlengingskabel 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-	
<b>Wateraansluiting</b>						
Toevoertemperatuur (max.)	°C		60			
Toevoerhoeveelheid (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)		
Zuighoogte uit open reservoir (20 °C)	m		0,5			
Toevoerdruk (max.)	MPa (bar)		1 (10)			
<b>Capaciteit</b>						
Werkdruk	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)		
Formaat sproeier		047	050	080		
Max. bedrijfsoverdruk	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Volume	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)		
Aanzuiging reinigingsmiddel	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)			
Reactiedruk van het handspuitpistool (max.)	N	62		68		
<b>Bepaalde waarden conform EN 60355-2-79</b>						
Hand-arm vibratiewaarde						
Handspuitpistool	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Staalbuis	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Onzekerheid K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Geluidsdrukniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)		72			
Onzekerheid K <sub>pA</sub>	dB(A)		2			
Geluidskrachtniveau L <sub>WA</sub> + onveiligheid K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>Bedrijfsstoffen</b>						
Oliehoeveelheid	l		1,2			
Oliesoort			SAE 90			
<b>Maten en gewichten</b>						
Lengte	mm		560			
Breedte	mm		500			
Hoogte	mm		1090			
Gewicht zonder accessoires (SX)	kg	*	**	84 (84,5)		
Inhoud reinigingsmiddelreservoir	l		6			

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg



Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

## Índice de contenidos

Elementos del aparato	ES - 1
Para su seguridad	ES - 1
Uso previsto	ES - 2
Dispositivos de seguridad	ES - 2
Protección del medio ambiente	ES - 2
Antes de la puesta en marcha	ES - 3
Puesta en marcha	ES - 4
Manejo	ES - 5
Transporte	ES - 7
Almacenamiento	ES - 7
Cuidados y mantenimiento	ES - 7
Ayuda en caso de avería	ES - 8
Piezas de repuesto	ES - 9
Garantía	ES - 9
Declaración de conformidad CE	ES - 10
Datos técnicos	ES - 11

## Elementos del aparato

### véase contraportada

- 1 Pistola pulverizadora manual
- 2 Palanca de la pistola pulverizadora manual
- 3 Manguera de alta presión
- 4 Soporte para los accesorios
- 5 Válvula dosificadora de detergente
- 6 Tapa de cierre para el depósito de detergente
- 7 Depósito de detergente
- 8 Manguera de detergente con filtro
- 9 Tornillo de fijación del capó del aparato
- 10 Interruptor del aparato
- 11 Capó del aparato
- 12 Manómetro
- 13 Conexión de alta presión
- 14 Soporte para boquillas
- 15 Conexión de agua
- 16 filtro de depuración fina

- 17 Indicador del nivel de aceite
- 18 Recipiente de aceite
- 19 Piloto de control de estado de funcionamiento / avería
- 20 Soporte para manguera
- 21 Ventilación depósito de detergente
- 22 Compartimento para los accesorios
- 23 Portacables
- 24 Enrollador de mangueras
- 25 Manivela
- 26 asidero
- 27 boquilla
- 28 Marca de la boquilla
- 29 Lanza dosificadora
- 30 Regulación de presión/cantidad
- 31 Palanca de seguro

## Para su seguridad

¡Antes de la primera puesta en marcha lea sin falta las instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad n.º 5.951-949!

### Símbolos del manual de instrucciones

#### ⚠ Peligro

Para un peligro inminente que acarrea lesiones de gravedad o la muerte.

#### ⚠ Advertencia

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones de gravedad o la muerte.

#### Precaución

Para una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves o daños materiales.

## Símbolos en el aparato



*Los chorros a alta presión pueden ser peligrosos si se usan indebidamente. No dirija el chorro hacia personas, animales o equipamiento eléctrico activo, ni apunte con él al propio aparato.*

  
*De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa Kärcher o, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.*

## Indicaciones de seguridad

- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes para eyectores de líquidos.
- Respetar las normativas vigentes nacionales correspondientes de prevención de accidentes. Los eyectores de líquidos deben ser examinados regularmente y tiene que guardarse una copia escrita de la revisión.

## Uso previsto

Utilizar exclusivamente esta limpiadora a presión

- la limpieza con chorros a baja presión y detergente (p. ej., limpieza de máquinas, vehículos, edificios, herramientas),
- para limpiar con el chorro a alta presión sin detergente (p. ej. limpieza de fachadas, terrazas, herramientas de jardinería).

Recomendamos que use la fresadora de suciedad para la suciedad más resistente.

## Dispositivos de seguridad

La función de los dispositivos de seguridad es proteger al usuario y está prohibido ponerlos fuera de servicio y modificar o ignorar su funcionamiento.

## Válvula de derivación con presostato

Al reducir la cantidad de agua con la regulación de presión y caudal se abre la válvula de rebose y una parte del agua refluye al lado de succión de la bomba.

Cuando se suelta la palanca de la pistola pulverizadora manual, un presostato desconecta la bomba y el chorro de alta presión se para. Cuando se acciona la palanca, se conecta la bomba nuevamente.

La válvula de derivación y el presostato vienen configurados y precintados de fábrica. El ajuste lo debe realizar solamente el servicio postventa.

Los ajustes los deben realizar solamente el servicio postventa.

## Protección del medio ambiente



Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.



Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Evite el contacto de baterías, aceites y materias semejantes con el medioambiente. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

## Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Antes de la puesta en marcha

### Desembalar

- Comprobar el contenido del paquete al desembalar.
- En caso de daños de transporte informe inmediatamente al fabricante.


### Controle el nivel de aceite

- Leer el indicador de nivel de aceite con el aparato parado. El nivel de aceite tiene que estar por encima de ambas agujas.

### Activar la ventilación del recipiente de aceite

- Extraer el tornillo de fijación del capó del aparato, retirar el capó.
- Cortar la punta de la tapa del depósito de aceite.
- Fijar el capó del aparato.

### Montar la pistola pulverizadora manual, la lanza dosificadora y la boquilla

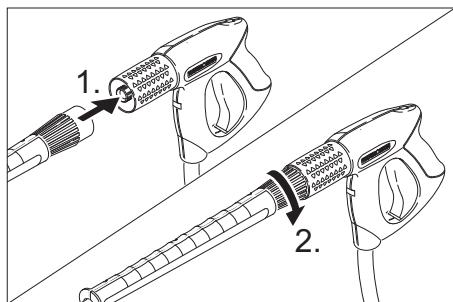

- Conectar la lanza dosificadora con la pistola pulverizadora manual.
- Apretar con la mano la rosca de la lanza dosificadora.
- Monte la boquilla en la lanza dosificadora (la marca del aro de apoyo tiene que estar arriba).

## Montaje de los accesorios

### En el caso de aparatos con enrollador de manguera:

- introducir la manivela en el eje del enrollador de mangueras y encajar.
- Conectar la manguera de alta presión a la pistola pulverizadora.

### En el caso de aparatos sin enrollador de manguera:

- Encajar el gancho de cable en el orificio lateral del asa.

### En pistolas pulverizadora con conexión de rosca:

- Enroscar la conexión de alta presión según corresponda.

### En pistolas pulverizadora sin conexión de rosca:

- Hacer palanca con un destornillador para extraer la grapa de seguridad de la pistola pulverizadora manual (fig. A).
- Colocar la pistola pulverizadora manual hacia abajo e introducir el extremo de la manguera de alta presión hasta el tope. Procurar que la arandela suelta no caiga hacia abajo del todo en el extremo del tubo flexible (fig. B).
- Introducir de nuevo la grapa de seguridad en la pistola pulverizadora manual. Si se monta correctamente, se puede extraer la manguera máx. 1 m. De lo contrario, la arandela está mal montada (fig. C).

### En el caso de aparatos con enrollador de manguera:

- Antes de enrollar la manguera a alta presión colóquela estirada.
- Gire la manivela para enrollar la manguera de alta presión de forma uniforme en el enrollador de mangueras. Elegir la dirección de giro para que no se doble la manguera.

## Puesta en marcha

### Conexión eléctrica

#### ⚠ Peligro

*Peligro de lesiones por descarga eléctrica. Conecte el aparato únicamente a corriente alterna.*

*El aparato sólo debe estar conectado a una conexión eléctrica que haya sido realizada por un electricista de conformidad con la norma CEI 60364.*

*La tensión de la fuente de corriente tiene que coincidir con la indicada en la placa de características.*

*Protección mínima por fusible de la toma de corriente (vea los datos técnicos).*

*La impedancia de red máxima permitida en el punto de conexión eléctrica (véanse los datos técnicos) no debe ser excedida. En caso de confusión respecto a la impedancia de red existente en su punto de conexión, póngase en contacto con la empresa que le suministra la energía.*

*Es imprescindible que el aparato esté conectado con un enchufe a la red eléctrica. Está prohibido establecer una conexión no separable con la red eléctrica. El enchufe sirve para poder desconectarse de la red. Antes de cada puesta en servicio, compruebe si el cable de conexión y el enchufe de red presentan daños. Si el cable de conexión estuviera deteriorado, debe encargar sin demora a un electricista especializado del servicio de atención al cliente autorizado que lo sustituya.*

*El enchufe y el acoplamiento del cable de prolongación utilizado tienen que ser impermeables.*

*Utilizar un alargador con suficiente corte trasversal (véase "Datos técnicos") y enrollar desde la parte delantera del tambor del cable.*

*El uso de cables de prolongación inadecuados puede resultar peligroso. Para el exterior, utilice sólo cables de prolongación autorizados expresamente para ello, ade-*

*cuadamente marcados y con una sección de cable suficiente:*

Valores de conexión: véase la placa de características/datos técnicos.

### Conexión de agua

#### Conexión a la toma de agua

#### ⚠ Advertencia

*Tenga en cuenta las normas de la empresa suministradora de agua.*

*De acuerdo con las normativas vigentes, está prohibido utilizar el aparato sin un separador de sistema en la red de agua potable. Se debe utilizar un separador de sistema apropiado de la empresa KÄRCHER o, alternativamente, un separador de sistema que cumpla la norma EN 12729 tipo BA. El agua que haya pasado por un separador del sistema será catalogada como no potable.*



#### Precaución

*Conectar el separador del sistema siempre a la toma de agua, nunca directamente al aparato!*

Valores de conexión, ver datos técnicos.

- ➔ Conectar la tubería de abastecimiento (largo mín. 7,5m, diámetro mín. 3/4") a la conexión de agua del aparato y a la alimentación de agua (como el grifo).

#### Nota

*La tubería de abastecimiento de agua no está incluida en el volumen de suministro.*

- ➔ Abrir el suministro de agua.

#### Aspiración del agua de depósitos abiertos

- ➔ Atornille la manguera de aspiración con filtro (nº referencia 4.440-238.0) a la conexión del agua.
- ➔ Purgar el aire del aparato:  
Desenroscar la boquilla.  
Dejar funcionar el aparato hasta que salga el agua sin burbujas.
- ➔ Desconecte el aparato y vuelva a atornillar la boquilla.

## Manejo

### ⚠ Peligro

*Peligro de lesiones No utilizar el aparato nunca sin la lanza dosificadora sin montar. Comprobar que la lanza dosificadora está bien colocada antes de cada uso. La rosca de la lanza dosificadora debe estar bien apretada con la mano.*

### ⚠ Peligro de explosiones

*No pulverizar ningún líquido inflamable. Para usar el aparato en zonas con peligro de explosión (p. ej., gasolineras) son de obligado cumplimiento las normas de seguridad correspondientes.*

### ⚠ Advertencia

*Limpiar los motores sólo en las zonas con el separador de aceite correspondiente (protección del medio ambiente).*

## Funcionamiento con alta presión

### Nota

*El aparato está equipado con un presostato. El motor sólo se pone en marcha cuando se ha accionado el gatillo de la pistola.*

- ➔ Desenrollar la manguera de alta presión desde la parte delantera del enrollador de manguera.
  - ➔ Colocar el interruptor principal en la posición "I".
- El piloto de control se ilumina en verde.
- ➔ Desbloquear la pistola pulverizadora manual y tirar de la palanca de la pistola.

### ⚠ Peligro

*Al ajustar la regulación de presión y caudal procurar que no se suelte la rosca de la lanza dosificadora.*

- ➔ Ajustar la presión de trabajo y el caudal girando (con progresión continua) (+/-) el regulador de presión y caudal.
- ➔ *Cuando se transporte una cantidad mínima, el calor del motor se encarga de calentar el agua a aprox. 15 °C.*

## Selección del tipo de chorro

- ➔ Cerrar la pistola de pulverización manual.
- ➔ Girar la carcasa de la boquilla hasta que coincida en símbolo deseado con la marca:
- ➔ Elija entre chorro circular o chorro plano cambiando sin contacto.  
Girar hacia la izquierda o derecha la lanza dosificadora orientada 45° hacia abajo.

## Significado de los símbolos

	Chorro plano de alta presión (25°) para áreas sucias muy amplias.
	Chorro circular de alta presión (0°) para suciedad especialmente resistente
	Chorro plano de baja presión (CHEM) para el uso con detergentes o para limpiar a una tensión baja.

## Funcionamiento con detergente

### ⚠ Advertencia

*Todos aquellos detergentes inadecuados podrán dañar el aparato y el objeto a limpiar. Utilizar sólo detergentes que hayan sido autorizados por Kärcher. Tenga en cuenta la dosis recomendada y las indicaciones que incluyen los detergentes. Utilice los detergentes con moderación para no perjudicar el medio ambiente.*

*Tener en cuenta las indicaciones de seguridad de los detergentes.*

Los detergentes Kärcher aseguran un funcionamiento sin averías. Solicite el asesoramiento oportuno o pida nuestro catálogo o nuestra hoja informativa sobre detergentes.

- ➔ Llenar el depósito de detergente.
  - ➔ Coloque la boquilla en la posición "CHEM".
  - ➔ Coloque la válvula de dosificación del detergente en la concentración deseada.
- Concentración de detergente [%] (para el caudal máx.)

Posición válvula dosificadora	1	3	5	7
Concentración de detergente [%] (a máx. caudal)	0,5	2,5	5,0	7,0

### Método de limpieza recomendado

- Rocíe la superficie seca con detergente y déjelo actuar pero sin dejar que se seque.
- Aplique el chorro de agua a alta presión sobre la suciedad disuelta para eliminarla.
- Tras el funcionamiento, introducir el filtro en agua limpia. Girar la válvula dosificadora a la concentración máxima de detergente. Arrancar el aparato y enjuagar durante un minuto.

### Interrupción del funcionamiento

- Soltar la palanca de la pistola pulverizadora manual, el aparato se apaga.
- Tirar de nuevo de la palanca de la pistola pulverizadora manual, el aparato se enciende de nuevo.

### Tiempo de disponibilidad

Durante el tiempo de disponibilidad el aparato se inicia al abrir la pistola pulverizadora manual. El piloto de control se ilumina en verde.

Si la pistola pulverizadora manual permanece 30 minutos cerrada, se termina el tiempo de disponibilidad. El piloto de control parpadea en verde.

#### Restablecer tiempo de disponibilidad

- Colocar el interruptor principal en la posición "0".
- Espere un poco.
- Colocar el interruptor principal en la posición "I".

El aparato puede ser reajustado a modo continuo por el servicio técnico.

### Desconexión del aparato

- Colocar el interruptor principal en la posición "0".
- Saque el enchufe de la toma de corriente.
- Cerrar el abastecimiento de agua.
- Poner en funcionamiento la pistola pulverizadora manual hasta que no quede presión en el aparato.
- Accionar la palanca de seguridad de la pistola pulverizadora manual, para asegurar la pistola para que no se active involuntariamente.

#### ⚠ Peligro

*Peligro de escaldamiento por agua caliente. Si el recipiente desconectado contiene agua residual, esta se puede calentar. Al retirar la manguera de alimentación de agua, el agua calentada puede salpicar y provocar escaldamientos. Quitar la manguera cuando se haya enfriado el aparato.*

### Almacenamiento del aparato

- Introducir la pistola pulverizadora manual en el soporte.
- Enrollar la manguera de alta presión y colgar sobre el soporte de manguera.
- 
- Enrollar la manguera de alta presión en el enrollador de mangueras. Deslizar el asa de la manivela para bloquear el enrollador de mangueras.
- Enrollar el cable de conexión alrededor del soporte de cable.

### Protección antiheladas

#### ⚠ Advertencia

*El hielo deteriora el aparato si éste no se ha vaciado por completo de agua.*

Coloque el aparato en un lugar a salvo de las heladas.

**Si no es posible el almacenamiento libre de heladas:**

- Vaciar el depósito de detergente (véase "Cuidados y mantenimiento/Si es necesario").
- Dejar salir agua.
- Bombee anticongelante de los habituales en el mercado en el aparato.

### **Nota**

*Utilizar anticongelante habitual para automóviles con una base de glicol.*

*Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del anticongelante.*

- ➔ Dejar en marcha el aparato durante 1 minuto como máximo hasta que la bomba y los conductos estén vacíos.

## **Transporte**

### **Precaución**

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato para el transporte.*

- ➔ Para transportar el aparato por trayectos largos, tire de él mediante el asa.
- ➔ Vaciar el depósito de detergente antes de realizar el transporte en horizontal.
- ➔ Al transportar en vehículos, asegurar el aparato para evitar que resbale y vuelque conforme a las directrices vigentes.

## **Almacenamiento**

### **Precaución**

*¡Peligro de lesiones y daños! Respetar el peso del aparato en el almacenamiento.*

Este aparato sólo se puede almacenar en interiores.

## **Cuidados y mantenimiento**

### **⚠ Peligro**

*Peligro de lesiones causadas por un aparato que se arranque involuntariamente y descarga eléctrica.*

*Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica.*

### **Nota**

*El aceite usado sólo se puede eliminar en los punto de recogida previstos para ello. Entregue el aceite usado allí. Ensuciar el medioambiente con aceite usado es ilegal.*

### **Inspección de seguridad/contrato de mantenimiento**

Acuerde una inspección regular de seguridad con su distribuidor o cierre un contrato de mantenimiento. Solicite el asesoramiento oportuno.

### **Antes de cada servicio**

- ➔ Comprobar si el cable de conexión está dañado (peligro por descarga eléctrica), encargar al servicio técnico/electricista que cambie inmediatamente el cable de conexión dañado.
- ➔ Compruebe que no haya daños en la manguera de alta presión (riesgo de estallido). Si la manguera de alta presión presenta daños, debe sustituirla inmediatamente.
- ➔ Comprobar si el aparato (bomba) es estanco. Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato. En caso de fuga de mayor envergadura consultar al servicio de atención al cliente.

### **Todas las semanas**

- ➔ Comprobar el nivel de aceite. Si el aceite tiene aspecto lechoso (señal de presencia de agua en el aceite) consultar inmediatamente al servicio técnico.
- ➔ Limpiar el filtro de depuración fina. Despresurizar el sistema de alta presión. Extraer el tornillo de fijación del capó del aparato, retirar el capó. Desenroscar la tapa con el filtro. Limpiar el filtro con agua limpia o aire comprimido. Montar siguiendo los pasos a la inversa.
- ➔ Limpie el filtro en la manguera de aspiración de detergente.

### **Anualmente o tras 500 lavados**

- ➔ ha de cambiar el aceite.

### **Cambio de aceite**

### **Nota**

*Caudal y tipo de aceite, vea "Datos técnicos".*

- ➔ Extraer el tornillo de fijación del capó del aparato, retirar el capó.
- ➔ Desenrosque el tornillo purgador de aceite de la parte delantera de la carcasa del motor.
- ➔ Suelte el aceite en el recipiente colector.

- Enrosque el tornillo purgador de aceite.
- Introducir lentamente aceite nuevo; dejar que salgan las burbujas de aire.
- Colocar la tapa del depósito de aceite.
- Fijar el capó del aparato.

### En caso necesario

- Vaciar y limpiar el depósito de detergente.  
Extraer la tapa de cierre para el depósito de detergente con manguera de aspiración.  
Colocar el aparato sobre la parte trasera.  
Vaciar y limpiar el depósito de detergente.

### Ayuda en caso de avería

#### Peligro

*Peligro de lesiones causadas por un aparato que se arranque involuntariamente y descarga eléctrica.*

*Antes de efectuar cualquier trabajo en el aparato, hay que desconectarlo de la red eléctrica.*

*En caso de avería, la reparación de las piezas eléctricas sólo debe efectuarla el servicio técnico autorizado.*

*En caso de averías que no se mencionen en este capítulo, consulte al servicio técnico oficial en caso de duda y si se indica explícitamente.*

### piloto de control

El piloto de control muestra los estados de funcionamiento (verde) y averías (rojo).

#### Restablecer:

- Colocar el interruptor principal en la posición "0".
- Espere un poco.
- Colocar el interruptor principal en la posición "I".

#### Indicador de estado de funcionamiento

- Luz continua verde:  
El aparato está listo para el servicio.
- parpadear 1 vez verde:  
La disponibilidad de servicio expira tras 30 minutos.  
  
El aparato se ha apagado tras 30 minutos de funcionamiento continuo (seguridad ante manguera de alta presión reventada).

#### Indicación de averías

- parpadear 1 vez rojo:  
Extremo de alta presión no estanco.  
Comprobar la estanqueidad de la manguera de alta presión, de las conexiones de la manguera y pistola pulverizadora manual.
- parpadear 2 veces rojo:  
Motor demasiado caliente.  
Colocar el interruptor principal en la posición "0".  
Deje enfriar el aparato.  
Colocar el interruptor principal en la posición "I".
- parpadear 3 veces rojo:  
Fallos en la alimentación de tensión.  
Comprobar el cable de conexión y los fusibles de red.
- parpadear 4 veces rojo:  
Consumo de corriente demasiado alto.  
Consultar al servicio de atención al cliente.

### El aparato no funciona

- El tiempo de disponibilidad ha expirado.  
El piloto de control parpadea en verde.  
Apagar y encender el aparato de nuevo.
- Comprobar los daños del cable de conexión.
- En caso de un defecto eléctrico consultar al servicio de atención al cliente.

### El aparato no alcanza la presión necesaria

- Coloque la boquilla en la posición "presión alta".
- Limpie la boquilla o cámbiela.
- Limpiar el filtro de depuración fina, si es necesario cambiar.
- Purgar el aparato (véase "Puesta en marcha").
- Verifique la cantidad de abastecimiento de agua (ver datos técnicos).
- Compruebe todos los tubos de abastecimiento hacia la bomba.
- Si es necesario, consultar al servicio de atención al cliente.

## **La bomba no es estanca**

Está permitido perder 3 gotas de agua por minuto y pueden salir por la parte inferior del aparato. En caso de fuga de mayor envergadura consultar al servicio de atención al cliente.

- ➔ En caso de fuga de mayor envergadura deje que el servicio técnico revise el aparato.

## **La bomba da golpes**

- ➔ Comprobar la estanqueidad de las tuberías de absorción de agua y detergente.
- ➔ Purgar el aparato (véase "Puesta en marcha").
- ➔ Limpiar el filtro de depuración fina.
- ➔ Si es necesario, consultar al servicio de atención al cliente.

## **El detergente no se aspira**

- ➔ Coloque la boquilla en la posición "CHEM".
- ➔ Compruebe o limpie la manguera de detergente con filtro.
- ➔ Limpie o cambie la válvula de retención en la conexión de la manguera de aspiración del detergente.
- ➔ Abra o compruebe o limpie la válvula dosificadora de detergente.
- ➔ Limpiar el orificio de ventilación del depósito de detergente de la carcasa.
- ➔ Si es necesario, consultar al servicio de atención al cliente.

## **Piezas de repuesto**

- Sólo deben emplearse accesorios y piezas de repuesto originales o autorizados por el fabricante. Los accesorios y piezas de repuesto originales garantizan el funcionamiento seguro y sin averías del aparato.
- Podrá encontrar una selección de las piezas de repuesto usadas con más frecuencia al final de las instrucciones de uso.
- En el área de servicios de [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) encontrará más información sobre piezas de repuesto.

## **Garantía**

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

## **Declaración de conformidad CE**

Por la presente declaramos que la máquina designada a continuación cumple, tanto en lo que respecta a su diseño y tipo constructivo como a la versión puesta a la venta por nosotros, las normas básicas de seguridad y sobre la salud que figuran en las directivas comunitarias correspondientes. La presente declaración perderá su validez en caso de que se realicen modificaciones en la máquina sin nuestro consentimiento explícito.

**Producto:** limpiadora a alta presión

**Modelo:** 1.286-xxx

**Modelo:** 1.292-xxx

**Modelo:** 1.441-xxx

### **Directivas comunitarias aplicables**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

### **Normas armonizadas aplicadas**

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### **Procedimiento de evaluación de la conformidad aplicado**

2000/14/CE: Anexo V

### **Nivel de potencia acústica dB(A)**

Medido: 85

Garantizado: 87

Los abajo firmantes actúan con plenos poderes y con la debida autorización de la dirección de la empresa.

  
H. Jenner  
CEO  
S. Reiser  
Head of Approbation

Persona autorizada para la documentación:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tfno.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Datos técnicos

		HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus	
<b>Conexión de red</b>				
Tensión	V	400/420	230	400
Tipo de corriente	Hz		3~ 50	
Potencia conectada	kW	9,2	8,8	9,2
Fusible de red (inerte, car. C)	A	16	25	16
Categoría de protección			IPX5	
Impedancia de red máxima permitida	Ohm		(0,145+j0,090)	
Cable alargador de 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5	
Alargador 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4
<b>Conexión de agua</b>				
Temperatura de entrada (máx.)	°C		60	
Velocidad de alimentación (mín.)	l/h (l/min)		1200 (20)	1400 (23,3)
Altura de aspiración desde el depósito abierto (20 °C)	m		0,5	
Presión de entrada (máx.)	MPa (bar)		1 (10)	
<b>Potencia y rendimiento</b>				
Presión de trabajo	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Tamaño de la boquilla		047	050	080
Sobrepresión de servicio máxima	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Caudal	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)
Aspiración de detergente	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)	
Fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora manual (máx.)	N		62	68
Valores calculados conforme a la norma EN 60355-2-79				
<b>Valor de vibración mano-brazo</b>				
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Lanza dosificadora	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Inseguridad K	m/s <sup>2</sup>		0,3	
Nivel de presión acústica L <sub>PA</sub>	dB(A)		72	
Inseguridad K <sub>PA</sub>	dB(A)		2	
Nivel de potencia acústica L <sub>WA</sub> + inseguridad K <sub>WA</sub>	dB(A)		87	
<b>Combustibles</b>				
Cantidad de aceite	l		1,2	
Tipo de aceite			SAE 90	
<b>Medidas y pesos</b>				
Longitud	mm		560	
Anchura	mm		500	
Altura	mm		1090	
Peso sin accesorios (SX)	kg	*	**	84 (84,5)
Contenido del depósito de detergente	l		6	
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg				
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg				

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

## Índice

Elementos do aparelho	PT - 1
Para a sua segurança	PT - 1
Utilização conforme o fim a que se destina a máquina	PT - 2
Equipamento de segurança	PT - 2
Protecção do meio-ambiente	PT - 2
Antes de colocar em funcionamento	PT - 3
Colocação em funcionamento	PT - 4
Manuseamento	PT - 5
Transporte	PT - 7
Armazenamento	PT - 7
Conservação e manutenção	PT - 7
Ajuda em caso de avarias	PT - 8
Peças sobressalentes	PT - 9
Garantia	PT - 9
Declaração de conformidade	PT - 10
CE	
Dados técnicos	PT - 11

## Elementos do aparelho

### ver lado desdobrável

- 1 Pistola pulverizadora manual
- 2 Alavanca da pistola pulverizadora manual
- 3 Mangueira de alta pressão
- 4 Suporte para a pistola de injecção manual
- 5 Válvula de dosagem do detergente
- 6 Tampa de fecho para depósito de detergente
- 7 Reservatório de detergente
- 8 Mangueira de aspiração do detergente com filtro
- 9 Parafuso de fixação da tampa do aparelho
- 10 Interruptor da máquina
- 11 Tampa da máquina
- 12 Manómetro

- 13 Ligação de alta pressão
- 14 Suporte para injectores
- 15 Ligação de água
- 16 Filtro fino
- 17 Indicador do nível de óleo
- 18 Recipiente do óleo
- 19 Lâmpada de controlo do estado operativo / avaria
- 20 Depósito de mangueiras
- 21 Ventilação Depósito de detergente
- 22 Compartimento acessórios
- 23 Braçadeira para cabo
- 24 Carretel da mangueira
- 25 Manivela
- 26 Punho
- 27 Bocal
- 28 Marcação do injector
- 29 Lança
- 30 Regulação de pressão/débito
- 31 Alavanca de segurança

## Para a sua segurança

Antes de colocar em funcionamento pela primeira vez é imprescindível ler atentamente as indicações de segurança n.º 5.951-949!

## Símbolos no Manual de Instruções

### Perigo

Para um perigo eminentemente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

### Advertência

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

### Atenção

Para uma possível situação perigosa que pode conduzir a ferimentos leves ou danos materiais.

## Símbolos no aparelho



*Os jactos de alta pressão podem ser perigosos em caso de uso incorrecto. O jacto não deve ser dirigido contra pessoas, animais, equipamento eléctrico activo ou contra o próprio aparelho.*

 *De acordo com as prescrições em vigor o aparelho nunca pode ser ligado à rede de água potável sem separador de sistema. Deve-se utilizar um separador de sistema adequado da firma Kärcher ou, alternativamente, um separador de sistema segundo EN 12729 tipo BA.*

*A água que tenha entrado no separador de sistema é considerada imprópria para consumo.*

## Avisos de segurança

- Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes a projectores de jactos líquidos.
- Respeitar as respectivas disposições nacionais do legislador referentes à prevenção de acidentes. Os projectores de jactos líquidos têm que ser controlados regularmente e o resultado do controlo registado por escrito.

## Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Utilizar exclusivamente esta lavadora de alta pressão

- limpeza com jacto de baixa pressão e detergente (p. ex. limpeza de máquinas, veículos, construções, ferramentas),
- limpeza com jacto de alta pressão sem detergente (p. ex. limpeza de fachadas, terraços, aparelhos de jardim).

No caso de sujidade de difícil remoção, recomendamos a utilização da fresadora de sujidade, como acessório especial.

## Equipamento de segurança

Os dispositivos de segurança destinam-se a proteger o utilizador e não devem, por isso, ser anulados ou evitado o seu funcionamento.

## Válvula de descarga com interruptor de pressão

Na redução do caudal de água, com o regulador de pressão e de débito, a válvula de descarga abre e uma parte da água retorna para o lado de aspiração da bomba. Se soltar a alavanca da pistola de injecção manual, a bomba de alta pressão é desligada por um interruptor manométrico. Se a alavanca for puxada, a bomba volta a ligar. A válvula de descarga e o interruptor de pressão foram ajustados e selados de fábrica. A regulação só pode ser efectuada pelo serviço de assistência técnica.

Afinações só podem ser efectuadas pelos Serviços Técnicos autorizados.

## Protecção do meio-ambiente

	Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.
	Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Baterias, óleo e produtos similares não podem ser deitados fora ao meio ambiente. Por isso, eliminate os aparelhos usados através de sistemas de recolha de lixo adequados.

## Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Antes de colocar em funcionamento

### Desembalar

- Verificar o conteúdo da embalagem ao desembalar o aparelho.
- No caso de danos provocados pelo transporte, informe imediatamente o revendedor.


### Verificar o nível do óleo

- Indicador do nível do óleo com o aparelho em posição horizontal. O nível do óleo tem de se encontrar acima de ambos os indicadores.

### Activar ventilação do depósito do óleo

- Desapertar o parafuso de fixação da tampa do aparelho, remover tampa do aparelho.
- Cortar o bico da tampa do depósito do óleo.
- Fixar a tampa do aparelho.

### Montar a pistola pulverizadora manual, a lança e o bocal

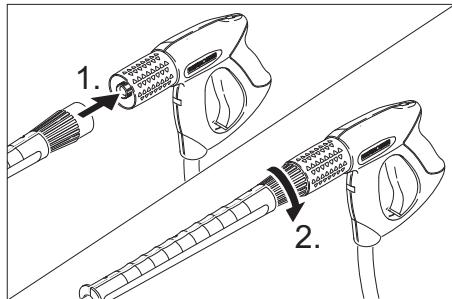

- Ligar a lança à pistola manual.
- Apertar manualmente a união rosada da lança.
- Montar o injector na lança (ver as marcações na parte de cima do anel de ajuste).

## Montar os acessórios

### Em aparelhos com tambor de mangueira:

- Encaixar e engatar a manivela no veio do tambor da mangueira.
- Conectar a pistola pulverizadora manual à mangueira de alta pressão.

### Em aparelhos sem tambor de mangueira:

- Engatar o gancho do cabo no orifício lateral no punho.

### No caso de pistolas de injecção manual com ligação rosada:

- Aparafusar a ligação de alta pressão adequadamente.

### No caso de pistolas de injecção manual sem ligação rosada:

- Remover o grampo de segurança da pistola de injecção manual com uma chave de fendas (figura A).
- Virar a pistola de injecção manual ao contrário e encaixar o final da mangueira de alta pressão até ao batente. Ter em atenção que a anilha solta tem que cair completamente até baixo na extremidade da mangueira (figura B).
- Premir novamente o grampo de segurança da pistola de injecção manual. Se estiver correctamente montada, a mangueira pode ser extraída até 1 mm no máximo. Caso contrário, a anilha está mal montada (figura C).

### Em aparelhos com tambor de mangueira:

- Esticar a mangueira de alta pressão antes de enrolá-la.
- Através da rotação da manivela, enrolar a mangueira de alta pressão no tambor de mangueira em camadas uniformes. Seleccionar o sentido de rotação de forma que a mangueira de alta pressão não seja dobrada.

## Colocação em funcionamento

### Ligação eléctrica

#### ⚠ Perigo

Perigo de ferimentos por choque eléctrico.

Ligar o aparelho só à corrente alternada.

O aparelho só deve ser ligado a uma conexão eléctrica executada por um electricista, de acordo com IEC 60364.

A tensão indicada na placa de características deve corresponder à tensão da fonte eléctrica.

Protecção mínima da tomada (ver dados técnicos).

A impedância de rede máx. permitida, no ponto de conexão eléctrico (ver dados técnicos), não pode ser excedida. Em caso de dúvidas sobre a impedância de rede existente no seu ponto de conexão, deve entrar em contacto com a empresa de fornecimento de energia.

O aparelho tem de ser ligado obrigatoriamente com uma ficha na rede eléctrica. É proibida uma ligação inseparável da corrente eléctrica. A ficha serve para a separação da rede.

Antes de qualquer utilização do aparelho, verificar se o cabo de ligação e a ficha de rede não apresentam quaisquer danos. O cabo de ligação danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado. As fichas e os acoplamientos do cabo de extensão utilizado têm que ser impermeáveis.

Utilizar cabos de extensão com corte transversal suficiente (veja "Dados técnicos") e desenrolar totalmente do tambor de cabo. Os cabos de extensão não apropriados podem ser perigosos. Utilize ao ar livre unicamente cabos de extensão com uma secção transversal suficiente e devidamente homologados e marcados:

Para os valores de ligação veja a placa de características / dados técnicos.

### Ligaçāo de água

#### Ligaçāo à tubagem de água

#### ⚠ Advertência

Respeite as normas da companhia de abastecimento de água.

De acordo com as prescrições em vigor o aparelho nunca pode ser ligado à rede de água potável sem separador de sistema. Deve-se utilizar um separador de sistema adequado da firma KÄRCHER ou, alternativamente, um separador de sistema segundo EN 12729 tipo BA. A água que tenha entrado no separador de sistema é considerada imprópria para consumo.



#### Atenção

Ligar o separador de sistema sempre à alimentação da água e nunca directamente ao aparelho!

Valores de conexão, vide dados técnicos.

→ Ligar a mangueira de admissão da água (comprimento mínimo 7,5m, diâmetro mínimo 3/4") na ligação da água do aparelho no ponto de admissão da água (por exemplo, torneira de água).

#### Aviso

A mangueira de alimentação não está incluída no volume de fornecimento.

→ Abrir a admissão de água.

#### Aspirar a água de recipientes abertos

→ Ligar a mangueira de aspiração com filtro (n.º de encomenda 4.440-238.0) à ligação de água.

→ Ventilar o aparelho:

Desenroscar o bocal.

Deixar o motor em funcionamento até que a água saia sem de bolhas de ar.

→ Desligar o aparelho e voltar a apertar o bocal.

## Manuseamento

### ⚠ Perigo

*Perigo de lesões! Nunca utilizar o aparelho sem a lança montada. Verificar sempre a fixação correcta da lança, antes de utilizar o aparelho. As uniões rosadas da lança têm que ser fixadas manualmente.*

### Perigo de explosão!

*Não pulverizar líquidos inflamáveis.*

*Na utilização do aparelho em zonas de perigo (p. ex. bombas de gasolina), deverão ser observadas as respectivas normas de segurança.*

### ⚠ Advertência

*Limpar motores somente em locais onde existam colectores de óleo (protecção do ambiente).*

## Funcionamento a alta pressão

### Aviso

*O aparelho está equipado com um interruptor de pressão. O motor só arranca se a alavanca da pistola for puxada.*

- ➔ Desenrolar totalmente a mangueira de alta pressão do tambor da mangueira.
- ➔ Colocar o selector na posição "I".  
A lâmpada de controlo acende em verde.
- ➔ Desbloquear a pistola pulverizadora manual e puxar a alavanca da pistola.

### ⚠ Perigo

*Durante o ajuste da regulação da pressão e do caudal, deve ter-se em atenção que a união rosada da lança não se solte.*

- ➔ Regular a pressão de serviço e o débito através da rotação (contínua) na regulação de pressão e de débito (+/-)
- ➔ *No caso do caudal de alimentação mínimo, o calor residual do motor permite um aquecimento da água de 15 °C.*

## Seleção do tipo de jacto

- ➔ Fechar a pistola pulverizadora manual.
- ➔ Rodar a estrutura do injector até que o símbolo desejado coincida com a marcação:
- ➔ Seleccionar o jacto circular ou o jacto plano através de comutação sem contacto:  
Rodar para a esquerda ou para a direita o tubo de injecção dirigido aprox. 45 ° para baixo.

## Significado dos símbolos

	Jacto plano de alta pressão (25°) para sujidade de grande superfície
	Jacto circular de alta pressão (0°) para sujidade de remoção particularmente difícil
	Jacto plano de baixa pressão (CHEM) para funcionamento com detergentes ou para limpeza com uma pressão reduzida.

## Funcionamento com detergente

### ⚠ Advertência

*Detergentes inadequados podem provocar danos no aparelho ou no objecto a limpar. Utilizar somente detergentes homologados pelo fabricante do aparelho - Kärcher. Ter em atenção as recomendações sobre dosagem e indicações que acompanham o detergente. Não utilize mais detergente do que necessário para não prejudicar inutilmente o ambiente.  
Ter atenção aos avisos de segurança nos detergentes.*

Os detergentes Kärcher garantem o trabalhar sem perturbações. Por favor, informe-se pedindo o nosso catálogo ou as nossas folhas de informação sobre detergentes.

- ➔ Encher o depósito do detergente.
- ➔ Regular o bocal em "CHEM".
- ➔ Colocar a válvula de dosagem do detergente na concentração desejada.

Concentração do detergente [%] (com débito máximo)

Posição da válvula de dosagem	1	3	5	7
Concentração do detergente [%] (com débito máx.)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Métodos de limpeza recomendados

- Espalhar o detergente de forma económica sobre a superfície seca e deixá-lo actuar (não secar).
- Lavar a sujidade solta com o jacto de alta pressão.
- Após o funcionamento, substituir o filtro em água limpa. Rodar a válvula de dosagem para a concentração máxima de detergente. Ligar o aparelho e lavar durante um minuto.

## Interromper o funcionamento

- Libertando a alavanca da pistola de injecção manual, o aparelho desliga.
- Voltar a accionar a alavanca da pistola de injecção manual, o aparelho volta a funcionar.

## Tempo de preparação

Durante o tempo de preparação, o aparelho entra em funcionamento com a abertura da pistola pulverizadora manual. A lâmpada de controlo brilha a verde.

Se a pistola pulverizadora não for utilizada durante 30 minutos, o tempo de preparação é desactivação. A lâmpada de controlo pisca a verde.

## Rapor o tempo de preparação

- Colocar o selector na posição "0".
- Esperar brevemente.
- Colocar o selector na posição "I".

O aparelho pode ser ajustado no modo de operação permanente pela assistência técnica.

## Desligar o aparelho

- Colocar o selector na posição "0".
- Retirar a ficha de rede da tomada.
- Fechar a alimentação de água.
- Accionar a pistola manual até a máquina ficar sem pressão.
- Accionar a alavanca de segurança da pistola de injecção manual para proteger a alavanca da pistola contra um accionamento indevido.

### ⚠ Perigo

*Perigo de queimadura por água quente. A água que resta no aparelho desligado pode aquecer. Durante a remoção da mangueira da admissão de água, a água aquecida pode salpicar e causar queimaduras. Só remover a mangueira quando aparelho tiver arrefecido.*

## Guardar a máquina

- Encaixar a pistola de injecção manual no suporte.
- Enrolar a mangueira de alta pressão e pendurá-la sobre o depósito das mangueiras.  
ou  
Enrolar a mangueira de alta pressão no tambor de mangueira. Empurrar o punho da manivela para bloquear o tambor de mangueira.
- Enrolar o cabo de ligação à volta da braçadeira do cabo.

## Protecção contra o congelamento

### ⚠ Advertência

*O gelo danificará a máquina se a água não for completamente retirada.*

Guardar a máquina num local ao abrigo do gelo.

**Se não for possível, deve depositá-la num local protegido do gelo:**

- Esvaziar o depósito de detergente (consulte "Conservação e manutenção/ Quando necessário").
- Esvaziar a água.
- Bombar um líquido anticongelante comum pelo aparelho.

## Aviso

*Utilizar líquido anticongelante comum para automóveis à base de glicol.*

*Respeitar as instruções de utilização do fabricante do anticongelante.*

- Deixar funcionar a máquina durante, no máx., 1 minuto até que toda a água tenha saído da bomba e das mangueiras.

## Transporte

### Atenção

*Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o transporte.*

- Para transportar o aparelho para longas distâncias, puxe-o pelo punho atrás de si.
- Antes de transportar o aparelho deitado, esvazie o depósito de detergente.
- Durante o transporte em veículos, proteger o aparelho contra deslizes e tombamentos, de acordo com as directivas em vigor.

## Armazenamento

### Atenção

*Perigo de ferimentos e de danos! Ter atenção ao peso do aparelho durante o armazenamento.*

Este aparelho só pode ser armazenado em espaços fechados e cobertos.

## Conservação e manutenção

### ⚠ Perigo

*Perigo de ferimentos devido a choque eléctrico ou activação inadvertida do aparelho. Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.*

## Aviso

*O óleo velho só pode ser eliminado pelos postos de recolha previstos na lei. P. f. entregar os óleos usados nesses locais. Poluir o meio-ambiente com óleo é punível por lei.*

## Inspecção de Segurança /Contrato de Manutenção

Pode acordar com o seu Agente vendedor, uma inspecção regular de segurança ou assinar um contrato de manutenção. Por favor, peça informações sobre este tema.

### Antes de cada serviço

- Controlar a existência de possíveis danos no cabo de ligação e no cabo de telecomando (perigo devido a choque eléctrico). Cabos danificados devem ser substituídos, de imediato, pelos Serviços Técnicos autorizados ou por um electricista credenciado.
- Controlar a mangueira de alta pressão quanto a eventuais danos (perigo de rebentamento). Substituir imediatamente uma mangueira de alta pressão danificada.
- Verificar a estanquidade do aparelho (bomba). É permitida uma fuga de 3 gotas de água por minuto que podem aparecer na parte de baixo do aparelho. Se a fuga for maior, deverá pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

### Semanalmente

- Controlar o nível do óleo. Se o óleo apresentar um aspecto leitoso (água misturada com o óleo), peça a imediata intervenção dos Serviços Técnicos.
- Limpar filtro fino. Colocar aparelho isento de tensão. Desapertar o parafuso de fixação da tampa do aparelho, remover tampa do aparelho. Desaparfusar a tampa com o filtro. Limpar o filtro com água limpa ou ar comprimido. Montar em ordem inversa.
- Limpar o filtro na mangueira de aspiração do detergente.

## Anualmente ou após 500 horas de serviço

- Mudar o óleo.

### Mudança do óleo

#### Aviso

Consulte o capítulo "Dados Técnicos" sobre a quantidade e tipo de óleo.

- Desapertar o parafuso de fixação da tampa do aparelho, remover tampa do aparelho.
- Desaparafusar o parafuso de descarga do óleo à frente na caixa do motor.
- Recolher o óleo num recipiente colector.
- Enroscar o parafuso de descarga da água.
- Deitar, lentamente, o óleo novo; as bolhas de ar têm que escapar.
- Colocar a tampa do depósito do óleo.
- Fixar a tampa do aparelho.

### Quando necessário

- Esvaziar e limpar o depósito do detergente.  
Retirar a tampa de fecho do depósito de limpeza com mangueira de aspiração.  
Colocar o aparelho na parte de trás.  
Esvaziar e limpar o depósito do detergente.

## Ajuda em caso de avarias

### ⚠ Perigo

Perigo de ferimentos devido a choque eléctrico ou activação inadvertida do aparelho.  
Desligar o aparelho e retirar a ficha de rede antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho.

Os componentes eléctricos só podem ser testados e reparados pelos Serviços Técnicos autorizados.

No caso de anomalias não referidas neste capítulo, em caso de dúvidas e por indicação expressa, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos autorizados.

## Lâmpada de controlo

A lâmpada de controlo indica os estados operativos (verde) e avarias (vermelho).

#### Repor:

- Colocar o selector na posição "0".
- Esperar brevemente.
- Colocar o selector na posição "I".

#### Indicação do estado de operação

- Luz verde permanente:  
Aparelho está operacional.
- Piscar 1 vez verde:  
Estado operacional expirou após 30 minutos.  
O aparelho desligou após 30 minutos de funcionamento permanente (segurança no caso de ruptura de uma mangueira de alta pressão).

#### Indicação de avarias

- Piscar 1 vez vermelho:  
Fuga no lado de alta pressão.  
Controlar a mangueira de alta pressão, as ligações da mangueira e a pistola pulverizadora manual quanto a eventuais fugas.
- Piscar 2 vezes vermelho:  
Motor demasiado quente.  
Colocar o selector na posição "0".  
Deixar a máquina arrefecer.  
Colocar o selector na posição "I".
- Piscar 3 vezes vermelho:  
Avaria na alimentação de tensão.  
Controlar a ligação de rede e os fusíveis de rede.
- Piscar 4 vezes vermelho:  
Consumo de corrente excessivo.  
Pedir a intervenção do serviço de pós-venda.

### A máquina não funciona

- O tempo de preparação expirou. Lâmpada de controlo pisca a verde. Desligar e voltar a ligar o interruptor do aparelho.
- Verificar se o cabo de ligação apresenta danos.
- Se houver uma anomalia na parte eléctrica, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

## A máquina não atinge a pressão de serviço

- Ajustar o bocal em "Alta pressão".
- Limpar / substituir o bocal.
- Limpar o filtro fino e substituí-lo sempre que necessário.
- Purgar o ar do aparelho (veja "Colocação em funcionamento")
- Controlar quantidade de água de alimentação (veja Dados Técnicos).
- Controlar todas as linhas de admissão (adutoras) da bomba.
- Se for necessário, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

## A bomba tem fugas

É permitida uma fuga de 3 gotas de água por minuto que podem aparecer na parte de baixo do aparelho. Se a fuga for maior, deverá pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

- Se a fuga for maior, mande o serviço de assistência técnica verificar a máquina.

## A bomba provoca ruídos

- Controlar as tubagens de aspiração da água e do detergente quanto a fugas.
- Purgar o ar do aparelho (veja "Colocação em funcionamento")
- Limpar filtro fino.
- Se for necessário, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

## O detergente não é aspirado

- Regular o bocal em "CHEM".
- Limpar / verificar a mangueira de aspiração de detergente com filtro.
- Controlar e, se necessário, substituir a válvula anti-retorno na ligação da mangueira de aspiração do detergente.
- Abrir a válvula doseadora do detergente ou controlar/limpar.
- Limpar o furo de ventilação do depósito de detergente na caixa.
- Se for necessário, pedir a intervenção dos Serviços Técnicos.

## Peças sobressalentes

- Só devem ser utilizados acessórios e peças de reposição autorizados pelo fabricante do aparelho. Acessórios e Peças de Reposição Originais - fornecem a garantia para que o aparelho possa ser operado em segurança e isento de falhas.
- No final das Instruções de Serviço encontra uma lista das peças de substituição mais necessárias.
- Para mais informações sobre peças sobressalentes, consulte na página [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) o ponto dos serviços.

## Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização.

Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.

## **Declaração de conformidade CE**

Declaramos que a máquina a seguir designada corresponde às exigências de segurança e de saúde básicas estabelecidas nas Directivas CE por quanto concerne à sua concepção e ao tipo de construção assim como na versão lançada no mercado. Se houver qualquer modificação na máquina sem o nosso consentimento prévio, a presente declaração perderá a validade.

**Produto:** Maquinas de lavar de alta pressão

**Tipo:** 1.286-xxx

**Tipo:** 1.292-xxx

**Tipo:** 1.441-xxx

### **Respectivas Directrizes da CE**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

### **Normas harmonizadas aplicadas**

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### **Processo aplicado de avaliação de conformidade**

2000/14/CE: Anexo V

### **Nível de potência acústica dB(A)**

Medido: 85

Garantido: 87

Os abaixo assinados têm procuração para agirem e representarem a gerência.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Responsável pela documentação:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Dados técnicos

			HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus
<b>Ligaçāo à rede</b>				
Tensāo	V	400/420	230	400
Tipo de corrente	Hz		3~ 50	
Potēncia da ligação	kW	9,2	8,8	9,2
Protecção por fusível (fusível de acção lenta, car- ga C)	A	16	25	16
Tipo de protecção			IPX5	
Impedância da rede máx. permitida	Ohm		(0,145+j0,090)	
Cabo de extensão 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5	
Cabo de extensão 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4
<b>Ligaçāo de áqua</b>				
Temperatura de admissāo (máx.)	°C		60	
Quantidade de admissāo (mín.)	l/h (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)
Altura de aspiração dum recipiente aberto (20 °C).	m		0,5	
Pressāo de admissāo (máx.)	MPa (bar)		1 (10)	
<b>Dados relativos à potēncia</b>				
Pressāo de serviço	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Tamanho do bocal		047	050	080
Máx. pressāo de serviço	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Débito	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)
Aspiração de detergente	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)	
Força de recuo (máx.) da pistola manual	N	62		68
<b>Valores obtidos segundo EN 60355-2-79</b>				
Valor de vibração mão/braço				
Pistola pulverizadora manual	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Lança	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Insegurança K	m/s <sup>2</sup>		0,3	
Nível de pressāo acústica L <sub>PA</sub>	dB(A)		72	
Insegurança K <sub>PA</sub>	dB(A)		2	
Nível de potēncia acústica L <sub>WA</sub> + Insegurança K <sub>WA</sub>	dB(A)		87	
<b>Produtos de consumo</b>				
Quantidade de óleo	l		1,2	
Tipo de óleo			SAE 90	
<b>Medidas e pesos</b>				
Comprimento	mm		560	
Largura	mm		500	
Altura	mm		1090	
Peso sem acessórios (SX)	kg	*	**	84 (84,5)
Conteúdo do depósito do detergente	l		6	

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg

 Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

## Indholdsfortegnelse

Maskinelementer	DA - 1
Om sikkerhed	DA - 1
Bestemmelsesmæssig anvendelse	DA - 2
Sikkerhedsanordninger	DA - 2
Miljøbeskyttelse	DA - 2
Inden ibrugtagning	DA - 2
Ibrugtagning	DA - 3
Betjening	DA - 4
Transport	DA - 6
Opbevaring	DA - 6
Pleje og vedligeholdelse	DA - 6
Hjælp ved fejl	DA - 7
Reservedele	DA - 8
Garanti	DA - 8
EU-overensstemmelseserklæring	DA - 9
Tekniske data	DA - 10

## Maskinelementer

### se bindet

- 1 Håndsprøjtepistol
- 2 Håndsprøjtepistolens håndtag
- 3 Højtryksslange
- 4 Holder til håndsprøjtepistolen
- 5 Rensemiddel-doseringssventil
- 6 DækSEL til rengøringsmiddeltank
- 7 Rensemiddeltank
- 8 RM-sugeslange med filter
- 9 Fastspændingsskrue maskinskærm
- 10 Afbryder
- 11 Skærm

- 12 Manometer
- 13 Højtrykstilslutning
- 14 Dyseopbevaring
- 15 Vandtilslutning
- 16 Finfilter
- 17 Oliestandsmåler
- 18 Oliebeholder
- 19 Kontrollampe Funktionstilstand / Fejl
- 20 Slangeopbevaring
- 21 Afluftning rengøringsmiddeltank
- 22 Rum til tilbehør
- 23 Kabelholder
- 24 Slangetromme.
- 25 Håndsving
- 26 Håndtag
- 27 Mundstykke
- 28 Dysens markering
- 29 Strålerør
- 30 Tryk-/mængderegulering
- 31 Sikringshåndtag

## Om sikkerhed

Inden første ibrugtagelse skal betjeningsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne nr. 5.951-949 læses!

### Symbolerne i driftsvejledningen

#### Risiko

*En umiddelbar truende fare, som kan føre til alvorlige personskader eller død.*

#### Advarsel

*En muligvis farlig situation, som kan føre til alvorlige personskader eller til død.*

#### Forsigtig

*En muligvis farlig situation, som kan føre til personskader eller til materialeeskader.*

### Symboler på apparatet



*Højtryksstråler kan være farlige, hvis de ikke anvendes korrekt. Strålen må ikke rettes mod personer, dyr, tændt elektrisk udstyr eller mod højtryksrenseren.*



*Ifølge de gældende love, må maskinen aldrig anvendes på drikkevandsnettet uden en*

*systemseparator. Der skal anvendes en velegnet systemseparator fra Kärcher eller en alternativ systemseparator ifølge EN 12729 type BA.*

*Vand, som strømmer igennem en systemseparator, kan ikke drikkes.*

### Sikkerhedsanvisninger

- De pågældende nationale love til væskestrålere skal overholdes.
- De pågældende nationale love til forebyggelse imod ulykkestilfælde skal overholdes. Væskestrålere skal kontrolleres regelmæssigt og resultaterne fra kontrollen skal skiftligt dokumenteres.

### Bestemmelsesmæssig anvendelse

Denne højtryksrenser må kun anvendes

- til rengøring med lavtryksstråle og rengøringsmiddel (f.eks. rengøring af maskiner, biler, bygningsværker og værktøj),
- til rengøring med højtryksstråle uden rengøringsmiddel (f.eks. rengøring af facader, terrasser, haveredskaber).

Til hårdnakket tilsmudsning anbefaler vi snavsfræseren som ekstra tilbehør.

### Sikkerhedsanordninger

Sikkerhedsanordningerne tjener brugerens beskyttelse og må ikke sættes ud af drift og deres funktion må ikke omgås.

### Overstrømsventil med trykafbryder

Ved reducering af vandmængden med tryk-/mængdereguleringen åbnes overstrømningsventilen og en del af vandet flyder tilbage til pumpesugesiden.

Hvis pistolgrebet slippes, frakobles højtrykspumpen af en trykafbryder, og højtryksstrålen stopper. Hvis der trækkes i grebet, kobler trykafbryderen pumpen til igen.

Overstrømningsventilen og trykomstilleren er af fabrik indstillet og plomberet. Indstil-

ling foretages udelukkende fra kundeservice.

Indstilling foretages udelukkende fra kundeservice.

### Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.

Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Batterier, olie og lignende stoffer er ødelæggende for miljøet. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugsstation eller lignende.

### Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Inden ibrugtagning

#### Udpakning

- Kontroller emballagens indhold.
- Ved transportskader skal forhandleren informeres omgående.


#### Kontroller oliestanden

- Aflæse oliestandsmåleren ved stående maskine. Oliestanden skal være ligge oven for begge indikatorer.

#### Aktivere udluftningen af oliebeholderen

- Skru maskinskærmens fastspændingsskrue ud, fjern skærmen.  
→ Spidsen på oliebeholderens dæksel skæres af.  
→ Fastgøre skærmen.

## Montere håndsprøjtepistolen, strålerøret og dysen

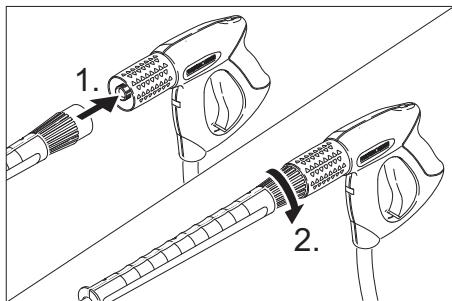

- Forbind sprøjtepistolen med strålerøret.
- Stram strålerørets forskruning med hånden.
- Montere dysen på strålerøret (markeringer på positioneringsringen oppe).

## Montering af tilbehør

### Ved maskiner med slangetromle:

- Sæt håndsvinget ind i slangetromlens aksel og lad den gå i hak.
- Tilslut håndsprøjtepistolen til højtryksslangen.

### Ved maskiner uden slangetromle:

- Sæt kabelholderen i indgreb i hullet i siden.

### Ved håndsprøjtepistoler med gevindtilslutning:

- Skru højtryksslangen fast.

### Ved håndsprøjtepistoler uden gevindtilslutning:

- Håndsprøjtepistolens sikringsklemme løftes ud med en skruetrækker (fig. A).
- Sæt håndsprøjtepistolen på hovedet og sæt højtryksslanguens endestykke ind til den støder på. Sørg for, at den løse skive for enden af slangen falder helt ned (fig. B).
- Tryk sikringsklemmen igen ind i håndsprøjtepistolen. Hvis monteringen er korrekt, kan slangen maksimalt trækkes 1 mm ud. Ellers er skiven ikke monteret korrekt (fig. C).

### Ved maskiner med slangetromle:

- Højtryksslangen lægges udstrakt ud inden den rulles sammen.
- Højtryksslangen vikles jævnligt op på slangetromlen ved at dreje håndsvinet. Drejeretningen vælges således, at højtryksslangen ikke knækkes.

## Ibrugtagning

### El-tilslutning

#### ⚠ Risiko

Fare på grund af elektrisk stød.

Maskinen må kun sluttet til vekselstrøm.

Højtryksrenseren skal altid tilsluttes et elektrisk stik, der er installeret af en elektriker iht. IEC 603064.

Den angivne spænding på typeskiltet skal stemme overens med strømforsyningens spænding.

Stikkontakts minimumssikring (se tekniske data).

Den maksimal tilladelige netimpedans ved el-tilslutningspunktet (se tekniske data) må ikke overskrides. Hvis der er tvivl om netimpedansen af tilslutningspunktet, kontakt venligst energiforsyningsvirksomheden. Maskinen skal tvindende opkobles til el-nettet med et stik. En forbindelse med strømforsyningen via en forbindelse som ikke kan adskilles, er forbudt. Stikket tjener til udkobling af nettet.

Kontroller altid tilslutningsledningen og netstikket for skader, før højtryksrenseren tages i brug. En beskadiget tilslutningsledning skal udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/elektriker med det samme.

Den anvendte forlængerlednings stik og tilkobling skal være vandtæt.

Anvend et forlængerkabel med tilstrækkelig diameter (se „Tekniske data“) og kablet rulles helt fra kabetromlen.

Uegnede forlængerledninger kan være farlige. Benyt ved udendørs brug udelukkende hertil godkendte og mærkede forlængerledninger med et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit:

Se typeskilt/tekniske data for tilslutningsværdier

## Vandtilslutning

### Tilslutning til vandledningen

#### ⚠️ Aviso

Læg mærke til vandforsyningsselskabets reglementer.

Ifølge de gældende love, må maskinen aldrig anvendes på drikkevandsnettet uden en tilbageløbsventil. Der skal anvendes en velegnet tilbageløbsventil fra KÄRCHER eller en alternativ tilbageløbsventil ifølge EN 12729 type BA. Vand, som strømmer igennem en systemseparatør, kan ikke drikkes.



#### Forsigtig

Systemadskiller skal altid kobles til vandforsyningen, ikke direkte til apparatet!

Tilslutningsværdier, se venligst tekniske data.

- Tilslut tilløbsslangen (min. længde 7,5 m, min. diameter 3/4 ") på maskinens vandtilslutning og på vandtilløbet (f.eks. vandhanen).

#### OBS

Tilførselsslangen leveres ikke med.

- Åbn for vandtilløbet.

### Opsugning af vand fra åbne beholdere

- Skru sugeslangen med filter (best.-nr. 4.440-238.0) på vandtilslutningen.
- Aflufte maskinen:
  - Skru dysen af.  
Lad maskinen køre så længe, indtil vandet træder blæsefrit ud.
- Sluk for maskinen og skru dysen på igen.

## Betjening

#### ⚠️ Risiko

*Fysisk Risiko!* Maskinen må aldrig bruges uden monteret strålerør. Kontroller, om strålerøret sidder fast før hver brug. Strålerørets forskruning skal være håndspændt. Eksplotionsrisiko!

Brændbare væsker må ikke sprøjtes.

Overhold de gældende sikkerhedsforskrifter ved anvendelse af højtryksrenseren i fareområder (f.eks. tankstationer).

#### ⚠️ Aviso

Rengør motoren kun på steder med tilsvarende olieudskiller (miljøbeskyttelse).

### Drift med højtryk

#### OBS

Maskinen er udstyret med en trykafbryder. Motoren starter først, hvis pistolens håndtag er trukket.

- Højtryksslangen skal rulles helt af slangegetromlen.
- Sæt hovedafbryderen på "I".  
Kontrollampen lyser grønt.
- Åbn håndsprøjtepistolen og træk pistolens håndtag.

#### ⚠️ Risiko

Ved indstilling af tryk-/mængdereguleringen skal der holdes øje med, at strålerørets forskruning ikke løsnes.

- Arbejdstryk og vandmængde indstilles (+/-) ved at dreje (trinløs) på tryk- og mængdereguleringen.
- Ved ringeste transportmængde sørger motorens overskudsvarme for en vandopvarmning på ca. 15 °C.

### Vælge strålemåde

- Luk håndsprøjtepistolen.
- Drej dysens hus indtil det ønskede symbol stemmer overens med markeringen:
- Vælg rund- og fladstråle igennem bevægelsesfri omstilling:  
Strålerøret, som er orienteret ca. 45° nedad, drejes til højre eller venstre.

## Symbolernes betydning

	Højtryks-fladstråle (25°) til store tilsmudsede arealer
	Højtryks-rundstråle (0°) til særlig hårdnakkede til-smudsninger
	Lavtryk-fladstråle (CHEM) til drift med rensemiddel eller rensning med lav tryk

## Drift med rengøringsmiddel

### ⚠️ Advarsel

Uegnet rensemiddel kan føre til skader på maskinen og på objektet som skal renses. Der må kun bruges rensemidler som er godkendt af Kärcher. Følg doseringsanvisninger og henvisninger, der er vedlagt rengøringsmidlerne. For at beskytte miljøet bør du være sparsommeligt med rensemidlet.

Tag højde for sikkerhedsanvisningerne på rengøringsmiddel.

Kärcher-rensemidler garanterer for et uforstyrret arbejde. Søg venligst om råd og bestil vores katalog eller informationsblade til rensemidler.

- Fyld rengøringsmiddeltanken.
- Stil dysen på "CHEM".
- RM-doseringsventilen stilles til den ønskede koncentration.

Rensemiddelkoncentrat [%] (ved max. transportmængde)

Doseringsventilens position	1	3	5	7
Rensemiddelkoncentrat [%] (ved max. transportmængde)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Anbefalet rensemetode

- Sprøjt lidt rengøringsmiddel på den tørre overflade og lad det virke (skal ikke tørre).

→ Spul den løsnede snavs af med højtryksstrålen.

→ Efter brugen skal filteret dykkes i klart vand. Stil doseringsventilen til den stærkeste rensemiddelkoncentration. Start maskinen og skyld et minut klar.

## Afbrydelse af driften

→ Giv slip for håndsprøjtepistolen, maskinen afbrydes.

→ Træk igen i håndsprøjtepistolen, maskinen tændes igen.

## Beredskabsperiode

Innerhalb der Bereitschaftszeit startet das Gerät beim Öffnen der Handspritzpistole. Die Kontrollleuchte leuchtet grün.

Hvis håndsprøjtepistolen er lukket for mere end 30 minutter, er maskinen ikke længere klar til brug. Kontrollampen blinker grønt.

## Nulstille beredskabsperioden

→ Hovedafbryderen sættes på "0".

→ Vent et øjeblik.

→ Sæt hovedafbryderen på "I".

Maskinen kan omstilles til permanent drift af kundeservice.

## Sluk for maskinen

→ Hovedafbryderen sættes på "0".

→ Træk netstikket ud af stikkontakten.

→ Luk vandtilførslen.

→ Betjen sprøjtepistolen indtil maskinen er fri for tryk.

→ Betjen håndsprøjtepistolens sikringsarm for at sikre pistolens håndtag imod utilsigtet frigivelse.

### ⚠️ Risiko

Skoldningsrisiko på grund af varmt vand! Restvand, der bliver tilbage i højtryksrenseren, efter at der er slukket for den, kan blive varmet op. Når slangen fjernes fra vandtilførslen kan det opvarmede vand sprøje ud og forårsage skoldninger. Fjern først slangen, når højtryksrenseren er kølet af.

## Opbevaring af damprenseren

- ➔ Sæt håndsprøjtepistolen ind i holderen.
- ➔ Højtryksslangen vikles op og hænges over slangeopbevaringen.  
eller  
Højtryksslangen vikles op på slange-tromlen. Skub svingehåndtagets arm ind for at blokere slangetromlen.
- ➔ Tilslutningskablet vikles omkring kabelholderen.

## Frostbeskyttelse

### ⚠️ Advarsel

*Frost ødelægger maskinen hvis den ikke fuldstændig tømmes for vand.*

Maskinen opbevares et frostfrit sted.

### Hvis det ikke er muligt at opbevare maskinen et frostfrit sted:

- ➔ Tømme rengøringsmiddeltanken (se "Pleje og vedligeholdelse / Efter behov").
- ➔ Vand afledes.
- ➔ Pump almindeligt frostbeskyttelsesmiddel igennem maskinen.

### OBS

*Brug et almindeligt frostbeskyttelsesmiddel til biler på glykolbasis.*

*Tag hensyn til frostvæskefabrikantens instruktioner.*

- ➔ Maskinen skal køre max. 1 minut indtil pumpen og ledningerne er tom.

## Transport

### Forsigtig

*Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved transporten.*

- ➔ Træk højtryksrenseren i håndtaget, når den skal transporteres over længere strækninger.
- ➔ Tøm rengøringsmiddeltanken før liggende transport.
- ➔ Ved transport i biler skal renseren fast-spændes i.h.t. gældende love.

## Opbevaring

### Forsigtig

*Fare for person- og materialeskader! Hold øje med maskinens vægt ved opbevaring. Denne maskine må kun opbevares indendørs.*

## Pleje og vedligeholdelse

### ⚠️ Risiko

*Fare for tilskadekomst på grund af utilsigtet startende maskine og elektrisk stød.*

*Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.*

### OBS

*Spildolie må kun bortsaffaffes ved de påtænkte samlingssteder. Afgiv venligst spildolie der. Forurenninger af miljøet med spildolie er strafbar.*

## Sikkerhedsinspektion/ servicekontrakt

De kan aftale en regelmæssig sikkerheds-inspektion med deres forhandler eller aftale en vedligeholdelseskontrakt. Søg rådgiving.

## Før hver brug

- ➔ Kontroller tilslutningskablet for skader (fare for elektrisk stød), tilslutningskabler med skader skal omgående udskiftes af en godkendt kundeservice/el-installatør.
- ➔ Højtryksslangen skal kontrolleres med hensyn til skader (bristefare). Udskift beskadigede højtryksslanger med det samme.
- ➔ Kontroller maskinen (pumpen) med hensyn på tæthed. 3 vandråber per minut er tilladt og kan udtræde på maskinens bund. Ved størkere utæthed kontakt kundeservice.

## En gang om ugen

- Kontroller oliestanden Kontakt kundeservice omgående ved mælkeagtig olie (vand i olien).
- Rense finfilteren.  
Maskinen skal være uden tryk.  
Skru maskinskærmen fastspændings-skruen ud, fjern skærmen.  
Skru låget med filteret af.  
Rens filteret med rent vand eller trykluft.  
Monter i omvendt rækkefølge.
- Rens filteret på rensemiddelsugeslangen.

## En gang om året eller efter 500 driftstimer

- Udskift olien.

### Olieskift

#### OBS

- Oliemængde- og type, se "Tekniske data".
- Skru maskinskærmen fastspændings-skruen ud, fjern skærmen.
  - Skru olieaftapningsskruen ud foran på motorhuset.
  - Tøm olien i opsamlingsbeholderen.
  - Skru oliebortledningsskruen fast.
  - Påfyld langsomt ny olie; luftblærer skal slippe ud.
  - Sæt dækslet på beholderen.
  - Fastgøre skærmen.

## Efter behov

- Tøm ogrens rengøringsmiddeltanken.  
Træk dækslet til rengøringsmiddeltanken med slugeslangen ud.  
Læg højtryksrenseren med bagsiden nedad.  
Tøm ogrens rengøringsmiddeltanken.

## Hjælp ved fejl

### ⚠ Risiko

Fare for tilskadekomst på grund af utilsigtet startende maskine og elektrisk stød.

Træk netstikket og afbryd maskinen inden der arbejdes på maskinen.

El-komponenter må kun kontrolleres og repareres af en godkendt kundeservice.

I tvivlstilfælde eller ved udtrykkelige henvisninger skal De kontakte en godkendt kundeservice ved fejl, som ikke nævnes i dette kapitel.

### Kontrollampe

Kontrollampen viser beredskabstilstande (grøn) og fejl (rød).

#### Tilbagesætte:

- Hovedafbryderen sættes på "0".
- Vent et øjeblik.
- Sæt hovedafbryderen på "I".

#### Driftstilstandsdisplay

- Konstant grønt lys:  
Maskinen er klar til drift.
- 1 gang blinke grøn:  
Startklaritstanden afløbet efter 30 minutter.  
Maskinen blev afbrudt efter 30 minutter konstant drift (sikkerhed ved bristet højtryksslange).

#### Fejlvisning

- 1 gang blinke rød:  
Højtrykssiden er utæt.  
Kontroller højtryksslangen, slangeforbindelserne og håndsprøjtepistolen med hensyn til tæthed.
- 2 gang blinke rød:  
Motor er for varmt.  
Hovedafbryderen sættes på "0".  
Motoren skal køles ned.  
Sæt hovedafbryderen på "I".
- 3 gang blinke rød:  
Fejl i spændingsforsyningen.  
Kontroller nettetslutningen og sikringerne.
- 4 gang blinke rød:  
Strømoptagelse for høj.  
Kontakt kundeservice.

## Maskinen kører ikke

- ➔ Beredskabstid er over. Kontrollampen blinker grønt. Tænd og sluk hovedafbryderen.
- ➔ Kontroller tilslutningskablet for skader.
- ➔ Kontakt kundeservice i fald af en elektrisk defekt.

## Maskinen kommer ikke op på det nødvendige tryk

- ➔ Stil dysen til "Højtryk".
- ➔ Rens/udskift dysen.
- ➔ Rens finfilteret, udskift efter behov.
- ➔ Afluft maskinen (se "Ibrugtagning").
- ➔ Kontroller tilførselsmængden (se tekniske data).
- ➔ Kontroller alle tilførselsledninger til pumpen.
- ➔ Kontakt kundeservice efter behov.

## Pumpen utæt

3 vandråber per minut er tilladt og kan udtræde på maskinens bund. Ved stærkere utæthed kontakt kundeservice.

- ➔ Ved stærkere lækage skal maskinen kontrolleres af kunde-service.

## Pumpen banker

- ➔ Kontroller sugeledningen til vand og rensemiddel for utæthed.
- ➔ Afluft maskinen (se "Ibrugtagning").
- ➔ Rense finfilteren.
- ➔ Kontakt kundeservice efter behov.

## Rensemiddel bliver ikke indsuget

- ➔ Stil dysen på "CHEM".
- ➔ Kontroller/rens RM-sugeslange med filter
- ➔ Rens/udskift kontraventilen i RM-sugeslangens tilslutning klæbet sammen.
- ➔ Åbn eller kontroller/rens RM-doseringsventilen.
- ➔ Rens afluftningshullet af rengøringsmiddeltanken i huset.
- ➔ Kontakt kundeservice efter behov.

## Reservedele

- Der må kun anvendes tilbehør og reservedele, der er godkendt af producenten. Originaltilbehør og -reservedele er en garanti for, at maskinen kan fungere sikkert og uden fejl.
- Et udvalg over de reservedele som bruges meget ofte finder De i slutningen af betjeningsvejledningen
- Yderligere informationen om reservedele finder De under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i afsnit "Service".

## Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælpes gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.

## EU-overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer vi, at den nedenfor nævnte maskine i design og konstruktion og i den af os i handlen bragte udgave overholder de gældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiverne. Ved ændringer af maskinen, der foretages uden forudgående aftale med os, mister denne erklæring sin gyldighed.

**Produkt:** Højtryksrenser

**Type:** 1,286-xxx

**Type:** 1,292-xxx

**Type:** 1,441-xxx

### Gældende EF-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2000/14/EF

### Anvendte harmoniserede standarder

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### Anvendte overensstemmelsesvurderingsprocedurer

2000/14/EF: Bilag V

### Lydeffektniveau dB(A)

Målt: 85

Garanteret: 87

Undertegnede agerer på vegne af og med fuldmagt fra ledelsen.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbefuldmægtiget:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Tekniske data

		HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus	HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Nettilslutning</b>						
Spænding	V	400/420	230	400	230	
Strømtype	Hz		3~ 50			
Tilslutningseffekt	kW	9,2	8,8	9,2		
Sikring (forsinket, char. C)	A	16	25	16	25	
Kapslingsklasse				IPX5		
Maksimalt tilladelig netimpedans	Ohm		(0,145+j0,090)			
Forlængerkabel 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Forlængerkabel 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-	
<b>Vandtilslutning</b>						
Forsyningstemperatur, maks.	°C		60			
Forsyningsmængde, min.	l/h (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)		
Sugehøjde ud fra åbn beholder (20 °C)	m		0,5			
Tilførselstryk, maks.	MPa (bar)		1 (10)			
<b>Ydelsesdata</b>						
Arbejdstryk	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)		
Mundstykkestørrelse		047	050	080		
Max. driftsovertryk	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Kapacitet	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)		
Indsugning rensemiddel	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)			
Sprøjtepistolens tilbagestødkraft max.	N	62		68		
<b>Oplyste værdier ifølge EN 60355-2-79</b>						
Hånd-arm vibrationsværdi						
Håndsprøjtepistol	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Strålerør	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Usikkerhed K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Lydtryksniveau L <sub>pA</sub>	dB(A)		72			
Usikkerhed K <sub>pA</sub>	dB(A)		2			
Lydeffektniveau L <sub>WA</sub> + usikkerhed K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>Driftsstoffer</b>						
Oliemængde	l		1,2			
Olietype:			SAE 90			
<b>Mål og vægt</b>						
Længde	mm		560			
Bredde	mm		500			
Højde	mm		1090			
Vægt uden tilbehør (SX)	kg	*	**	84 (84,5)		
Indhold rensemiddeltank	l		6			
* 1.286-101.0: 77.5 kg; 1.286-201.0: 69.1 kg; 1.286-501: 82.5 kg						
** 1.286-102.0: 76.5 kg; 1.286-202.0: 77.5 kg; 1.286-502: 86 kg						

 Før første gangs bruk av apparetet, les denne originale bruksanvisningen , følg den og oppbevar den for senere bruk eller fo overlevering til neste eier.

## Innholdsfortegnelse

Maskinorganer	NO -	1
For din sikkerhet	NO -	1
Forskriftsmessig bruk	NO -	2
Sikkerhetsinnretninger	NO -	2
Miljøvern	NO -	2
Før den tas i bruk	NO -	2
Ta i bruk	NO -	3
Betjening	NO -	4
Transport	NO -	6
Lagring	NO -	6
Pleie og vedlikehold	NO -	6
Feilretting	NO -	7
Reservedeler	NO -	8
Garanti	NO -	8
EU-samsvarserklæring	NO -	8
Tekniske data	NO -	9

## Maskinorganer

### se omslagsside

- Høytrykpkistol
- Hendel på høytrykpkistol
- Høytrykksslange
- Holder for høytrykpkistol
- Doseringventil rengjøringsmiddel
- Lokk for rengjøringsmiddeltank
- Rengjøringsmiddel-tank
- Rengjøringsmiddel-sugeslange med filter
- Festeskrue maskindeksel
- Apparattryter
- Maskinhette
- Manometer
- Høytrykksforsyning
- Dyseholder
- Vanntilkobling
- Finfilter
- Oljenivåindikator

- Oljebeholder
- Kontrolllampe driftstilstand/feil
- Slangeholder
- Utlufting rengjøringsmiddeltank
- Tilbehørsrom
- Kabelholder
- Slangetrommel
- Sveiv
- Håndtak
- Dyse
- Merking av dyse
- Strålerør
- Trykk- / mengderegulering
- Sikringshendel

## For din sikkerhet

Det er tvingende nødvendig å lese sikkerhetsinstruksene nr. 5.951-949 før maskinen settes i drift!

## Symboler i bruksanvisningen

### ⚠ Fare

For en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

### ⚠ Advarsel

For en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

### Forsiktig!

For en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader eller til materielle skader.

## Symboler på maskinen



Høytrykstråler kan være farlige ved feil bruk. Strålen må ikke rettes mot personer, dyr, elektrisk utstyr som er på, eller høytrykksvaskeren selv.



I henhold til gjeldende forskrifter skal apparatet aldri kobles til drikkevannsnettet uten systemskiller.

Det skal brukes en egnet systemskiller fra Kärcher eller alternativt en systemskiller iht. EN 12729 type BA.

Vann som har passert gjennom en sn systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.

## Sikkerhetsinstruksjoner

- Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter for væskestrålemaskiner.
- Følg gjeldende lovpålagte nasjonale forskrifter om ulykkesforhindring. Væskestrålemaskinen må kontrolleres regelmessig og resultatene av kontrollen skal protokollføres.

## Forskriftsmessig bruk

Denne høytrykksvaskeren skal utelukkende anvendes

- til rengjøring med lavtrykkstråle og rengjørings-middel (f. eks. rengjøring av maskiner, kjøretøyer, bygninger, verktøy)
- til rengjøring med høytrykk uten rengjørings-middel (f.eks. rengjøring av fasader, terrasser, hagemaskiner).

For hårdnakket smuss anbefales Roto-jet-dyse, som er tilleggsutstyr.

## Sikkerhetsinnretninger

Sikkerhetsinnretninger er beregnet for å beskytte brukeren og må ikke settes ut av drift eller omgås.

## Overstrømsventil med trykkbryter

Når vannmengden reduseres med trykk-/mengdereguleringen, åpner overstrømsventilen og en del av vannet går tilbake til pumpens sugeside.

Hvis spaken på håndsprøytespistolen slippes, slår en trykkbryter av pumpen, og høytrykksstrålen stopper. Når spaken betjenes igjen, kobles pumpen inn igjen.

Overstrømsventil og trykkbryter er innstilt fra fabrikk og plombert. Justering må kun foretas av kundeservice.

Justering må kun foretas av en servicemontør fra Kärcher.

## Miljøvern



Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Batterier, olje og lignende stoffer må ikke komme ut i miljøet. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlings-systemer.

## Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Før den tas i bruk

### Utpakking

- Kontroller ved utpakking at ingen ting mangler.
- Informer straks forhandleren ved transportskader.


### Kontroll av oljenivå

→ Oljenivåindikatoren leses av med apparatet stanset. Oljenivået må ligge over de to viserne.

### Aktivering ventilasjon av oljebeholderen

- Skru ut festeskruen av maskindekselet, ta av maskindekselet.
- Skjær av tuppen på lokket på oljebeholderen.
- Fest maskindekselet.

## Monter høytrykkspistol, strålerør og dyse

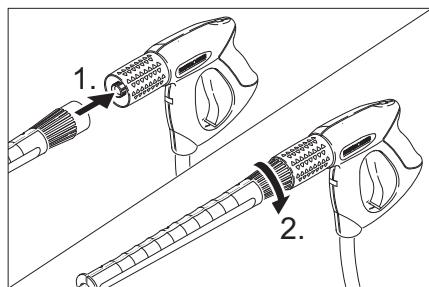

- Koble strålerøret til høytrykkspistolen.
- Trekk skruen på strålerøret fast til for hånd.
- Monter dysen på strålerøret (markeringen på den ytre ringen skal stå opp).

## Montere tilbehør

### Maskin med slangetrommel:

- Sett sveiven inn i slangetrommellakseen, slik at den går i lås.
- Koble høytrykkslangen til høytrykkspistolen.

### Ved maskin uten slangetrommel:

- Kabelkrokene låses i hullet på siden av håndtaket.

### Ved høytrykkspistol med gjengetilkobling:

- Høytrykkstilkobling skrus fast tilsvarende.

### Ved høytrykkspistol uten gjengetilkobling:

- Vipp ut sikringsklemmen på høytrykkspistolen med en skrutererekker (figur A).
- Sett høytrykkspistolen på hodet og stikk inn høytrykkslangen til anslag. Pass på at den løse skiven på slangeenden faller helt ned (fig. B).
- Trykk inn sikringsklemmen i høytrykkspistolen igjen. Ved korrekt montering kan slangen trekkes ut maks. 1 mm. Ellers er skiven feil montert (fig. C).

### Maskin med slangetrommel:

- Legg høytrykkslangen utstrukket før du ruller den opp.
- Vikle opp høytrykkslangen regelmessig på slangetrommelen ved hjelp av sveiven. Velg rotasjonsretning slik at høytrykkslangen ikke knekkes.

## Ta i bruk

### Elektrisk tilkobling

#### ⚠ Fare

Fare for personskade gjennom elektrisk støt.

Maskinen må kun kobles til vekselstrøm. Høytrykksvaskeren må kun tilkobles strømuttak som er installert av en elektromontør, i henhold til IEC 60364.

Den angitte spenningen på typeskiltet må stemme overens med spenningen i stikkontakten.

Sikringstørrelse på stikkontakt må være minst (se Tekniske data).

Maksimalt tillatt nettimpedans på det elektriske tilkoblingspunktet (se tekniske data) skal ikke overskrides. Dersom det er uklarheter om nettimpedansen på tilkoblingspunktet ditt, vennligst kontakt strømleverandøren for informasjon.

Maskinen skal kobles til strømnettet med stopselet. Det er forbudt å bruke en fast tilkobling til strømnettet. Stopselet brukes for å koble fra strømnettet.

Kontroller strømledningen og stopselet for skader hver gang høytrykksvaskeren skal brukes. En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.

Hvis det brukes skjøteleddning må stopspel og kobling for denne være vanntette.

Skjøteleddning må ha tilstrekkelig tverrsnitt (se "Tekniske data") og vikles helt av kabeltrommelen.

Uegnede skjøteleddninger kan være farlige. Ved utendørs bruk må det anvendes skjøteleddninger som er godkjent for dette og merket etter gjeldende regler, og som har tilstrekkelig ledningstverrsnitt:

Se typeskilt/tekniske data for tilkoblingsverdier.

## Vanntilkobling

### Tilkobling til vannledning

#### ⚠️ Advarsel

Følg vannverkets forskrifter.

I henhold til gjeldende forskrifter skal apparatet aldri kobles til drikkevannsnættet uten systemskiller. Det skal brukes en egen systemskiller fra KÄRCHER eller alternativt en systemskiller iht. EN 12729 type BA. Vann som har passert gjennom en systemskiller regnes ikke som drikkbart vann.



#### Forsiktig!

Koble alltid systemskilleren til vannforsyningen, aldri direkte til apparatet!

For tilkoblingsverdier, se Tekniske data.

- Koble tilløpslangen (minimum lengde 7,5 meter, minimum diameter 3/4") til vanntilkoblingen på apparatet og til vanntilførselen (f.eks. vannkran).

#### Bemerk

Tilførselsslange er ikke del av leveringsomfang.

- Åpne vannkranen.

#### Suging av vann fra åpen beholder

- Monter sugeslange med filter (best.nr. 4.440-238.0) på maskinens vanntilkobling.
- Ventilere maskinen:  
Skru av dyse.  
La maskinen gå til vannet kommer uten bobler.
- Slå av maskinen og skru på dysen igjen.

## Betjening

#### ⚠️ Fare

Fare for skader! Bruk aldri apparatet uten montert strålerør. Kontroller at strålerøret sitter fast før hver bruk. Skruingen på strålerøret må være trukket til håndfast.

Eksplosjonsfare!

Ikke sprut ut brennbare væsker.

Ved bruk av høytrykksvaskeren i risikoområder (f.eks. bensinstasjoner) må gjeldende sikkerhetsforskrifter følges.

#### ⚠️ Advarsel

Det må kun foretas motorvask på steder med oljeutskiller (miljøvern).

## Drift med høytrykk

#### Bemerk

Maskinen er utstyrt med en trykkbryter. Motoren starter kun når avtrekkeren er betjent.

- Rull høytrykkslangen helt av slantrommelen.
- Sett maskinbryteren i stilling "I". Kontrollampen lyser grønt.
- Lås opp høytrykkpistolen og betjen avtrekkeren på pistolen.

#### ⚠️ Fare


Ved regulering av trykk/volum innstillingen, pass på at innskruingen av strålerøret ikke løsner.

- Innstill arbeidstrykk og vannmengde ved å vri (trinnløs) på trykk- og mengde-reguleringen (+/-).
- Ved minste vannmengde sørger motorens varme for oppvarming av vannet til ca. 15°C.

## Valg av stråletype

- Lukk høytrykkspistolen.
- Vri på dysehuset til ønsket symbol står overens med mearkeringen.
- Valg av punkt- eller flatstråle ved berøringsløs omsjalting:  
Strålerøret rettet 45° nedover dreies til venstre eller høyre.

## Symbolenes betydning

	Høytrykk flatstråle ( $25^\circ$ ) for rengjøring av store flater Høytrykk punktstråle ( $0^\circ$ ) for spesielt hardtsittende skitt
	Lavtrykk flatstråle (CHEM) for bruk av rengjøringsmiddel eller rengjøring med lavt trykk

## Bruk av rengjøringsmiddel

### ⚠️ Advarsel

*Uegnede rengjøringsmidler kan føre til skade på maskin og rengjøringsobjekt. Det må brukes rengjøringsmidler som er godkjent av Kärcher. Ta hensyn til doseringsanbefaling og anvisninger som følger rengjøringsmidlet. Vær miljøvennlig, vær sparsommelig med rengjøringsmidler.*

*Følg sikkerhetsanvisninger på rengjøringsmiddelet.*

Med Kärcher rengjøringsmidler er du garantert feilfritt arbeid. Snakk med din forhandler eller be om vår katalog eller informasjoner vedr. rengjøringsmidler.

- ➔ Fyll rengjøringsmiddeltanken.
- ➔ Innstill dysen på "CHEM".
- ➔ Innstill rengjøringsmiddel-doseringsventilen på ønsket koncentrasjon.

rengjøringsmiddelkonsentrasjon [%] (ved maks. matemengde)

Doseringsventilens innstilling	1	3	5	7
Konsentrasjon rengjøringsmiddel [%] (ved maks. matemengde)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Anbefalt rengjøringsmetode

- ➔ Sprøyt litt rengjøringsmiddel på den tørre overflaten og la det virke (men ikke tørke).

- ➔ Spyl det oppløste smusset vekk med høytrykksstrålen.
- ➔ Etter bruk, dypp filteret i rent vann. Sett doseringsventilen til høyeste konsentrasjon av rengjøringsmiddel. Start maskinen og spyl rent i ett minutt.

## Ophold i arbeidet

- ➔ Slipp høytrykkspistolens avtrekker og maskinen kobles ut.
- ➔ Trykkes avtrekkeren på nytt, vil maskinen starte igjen.

## Beredskapstid

Innenfor beredskapstiden starter apparatet når høytrykkspistolen åpnes. Kontrollampen lyser grønt.

Dersom høytrykkspistolen holdes lukket i 30 minutter avsluttes beredskapstiden. Kontrollampen blinker grønt.

## Stille tilbake beredskapstiden

- ➔ Sett maskinbryteren i stilling "0".
- ➔ Vent litt.
- ➔ Sett maskinbryteren i stilling "I".

Apparatet kan stilles om til permanent drift av kundeservice.

## Slå maskinen av

- ➔ Sett maskinbryteren i stilling "0".
- ➔ Trekk ut støpselet fra veggkontakten.
- ➔ Steng vanntilførselen.
- ➔ Trykk på sprøytepistolen til apparatet er trykkløst.
- ➔ Trykk på sikringsbryteren på høytrykkspistolen for å sikre avtrekkeren mot utilstiktet betjening.

### ⚠️ Fare

*Forbrenningsfare fra varmt vann. Rest av vann i utkoblet apparat kan bli varmet opp. Ved å ta av slangen fra vanntilførselen kan det oppvarmede vannet sprute ut og forårsake skålding. Ta først av slangen når apparatet er avkjølt.*

## Oppbevaring av apparatet

- ➔ Sett høytrykkspistolen i holderen.
- ➔ Vikle opp høytrykksslangen og heng den i slangeopphegenget.  
eller  
Vikle opp høytrykkslangen på slangetrommelen. Skiv håndtaket på sveiven inn for å blokkere slangetrommelen.
- ➔ Vikle strømkabelen på koabelholderen.

## Frostbeskyttelse

### ⚠️ Advarsel

*Frost ødelegger apparatet dersom det ikke er helt tomt for vann.*

Lagre apparatet på et frostfritt sted.

### Dersom frostfri lagring ikke er mulig:

- ➔ Tøm rengjøringsmiddeltank (se "Stell og vedlikehold/Ved behov").
- ➔ Tapp ut vannet.
- ➔ Pump vanlig frostvæske gjennom apparatet.

### Bemerk

*Bruk vanlig glykolbaseret frostmiddel for biler.*

*Følg bruksanvisning for frostvæsken.*

- ➔ La apparatet gå i maks. 1 minutt til pumpene og slanger er tomme.

## Transport

### Forsiktig!

*Fare for personskader og materielle skader! Pass på vekten av apparatet ved transport.*

- ➔ For transport over lengre strekninger; ta maskinen i håndtaket og trekk den etter deg.
- ➔ Ved liggende transport må rengjøringsmiddeltanken tømmes på forhånd.
- ➔ Ved transport i kjøretøyer skal apparatet sikres mot å skli eller velte etter de til enhver tid gjeldende regler.

## Lagring

### Forsiktig!

*Fare for personskader og materielle skader!*

*Pass på vekten av apparatet ved lagring.*

Dette apparatet skal kun lagres innendørs.

## Pleie og vedlikehold

### ⚠️ Fare

*Fare for epronskader ved utilsiktet oppstart av apparatet og fra elektrisk støt.*

*Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.*

### Bemerk

*Avhending av brukt olje og spillole skal utekkende utføres av autoriserte oppsamlingssteder for spillole. Lever brukt olje til autorisert oppsamlingssted. Forurensing av miljøet med spillole er straffbart.*

## Sikkerhetsinspeksjon/vedlikeholds-kontrakt

Du kan avtale regelmessig sikkerhetsinspeksjon eller inngå en servicekontrakt med din forhandler. Spør din forhandler om råd og veiledning.

## Før hver igangsetting

- ➔ Kontroller den elektriske ledningen for evt. skader (fare for elektrisk støt). La en service-montør eller en autorisert elektriker skifte ledningen umiddelbart dersom den er skadet.
- ➔ Kontroller høytrykkslange for skader (fare for sprekk). Høytrykkslanger med skader må skiftes ut umiddelbart.
- ➔ Kontroller pumpen for evt. lekkasjer. 3 drypp i minuttet under pumpen er tillatt. Ved større lekkasjer må pumpen kontrolleres av en servicemontør.

## Ukentlig

- ➔ Kontroller oljenivå. Er oljen melkehvit (vann i oljen), ta umiddelbart kontakt med en kundeservice.
- ➔ Rengjøre finfilter. Gjør apparatet trykkløst. Skru ut festeskruen av maskindekselet, ta av maskindekselet. Skru av deksel med filter. Gjør rent filter med rent vann eller trykkluft. Settes sammen i motsatt rekkefølge.
- ➔ Rengjør filter på rengjøringsmiddelsugeslange.

## Årlig eller hver 500. driftstime

- Skift olje.

### Oljeskift

#### Bemerk

For oljemengde og -type, se "Tekniske data".

- Skru ut festeskruen av maskindekselet, ta av maskindekselet.
- Skru ut oljeavtappingsskruen foran på motorhuset.
- La oljen renne ut i oppsamlingsbeholder.
- Skru inn oljeavtappingsskruen.
- Fyll langsomt på ny olje, slik at luftboblene forsvinner.
- Sett på lokket på oljebeholderen.
- Fest maskindekselet.

### Ved behov

- Tømming og rengjøring av rengjøringsmiddeltanken.  
Trekk ut lokket på rengjøringsmiddeltank med sugeslange.  
Legg maskinen ned på baksiden.  
Tømming og rengjøring av rengjøringsmiddeltanken.

## Feilretting

### Fare

Fare for epsonsksader ved utilsiktet oppstart a apparat og fra elektrisk støt.

Før alt arbeide på apparatet skal apparatet slås av og strømkabelen trekkes ut.

Elektriske komponenter må kun kontrolleres og repareres av en servicemontør eller en autorisert elektriker.

Ved feil som ikke er nevnt i dette kapittel, i tilstilfeller og ved anvisninger om dette, må det tas kontakt med en servicemontør.

### Kontroll-lamper

Kontroll-lampen viser driftstilstand (grønn) og feil (rød).

#### Tilbakestille:

- Sett maskinbryteren i stilling "0".
- Vent litt.
- Sett maskinbryteren i stilling "I".

### Driftstilstand-indikator

- Kontinuerlig grønn:  
Maskinen klar til bruk.
- Blinker grønt 1 gang  
Driftsklar utløpt etter 30 minutter.  
Maskinen har etter 30 minutter kontinuerlig drift slått seg av (sikkerhet mot sprekk i høytrykkslange).

### Feilindikator

- Blinker rødt 1 gang  
Høytrykksiden utett.  
Kontroller høytrykkslange, slangetilkoblinger og høytrykkpistolen for lekkasjer.
- Blinker rødt 2 gang  
Motor for varm.  
Sett maskinbryteren i stilling "0".  
La apparatet avgjøles.  
Sett maskinbryteren i stilling "I".
- Blinker rødt 3 gang  
Feil i spenningsforsyningen.  
Kontroller nett-kobling og nettsikringer.
- Blinker rødt 4 gang  
Strømforbruk for høyt.  
Ta kontakt med en servicemontør.

### Apparatet går ikke

- Beredskapstid er utløpt. Kontroll-lampen blinker grønt. Slå apparatbryter av og på igjen.
- Kontroller den elektriske ledningen for evt. skader.
- Ved elektriske feil, ta kontakt med en servicemontør.

### Høytrykksvaskeren bygger ikke opp trykk

- Innstill dysen på "Høytrykk".
- Rengjør evt. skift dyse.
- Rengjør finfiler, skiftes ved behov.
- Luft maskinen (se: "Betjening").
- Kontroller vann tilførselsmengden (se Tekniske data).
- Kontroller samtlige tilførselledninger til pumpen.
- Ta kontakt med en servicemontør ved behov.

## Lekkasje fra pumpe

3 drypp i minuttet under pumpen er tillatt. Ved større lekkasjer må pumpen kontrolleres av en servicemontør.

→ Ved større utetthet skal apparatet kontrolleres av kundeservice.

## Pumpen banker

- Kontroller at sugeslanger for vann og rengjøringsmiddel er tette.
- Luft maskinen (se: "Betjening").
- Rengjøre finfilter.
- Ta kontakt med en servicemontør ved behov.

## Maskinen suger ikke rengjørings-middel

- Innstill dysen på "CHEM".
- Rengjør rengjøringsmiddelsugeslange og filter.
- Kontroller evt. rengjør tilbakeslagsvenniten i rengjøringsmiddel-sugeslangetilkoblingen.
- Åpne rengjøringsmiddel-doseringsvenn til, eller kontroller/rengjør den.
- Utluftningshull i rengjøringsmiddeltanken i huset rengjøres.
- Ta kontakt med en servicemontør ved behov.

## Reserve deler

- Det er kun tillatt å anvende tilbehør og reservedeler som er godkjent av produsenten. Originalt tilbehør og originale reservedeler garanterer for sikker og problemfri drift av apparatet.
- Et utvalg av de vanligste reservedelene finner du bak i denne bruksanvisningen.
- Mer informasjon om reservedeler finner du under [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) i området Service.

## Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til material- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice.

## EU-samsvarserklæring

Vi erklærer hermed at maskinen angitt nedenfor oppfyller de grunnleggende sikkerhets- og helsekravene i de relevante EU-direktivene, med hensyn til både design, konstruksjon og type markedsført av oss. Ved endringer på maskinen som er utført uten vårt samtykke, mister denne erklæringen sin gyldighet.

**Produkt:** Høytrykksvasker

**Type:** 1.286-xxx

**Type:** 1.292-xxx

**Type:** 1.441-xxx

### Relevante EU-direktiver

2006/42/EF (+2009/127/EF)

2004/108/EF

2000/14/EF

### Anvendte overensstemmende normer

EN 55014–1: 2006 + A1: 2009

EN 55014–2: 1997 + A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 61000–3–11: 2000

EN 62233: 2008

### Anvendt metode for samsvarsverdning

2000/14/EF: Vedlegg V

### Lydeffektnivå dB(A)

Målt: 85

Garanteret: 87

De undertegnede handler på oppdrag fra, og med fullmakt fra selskapsledelsen.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

### Dokumentasjonsansvarlig:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tlf.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Tekniske data

		HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus	HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Netttilkobling</b>						
Spennings	V	400/420	230	400	230	
Strømtype	Hz		3~ 50			
Kapasitet	kW	9,2	8,8	9,2		
Sikringer (trege, type C)	A	16	25	16	25	
Beskyttelsesstype			IPX5			
Maks. tillatt nettimpedanse	Ohm		(0,145+j0,090)			
Skjøteleddning 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Skjøteleddning 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-	
<b>Vanntilkobling</b>						
Vanntilførsels-temperatur (max)	°C		60			
Tilførselsmengde (min)	l/time (l/ min)		1200 (20)		1400 (23,3)	
Sugehøyde fra åpen beholder 20 °C	m		0,5			
Tilførselstrykk (max)	MPa (bar)			1 (10)		
<b>Effektspesifikasjoner</b>						
Arbeidstrykk	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)		
Dysestørrelse		047	050	080		
Maks. driftsovertrykk	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Transportmengde	l/time (l/ min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)		
Rengjøringsmiddeloppssug	l/time (l/ min)			0...80 (0...1,3)		
Rekylkraft høytrykkspistol (maks.)	N		62		68	
<b>Registrerte verdier etter EN 60355-2-79</b>						
Hånd-arm vibrasjonsverdi						
Høytrykkspistol	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Strålerør	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Usikkerhet K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Støytrykksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)		72			
Usikkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)		2			
Støyeffektnivå L <sub>WA</sub> + usikkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>Driftsmidler</b>						
Oljemengde	l		1,2			
Oljetyper				SAE 90		
<b>Mål og vekt</b>						
Lengde	mm		560			
Bredde	mm		500			
Høyde	mm		1090			
Vekt uten tilbehør (SX)	kg	*	**		84 (84,5)	
Innhold rengjøringsmiddeltank	l		6			

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

## Innehållsförteckning

Aggregatelement	SV -	1
För din säkerhet	SV -	1
Ändamålsenlig användning	SV -	2
Säkerhetsanordningar	SV -	2
Miljöskydd	SV -	2
Före ibruktagande	SV -	2
Idrifttagning	SV -	3
Handhavande	SV -	4
Transport	SV -	6
Förvaring	SV -	6
Skötsel och underhåll	SV -	6
Åtgärder vid störningar	SV -	7
Reservdelar	SV -	8
Garanti	SV -	8
Försäkran om EU-överensstämmelse	SV -	8
Tekniska data	SV -	9

## Aggregatelement

### se omslagssida

- 1 Handspruta
- 2 Handsprutans handtag
- 3 Högtryckssläng
- 4 Fäste för handspruta
- 5 Doseringsventil för rengöringsmedel
- 6 Lock till behållare för rengöringsmedel
- 7 Rengöringsmedelstank
- 8 Sugslang med filter, för rengöringsmedel
- 9 Fästskruv maskinhuv
- 10 Huvudreglage
- 11 Motorhuv
- 12 Manometer
- 13 Högtrycksanslutning
- 14 Munstyckesförvaring
- 15 Vattenanslutning
- 16 Finfilter

- 17 Oljemätare
- 18 Oljebehållare
- 19 Kontrollampa drifttillstånd / Störning
- 20 Slangförvaring
- 21 Avluftning behållare för rengöringsmedel
- 22 Tillbehörsfack
- 23 Kabelfäste
- 24 Slangtrumma
- 25 Vev
- 26 Handtag
- 27 Munstycke
- 28 Munstyckesmarkering
- 29 Spolrör
- 30 Tryck-/Mängdreglering
- 31 Säkerhetsspak

## För din säkerhet

Före första ibruktagning måste Säkerhetsanvisningar nr. 5.951-949 läsas!

### Symboler i bruksanvisningen

#### Fara

För en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra skador eller döden.

#### Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till svåra skador eller döden.

#### Varning

För en möjlig farlig situation som kan leda till lätta skador eller materiella skador.

### Symboler på apparaten



Högtrycksstrålar kan vid felaktig användning vara farliga. Strålen får inte riktas mot människor, djur, aktiv elektrisk utrustning eller mot själva aggregatet.

 Enligt gällande föreskrifter får aggregatet aldrig användas på dricksvattennätet utan systemavskiljare. Passande systemavskiljare från Kärcher, eller alternativt annan systemavskiljare enligt EN 12729 typ BA, skall användas.

Vatten som runnit genom en systemavskiljare anses inte vara drickbart.

## Säkerhetsanvisningar

- Beakta lagstadgade, nationella föreskrifter för högtryckstvättar.
- Beakta gällande, nationella regelverk för olycksfallsskydd. Högtryckstvättar måste kontrolleras regelbundet och kontrollresultatet måste noteras skriftligt.

## Ändamålsenlig användning

Använd endast denna högtryckstvätt

- rengöring med lågtrycksstråle och rengöringsmedel (t.ex. för rengöring av maskiner, fordon, byggnader, verktyg),
- rengöring med lågtrycksstråle utan rengöringsmedel (t.ex. rengöring av fasader, terasser, trädgårdsutrustning).

Vid kraftig nedsmutsning rekommenderar vi rotojet som specialtillbehör.

## Säkerhetsanordningar

Säkerhetsanordningarna ger skydd åt användaren och får varken sättas ur drift eller förbikopplas.

### Överströmningsventil med tryckbrytare

Om vattenmängden minskas med tryckmängdregleringen öppnas överfyllningsventilen och en del av vattnet flyter tillbaka till pumpens sugsida.

När avtryckaren på spolrören släpps frånkopplas högtryckspumpen av en tryckbrytare som stoppar högtrycksstrålen. Trycker man in avtryckaren kopplar tryckbrytaren in pumpen igen.

Överfyllnadsventil och tryckställare har ställts in av tillverkaren och är plomberade. Inställning endast av kundservice.

Inställning endast av kundservice.

## Miljöskydd



Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporona utan för dem till återvinning.



Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Batterier, olja och liknande ämnen får inte komma ut i miljön. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinningssystem.

## Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Före ibruktagande

### Uppackning

- Kontrollera innehållet i leveransen vid uppackning.
- Informera inköpsstället omgående vid transportskador.


### Kontrollera oljenivån

- Läs av oljemätaren när aggregatet står still. Oljenivån måste ligga ovanför de båda markeringarna.

### Aktivera avluftning oljebehållare

- Skruva bort fästspröv till aggregathuven och lyft bort huven.  
→ Klipp av spetsen på oljebehållarens lock.  
→ Sätt fast aggregathuven.

## Montera handspruta, strålrör och munstycke

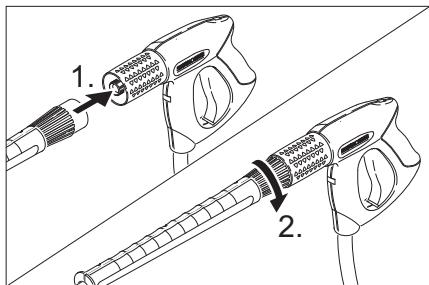

- Anslut strålrör till handsprutan.
- Dra fast strålrörets förskruvning med handen så att det sitter fast.
- Montera munstycke på strålrör (markeringar på inställningsringen uppe).

## Montera tillbehör

### På aggregat med slangtrumma:

- Placera veven i axeln på slangtrumman och se till att den hakar fast.
- Anslut högtrycksslängen till handsprutan.

### På aggregat utan slangtrumma:

- Haka fast kabelkrok i sidofästet på handtaget.

### På handsprutor med gängfäste:

- Skruva fast högtrycksanslutning på motsvarande sätt.

### På handsprutor utan gängfäste:

- Peta bort säkerhetssklämman på handsprutan med en skravmejsel (bild A).
- Placera handsprutan upp och ner och stick in högtrycksslängen, till anslag. Se till att den lösa brickan i änden på slangen faller ner helt (bild B).
- Tryck åter in säkerhetssklämman i handsprutan. Vid rätt montering kan slangen inte dras ut mer än 1 mm. I annat fall är brickan felaktigt monterad (bild C).

### På aggregat med slangtrumma:

- Lägg högtrycksslängen utsträckt innan den ska rullas in.
- Rulla upp högtrycksslängen i jämnalager på slangtrumman genom att vrida på veven. Välj vridriktning på sådant sätt att högtrycksslängen inte böjs.

## I drifttagning

### Elanslutning

#### ⚠️ Fara

Risk för skada på grund av elektrisk stöt.  
Aggregatet får endast anslutas till växelström.

Aggregatet får endast anslutas till ett nättuttag som installerats av en elektriker enligt IEC 60364.

På typskylten angiven spänning måste överensstämma med vägguttagets spänning.

Nätuttagets min. säkring (se Tekniska Data). Maximalt tillåten nättimpedans på den elektriska anslutningspunkten (se Tekniska data) får inte överskridas. Vid oklarheter gällande den aktuella nättimpedansen som gäller för din anslutningspunkt, ta kontakt med ditt energiförsörjningsföretag.

Aggregatet måste anslutas till strömnätet med kontakt. Fast direktinkoppling på strömnätet är förbjuden. Kontakten fungerar som nätfärnskiljare.

Kontrollera före drift att nätkabeln och nätkontakten inte är skadade. Skadade nätkablar ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice eller en utbildad elektriker.

Kontakter och kopplingar på använda förlängningskablar måste vara vattentäta. Använd förlängningssladd med tillräckligt tvärsnitt (se "Tekniska data") och rulla av kabeln komplett från trumman.

Olämpliga förlängningskablar kan vara farliga. Utomhus får endast tillåtna och motsvarande märkta förlängningskablar med tillräcklig kabeldiameter användas:

Anslutningsvärde, se typskylt/Tekniska Data.

### Vattenanslutning

#### Anslutning till vattenledningen

#### ⚠️ Varning

Beakta vattenleverantörens föreskrifter.

Enligt gällande föreskrifter får aggregatet aldrig användas på dricksvattnetet utan backventil.



Passande backventil från KÄR-

CHER, eller alternativt annan backventil

*enligt EN 12729 typ BA, skall användas.  
Vatten som runnit genom en backventil an-  
ses inte vara drickbart.*

### **Varning**

*Anslut alltid systemavskiljare på vattenförsörjningen, aldrig direkt på apparaten!*

Se Tekniska Data för anslutningsvärden.

- Anslut inmatningsslang (minsta längd 7,5 m, minsta diameter 3/4") till aggregatets vattenanslutning samt till vattenflöde (exempelvis en vattenkran).

### **Observera**

*Vattenslangen ingår ej i leveransen.*

- Öppna vattenförsörjning.

### **Suga upp vatten ur öppna behållare**

- Skruva fast sugslang med filter (bestellnr. 4.440-238.0) på vattenanslutningen.
- Lufta aggregatet:  
Skruva bort munstycke.  
Låt aggregatet arbeta tills vattnet är fritt från blåsor när det kommer ut.
- Stäng av aggregatet och skruva på munstycket igen.

## **Handhavande**

### **⚠ Fara**

*Risk för skada! Använd aldrig maskinen utan monterat strålrör. Kontrollera innan varje användning att strålröret är ordentligt fastsatt. Strålrörets förskruvning måste vara fast åtdraget för hand.*

*Risk för explosion!*

*Inga brännbara vätskor får fördelas med högtrycksväten.*

*Vid användning av aggregatet i riskområden (t.ex. bensinmackar) ska motsvarande säkerhetsföreskrifter beaktas.*

### **⚠ Varning**

*Motorrengöring utföres endast på platser med passande oljeavskiljare (miljöskydd).*

## **Drift med högtryck**

### **Observera**

*Aggregatet är utrustat med tryckvakt. Motor startar endast när man drar i spruthandtaget.*

- Rulla av högtrycksslängen från slangtrumman.
- Ställ huvudreglaget på "I". Kontrollampen lyser grönt.
- Släpp arretering på handspruta och drag i sprutspaken.

### **⚠ Fara**



*Se vid inställning av tryck- och mängdreglering till att strålrörets förskruvning inte lossas.*

- Ställ in arbetstryck och vattenmängd genom att vrida (steglöst) på tryck- och mängdregulatorn (+/-).
- Vid minsta matningsmängd ser restvärmern från motorn till att vattnet värmes upp til ca. 15 °C.

## **Välj typ av stråle**

- Stäng handspruta.
- Vrid på munstyckeshöjdet tills önskad symbol överenstämmer med markeringen:
- Välj rund- eller flat stråle genom omkoppling utan beröring:  
Vrid strålröret, som är riktat ca. 45° ner-åt, åt vänster eller höger.

### **Symbolernas betydelse**

	Flat högtrycksstråle (25°) till smuts som sträcker sig över större yta.
	Rund högtrycksstråle (0°) till mycket envis smuts.
	Flat lågtrycksstråle (CHEM) vid användning med rengöringsmedel, eller rengöring med lågt tryck.

## Användning med rengöringsmedel

### ⚠ Varning

*Olämpliga rengöringsmedel kan skada såväl aggregatet som det objekt som ska rengöras.* Använd endast rengöringsmedel som godkänts av Kärcher. Beakta rekommenderad dosering samt anvisningar som medföljer rengöringsmedlen. Använd rengöringsmedel sparsamt för att skona miljön.

Beakta säkerhetsanvisningarna på rengöringsmedlen.

Kärcher-rengöringsmedel garanterar störningsfritt arbete. Fråga oss om råd eller beställ vår katalog, eller våra informationsblad beträffande rengöringsmedel.

- Fylla rengöringsmedels-behållaren.
- Ställ in munstycket på "CHEM".
- Ställ in doseringsventilen för rengöringsmedel på önskad koncentration.

Rengöringsmedelskoncentration [%] (vid max. matningsmängd)

Läge doserings-ventil	1	3	5	7
Rengöringsmedelskoncentration [%] (vid max. matningsmängd)	0,5	2,5	5,0	7,0

### Rekommenderade rengöringsmetoder

- Spruta sparsamt med rengöringsmedel på den torra ytan och låt det verka (låt det inte torka).
- Spola bort den upplösta smutsen med högtrycksstrålen.
- Doppa filtret i rent vatten efter användning. Vrid doseringsventilen till högsta rengöringsmedels-koncentration. Starta aggregatet och spola med rent vatten under en minut.

### Avbryta drift

- Släpp spruthandtaget; aggregatet stängs av.
- Drag åter i spruthandtaget; aggregatet startar igen.

## Vänteläge

Under beredskapstiden startar maskinen genom att handsprutpistolen öppnas. Kontrollampen lyser grönt.

Om handsprutpistolen hålls stängd under 30 minuter avslutas beredskapstiden. Kontrollampen blinkar grönt.

### Återställa beredskapstiden

- Ställ huvudreglaget på "0".
  - Vänta kort.
  - Ställ huvudreglaget på "I".
- Kundtjänst kan ställa om maskinen till ständig drift.

### Koppla från aggregatet

- Ställ huvudreglaget på "0".
- Dra ut nätkontakten ur vägguttaget.
- Stäng vattentillförselet.
- Använd handsprutan tills apparaten är trycklös.
- Tryck på säkerhetsspanken till handsprutan för att säkra sprutan mot oavsettlig igångsättning.

### ⚠ Fara

*Risk för skällning på grund av varmt vatten. Restvatten i det avstängda aggregatet kan värmas upp. När slangen tas bort från vattenanslutningen kan det uppvärmda vattnet spruta ut och förorsaka brännskador. Tag inte bort slangen förrän aggregatet är avkylt.*

### Förvara aggregatet

- Placer handsprutan i hållaren.
- Rulla upp högtrycksslangen och häng den över slanghållaren.  
eller  
Rulla upp högtrycksslagen på slangtrumma. Tryck in handtaget på veven för att blockera slangtrumman.
- Rulla upp anslutningssladden på sladdhållaren.

## Frostskydd

### ⚠ Varning

Frost förstör aggregatet om det inte är fullständigt tömt på vatten.

Förvara pumpen på frostfri plats.

### Om frostfri förvaring inte är möjlig:

- Tömma rengöringsmedels-behållare (se "Underhåll och service/Vid behov").
- Töm ut vatten
- Pumpa i handeln förekommande frostskyddsmedel genom aggregatet.

### Observera

Använd glykolbaserat frostskyddsmedel för bilar som kan köpas i handeln.

Beakta föreskrifter från tillverkaren av frostskyddsmedlet.

- Kör aggregatet under max. 1 minut tills pump och ledningar är tomma.

## Transport

### Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera vid transport maskinens vikt.

- Man håller aggregatet i handtaget och drar det bakom sig vid längre transporter.
- Töm rengöringsmedels-behållaren före liggande transport.
- Vid transport i fordon ska maskinen säkras enligt respektive gällande bestämmelser så den inte kan tippa eller glida.

## Förvaring

### Varning

Risk för person och egendomsskada! Observera maskinens vikt vid lagring.

Denna maskin får endast lagras inomhus.

## Skötsel och underhåll

### ⚠ Fara

Skaderisk på grund av att maskinen startas oavsiktligt samt på grund av elektrisk stöt.

Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.

## Observera

Använd olja måste lämnas till insamlingsdepåer, avsedda för detta. Lämna all använd olja där. Att smutsa ner miljön med använd olja är straffbart.

## Säkerhetsinspektion/Serviceavtal

Kom överens med försäljningsstället om att regelbundna säkerhetskontroller ska genomföras eller välj ett servicekontrakt. Be om råd.

## Före all drift

- Kontrollera om anslutningssladden är skadad (risk för elektrisk stöt) och låt auktoriserad kundservice/elektriker omgående byta ut sladden om skador upptäcks.
- Kontrollera högtrycksslangen så att den inte är skadad (risk för brott).  
Byt omedelbart ut skadad högtrycksslang.
- Kontrollera om apparaten (pumpen) är tät  
3 droppar vatten per minut är tillåtna och de kan droppa på apparatens undersida. Ring kundservice vid kraftigare otäthet.

## Varje vecka

- Kontrollera oljenivån Kontakt kundservice omgående vid mjölkaktig olja (vatten i oljan).
- Rengöra finfilter.  
Gör aggregatet trycklöst.  
Skruga bort fästspröv till aggregathuven och lyft bort huven.  
Skruga av filtret med lock.  
Rengör filter med rent vatten eller tryckluft.  
Hopsättning i omvänt ordningsföljd.
- Rengör filtret på sugslangen för rengöringsmedel.

## Varje år eller efter 500 driftstimmar

- Byt olja.

### Oljebyte

#### Observera

För oljemängd samt typ av olja, se "Tekniska Data".

- Skruva bort fästspröv till aggregathuven och lyft bort huven.
- Skruva ur oljetappningsskruv fram på motorkåpan.
- Släpp ut oljan i uppsamlingstråg.
- Skruva i skruv för oljeutsläpp.
- Fyll långsamt på ny olja; luftblåsor måste försvinna.
- Sätt tillbaka locket på oljebehållaren.
- Sätt fast aggregathuven.

### Vid behov

- Töm och rengör behållare för rengöringsmedel.  
Drag ut lock till rengöringsmedelsbehållare med sugslang.  
Lägg aggregatet på baksidan.  
Töm och rengör behållare för rengöringsmedel.

## Atgärder vid störningar

### ⚠ Fara

Skaderisk på grund av att maskinen startas oavskiltigt samt på grund av elektrisk stöt.  
Stäng alltid av aggregatet och lossa nätkontakten innan arbeten på aggregatet utförs.  
Låt endast auktoriserad kundservice kontrollera och reparera elektriska komponenter.  
Vid störningar som inte behandlas i detta kapitel kontaktas auktoriserad kundservice vid tvivel eller vid uttrycklig hävning.

### Kontrolllampa

Kontrolllampen visar driftstillstånd (grön) och störningar (röd).

#### Aterställning:

- Ställ huvudreglaget på "0".
- Vänta kort.
- Ställ huvudreglaget på "I".

### Driftstillståndsdisplay

- Permanent ljus grönt:  
Apparaten är driftsklar.
- Blinkar grönt 1 gång:  
Tillstånd driftsklar har utgått efter 30 minuter.  
Apparaten stängdes av efter 30 minuters kontinuerlig drift (säkerhet vid sprucken högtryckssläng).

### Felmeddelande

- Blinkar rött en gång:  
Högtryckssida otät.  
Kontrollera täthet hos högtryckssläng, slanganslutningar och handspruta.
- Blinkar rött två gånger:  
Motor för het.  
Ställ huvudreglaget på "0".  
Låt aggregatet svalna.  
Ställ huvudreglaget på "I".
- Blinkar rött tre gånger:  
Fel i nätförörningen.  
Kontrollera nätslutslutning och nätsäkringar.
- Blinkar rött fyra gånger:  
Strömförbrukning för hög.  
Kontakta kundservice.

### Apparaten arbetar inte

- Stand by tiden har gått ut. Kontrolllampan blinkar grönt. Slå av strömbrytaten och slå på den igen.
- Kontrollera om anslutningssladden är skadad.
- Kontakta kundservice vid elektrisk defekt.

### Aggregatet ger inget tryck

- Ställ in munstycke på "Högtryck".
- Rengör/byt ut munstycke.
- Rengör finfiltret, byt ut vid behov.
- Lufta aggregatet (se "Ibruktagning").
- Kontrollera vattenflödet till pumpen (se Tekniska Data).
- Kontrollera alla matarledningar till pumpen.
- Uppsök kundservice vid behov.

## Pump ej tät

3 droppar vatten per minut är tillåtna och de kan droppa på apparatens undersida. Ring kundservice vid kraftigare otäthet.

- ➔ Låt kundservice kontrollera aggregatet vid större otäthet.

## Pumpen knackar

- ➔ Kontrollera att sugledningar för vatten och rengöringsmedel är täta.
- ➔ Lufta aggregatet (se "Ibruktagning").
- ➔ Rengöra finfilter.
- ➔ Uppsök kundservice vid behov.

## Rengöringsmedel sugs inte in

- ➔ Ställ in munstycket på "CHEM".
- ➔ Kontrollera/rengör sugslang med filter
- ➔ Rengör/byt ut backventil i fäste till sugslang för rengöringsmedel.
- ➔ Öppna eller kontrollera/rengör dose-ringsventilen för rengöringsmedel.
- ➔ Rengör avluftningsöppning till rengöringsmedels-behållare i kåpan.
- ➔ Uppsök kundservice vid behov.

## Reservdelar

- Endast av tillverkaren godkända tillbehör och reservdelar får användas. Original-tillbehör och original-reservdelar garanterar att apparaten kan användas säkert och utan störning.
- I slutet av bruksanvisningen finns ett urval av de reservdelar som oftast behövs.
- Ytterligare information om reservdelar hittas under service på [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com).

## Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

## Försäkran om EU-överensstämmelse

Härmed försäkrar vi att nedanstående be-teknade maskin i ändamål och konstruktion samt i den av oss levererade versionen motsvarar EU-direktivens tillämpliga grundläggande säkerhets- och hälsokrav. Vid ändringar på maskinen som inte har godkänts av oss blir denna överensstämmelse-förklaring ogiltig.

**Produkt:** Högtryckstvätt

**Typ:** 1.286-xxx

**Typ:** 1.292-xxx

**Typ:** 1.441-xxx

### Tillämpliga EU-direktiv

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

### Tillämpade harmoniserade normer

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### Tillämpad metod för överensstämmelsevärdering

2000/14/EG: Bilaga V

### Ljudeffektsnivå dB(A)

Upmätt: 85

Garantierad: 87

Undertecknade agerar på order av och med fullmakt från företagsledningen.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentationsbefullmäktigad:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Tekniska data

		HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus	HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Nätförsörjning</b>						
Spänning	V	400/420	230	400	230	
Strömart	Hz		3~50			
Anslutningseffekt	kW	9,2	8,8	9,2		
Säkring (trög, typ C)	A	16	25	16	25	
Skydd			IPX5			
Maximalt tillåten nätempedans	Ohm		(0,145+j0,090)			
Förlängningssladd 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Förlängningssladd 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-	
<b>Vattenanslutning</b>						
Inmatningstemperatur (max.)	°C		60			
Inmatningsmängd (min.)	l/t (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)		
Sughöjd ur öppen behållare (20 °C)	m		0,5			
Inmatningsstryck (max.)	MPa (bar)		1 (10)			
<b>Prestanda</b>						
Arbetstryck	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)		
Storlek munstycke		047	050	080		
Max. driftövertryck	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Matningsmängd	l/t (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)		
Insugning av rengöringsmedel	l/t (l/min)		0...80 (0...1,3)			
Handsprutans rekylkraft (max.)	N	62		68		
<b>Beräknade värden enligt EN 60355-2-79</b>						
Hand-Arm Vibrationsvärde						
Handspruta	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Spolrör	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Osäkerhet K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Ljudtrycksnivå L <sub>pA</sub>	dB(A)		72			
Osäkerhet K <sub>pA</sub>	dB(A)		2			
Ljudeffektsnivå L <sub>WA</sub> + Osäkerhet K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>Drivmedel</b>						
Oljemängd	l		1,2			
Oljesorter			SAE 90			
<b>Mått och vikt</b>						
Längd	mm		560			
Bredd	mm		500			
Höjd	mm		1090			
Vikt utan tillbehör (SX)	kg	*	**	84 (84,5)		
Innehåll rengöringsmedelsbehållare	l		6			

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg

 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

## Sisällysluettelo

Laitteen osat	FI -	1
Turvallisuutesi vuoksi	FI -	1
Käyttötarkoitus	FI -	2
Turvalaitteet	FI -	2
Ympäristönsuojelu	FI -	2
Ennen käyttöönottoa	FI -	2
Käyttöönotto	FI -	3
Käyttö	FI -	4
Kuljetus	FI -	6
Säilytys	FI -	6
Hoito ja huolto	FI -	6
Häiriöapu	FI -	7
Varaosat	FI -	8
Takuu	FI -	8
EU-standardinmukaisuustodistus	FI -	9
Tekniset tiedot	FI -	10

## Laitteen osat

### katso kansisivua

- 1 Käsiruiskupistooli
- 2 Käsiruiskupistoolin vipu
- 3 Korkeapaineletku
- 4 Käsikahvan pidike
- 5 Puhdistusaineen annosteluvuus
- 6 Puhdistusainesäiliön sulkukansi
- 7 Puhdistusainesäiliö
- 8 Puhdistusaineen imuletku ja suodatin
- 9 Suojakuomon kiinnitysruuvi
- 10 Laitekytkin
- 11 Pölysuoja
- 12 Painemittari
- 13 Korkeapaineliitäntä
- 14 Suuttimien säilytyspaikka
- 15 Vesiliitäntä
- 16 Hienosuodatin
- 17 Öljymääärän ilmaisin
- 18 Öljsäiliö
- 19 Merkkivalo toimintatila/häiriö

- 20 Letkuteline
- 21 Puhdistusainesäiliön tuuletus
- 22 Varustelaatikko
- 23 Johdon pidike
- 24 Letkurumpu
- 25 Kiertokampi
- 26 Kahva
- 27 Suutin
- 28 Suuttimen merkintä
- 29 Suihkuputki
- 30 Paine-/määräsäädin
- 31 Turvavipu

## Turvallisuutesi vuoksi

Turvaohje nro 5.951-949 on ehdottomasti luettava ennen laitteen ensimmäistä käytökertaa!

### Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit

#### Vaara

Väliittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

#### Varoitus

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

#### Varo

Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievään ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja.

### Laitteessa olevat symbolit

 Epäasianmukaisesti käytettyinä suurpainesuikut voivat olla vaarallisia. Suihkua ei saa suunnata ihmisiin, eläimiin, aktiivisiin sähkövarusteisiin tai itse laitteeseen.

 Voimassa olevien määräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloinkaan juomasiverkossa ilman järjestelmäerottintia. Tällöin on käytettävä Kärcherin soveltuva järjestelmäerottinta tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729 typpi BA mukaista järjestelmäerottinta.

Vesi, joka on valunut järjestelmäerottimen lävitse, ei ole juomakelpoista.

## Turvaohjeet

- Kunkin maan lainlaatijan säätämä, korkeapainepesulaitteita koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava.
- Kunkin maan lainlaatijan säätämä, työturvallisuutta koskevia kansallisia määräyksiä on noudatettava.  
Korkeapainepesulaitteet on tarkastettava säänöllisin väliajoin ja tarkastuksen tulokset on tallennettava kirjallisesti.

## Käyttötarkoitus

Käytä tästä painepesuria ainoastaan

- puhdistamiseen matalapainesuihkulla ja puhdistusaineella (esim. koneet, ajoneuvot, rakennukset ja työkalut),
- puhdistamiseen korkeapainesuihkulla ilman pesuainetta (esim. julkisivut, terassit, puutarhalaitteet).

Pinttyneen lian puhdistamiseen suosittemme erikoisvarusteena saatavaa lianjyrintää.

## Turvalaitteet

Turvalaitteet on tarkoitettu käyttäjän suojaamiseksi loukkaantumiselta, eikä niitä saa poistaa käytöstä, eikä niiden toimintoa saa ohittaa.

## Ylivirtausventtiili painekytkimellä

Kun vesimääriä vähennetään paine-/määrässtätilmen avulla, ylivirtausventtiili aukeaa ja osa vedestä virtaa takaisin pumpun puolelle.

Kun suihkupistoolin liipaisin päästetään irti, kytkee painekytkin pumpun pois päältä, korkeapainesuihku pysähtyy. Kun liipaisimesta vedetään, kytkee painekytkin taas pumpun päälle.

Ylivirtausventtiili ja painekytkin on tehtällä säädetty ja varmistettu lyijysinetillä. Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

Ainoastaan asiakaspalvelu voi suorittaa säädön.

## Ympäristönsuojelu



Pakausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsitlee pakauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen.



Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja muita samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaaviin keräilylaitoksiin.

## Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Ennen käyttöönottoa

### Purkaminen pakauksesta

- Tarkasta pakauksen sisältö sitä puretaessa.
- Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään.


### Öljymäärän tarkistaminen

- Lue öljymäärämittari laitteen ollessa pysäytettyä. Öljyn pinnan tulee olla molempien osoittimien yläpuolella.

### Öljysäiliön ilmausaukon avaaminen

- Irrota kuomon kiinnitysruuvi ja poista kuomu.
- Katkaise öljysäiliön kannessa oleva kärki.
- Kiinnitä kuomu.

## Käsiruiskupistoolin, ruiskuputken ja suuttimen asennus

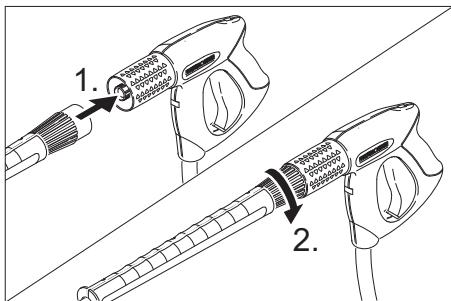

- Yhdistä suihkuputki käsiruiskupistooliin.
- Kiristä ruiskuputken liitos käsivoimin.
- Kiinnitä suutin suihkuputkeen (säätorrenkaan merkinnät ylöspäin).

## Varusteiden asennus

### Koneet, joissa on letkukela:

- Työnnä kiertokampi letkukelan akseliin, kunnes se lukkiutuu.
- Kiinnitä korkeapaineletku käsiruiskupistooliin.

### Koneet, joissa ei ole letkukelaa:

- Kiinnitä kaapelin lukitushaka kahvan reikään.

### Käsiruiskupistoolit, joissa on kierreliitäntää:

- Kierrä korkeapaineliitin asianmukaisen tiukkaan.

### Käsiruiskupistoolit, ilman kierreliitäntää:

- Väännä ruuvimeissellillä käsiruiskupistoolin varmistusklemmari ulos (kuva A).
- Laita käsiruiskupistooli pystyasentoon ja korkeapaineletkun pää sisään vasteesseen asti. Huomioi, että letkun pään irtonainen aluslevy putoaa alas asti (kuva B).
- Paina varmistusklemmari takaisin käsiruiskupistooliin. Kun asennus on tehty oikein, letkua voi vetää ulos korkeintaan 1 mm. Muuten aluslevy on väärin asennettu (kuva C).

### Koneet, joissa on letkukela:

- Suorista korkeapaineletku ennen sen kelaamista.
- Kelaa korkeapaineletku tasaisesti kerroksittain letkukelalle kiertokampea kiertämällä. Valitse kiertosuunta siten, että korkeapaineletku ei nurjahda.

## Käytöönotto

### Sähköliitännä

#### ⚠ Vaara

Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara. Liitä laite ainoastaan verkkovirtaan.

Laitteen liittäminen on sallittu ainoastaan sähköliitännään, joka on sähköasentajan asentama standardin IEC 60364 mukaan. Typpikilvessä ilmoitetun jännitteen on oltava sama kuin jännitelähteen jännite.

Pistorasiin sulakkeen vähimmäisarvo (katso Tekniset tiedot).

Sähköliitännän suurinta sallittua verkkovastusta ei saa ylittää (katso tekniset tiedot). Jos ilmenee epäselvyyskä oskien verkkoliitännästä käytettäväissä olevaa verkkovastusta, ota yhteys energiansyöttöyhtiöösi.

Laitteen tulee ehdottomasti olla liitetynä sähköverkkoon sähköpistokkeella. Kiinteä sähköverkkoon liittäminen on kielletty. Pistorke toimii verkostaerottimena.

Tarkasta aina ennen käyttöä, että liitosjohto ja virtapistoke ovat ehjät. Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut liitosjohto.

Käytetyn jatkojohdon pistokkeen ja kytkimen on oltava vesitiivis.

Käytä riittävän suuren poikkileikkauksen omaavaa jatkokaapelia (katso "Tekniset tiedot") ja vedä se kokonaan ulos kelalta. Sopimattomat jatkojohdot voivat olla vaarallisia. Käytä ulkona vain tarkoitukseen hyväksyttyjä ja vastaavasti merkityjä jatkojohdoja, joissa on riittävä johdon poikileikkaus.

Liitintäärivot katso typpikilpi/tekniset tiedot.

## Vesiliitääntä

### Liitääntä vesijohtoon

#### ⚠ Varoitus

Noudata vesilaitoksen ohjeita.

Voimassa olevien määäräysten mukaan laitetta ei saa käyttää milloin kaan juomavesiverkossa ilman takaisinimusuojaaa. Tällöin on käytettävä KÄRCHERin soveltuvaat takaisinimusuoja tai vaihtoehtoisesti normin EN 12729 tyyppi BA mukaista takaisinimusuojaaa. Vesi, joka on valunut takaisinimusuojan lävitse, ei ole juomakelpoista.



#### Varo

Asenna järjestelmäerotin aine vedensyötön, ei koskaan suoraan laitteeseen!

Katso liitääntäarvot teknisistä tiedoista.

- ➔ Liitä tuloletku (vähimmäispituus 7,5 m, vähimmäisläpimitta 3/4") laitteen vesiliitäään ja tulovesiliitäään (esim. vesishanaan).

#### Ohje

Tuloletku ei sisälly tuotteen toimitukseen.

- ➔ Avaa veden syöttöputki.

### Veden ottaminen avoimista sääliöstä

- ➔ Kiinnitä suodattimella varustettu imuletku (tilausnumero 4.440-238.0) vesiliittiin.
- ➔ Laitteen ilmaaminen:  
Kierrä suutin irti.  
Anna laitteen käydä niin kauan, kunnes vedessä ei enää ole ilmakuplia.
- ➔ Kytke laite pois päältä ja kierrä suutin kiinni.

## Käyttö

#### ⚠ Vaara

Loukaantumisvaara! Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman asennettua ruiskuputkea. Tarkasta ruiskuputken tiukkuus ennen jokaista käyttöä. Ruiskuputken liitoksen täytyy olla kiristetty käsivoimin.

Räjähdyssvaara!

Älä suihkuta mitään palavia nesteitä.

Käytettäessä laitetta vaara-alueilla (esim. huoltoasemilla) on noudatettava vastaavia turvallisuusmääryksiä.

#### ⚠ Varoitus

Moottorien pesu on sallittu vain paikoissa, joissa on asianmukainen öljynerotin (ympäristönsuojelu)

### Käyttö suurpaineella

#### Ohje

Laite on varustettu painekytkimellä. Mootori käynnistyy vain, kun pistoolin liipaisinta painetaan.

- ➔ Vedä korkeapaineletku kokonaan ulos letkukelalta.
- ➔ Aseta laitekytkin asentoon "I".  
Vihreä merkkivalo palaa.
- ➔ Poista käsipistooli lukituksesta ja paina liipaisimesta.

#### ⚠ Vaara

Paineen / määrään säädön asetuksessa on varmistettava, että ruiskuputken liitos ei pääse intoamaan.

- ➔ Säädä käytölpaine ja syöttömäärä kierämällä (portaattomasti) paine- ja määrärsäädintä (+/-).
- ➔ Pienimmällä pumppausmäärellä moottorin hukkalämpö huolehtii veden lämmittämisenstä n. 15 °C asteeseen.

### Suihkutypin valinta

- ➔ Sulje käsiruiskupistooli.
- ➔ Käännä suuttimen runkoaa, kunnes haluamasi symboli on merkinnän kohdalla:
- ➔ Valitse pyöreä- tai laakasuihku seuraavasti:  
Kierrä n. 45° alaskäännettyä suihkuputkea vasemmalle tai oikealle.

## Symbolien tarkoitus

	Laakakorkeapainesuhiku (25°) lian puhdistamiseen laajoilta pinnoilta
	Pyöreä korkeapainesuhiku (0°) erittäin pinttyneen lian puhdistamiseen
	Pienpainelaakasuhiku (CHEM) on tarkoitettu puhdistusaineekäyttöön tai puhdistukseen pienellä paineella

## Käyttö puhdistusaineella

### ⚠ Varoitus

Sopimattomat puhdistusaineet saattavat vahingoittaa laitetta tai puhdistettavaa kohdetta. Käytä vain Kärcherin hyväksymiä puhdistusaineita. Huomioi puhdistusaineiden mukana olevat annostelusuositukset ja käyttöohjeet. Säästä ympäristöä käyttämällä puhdistusainetta säästeliästi.

Noudata pesuaineiden turvallisuusohjeita. Kärcher-puhdistusaineet takaavat häiriötömän työskentelyn. Kysy meiltä neuvoa tai pyydä luettelomme tai lisätietoja puhdistusaineista.

- ➔ Täytä puhdistusainesäiliö.
- ➔ Aseta suutin kohtaan "CHEM".
- ➔ Käännä puhdistusaineen annosteluvuontiili haluamaasi väkeyrysasentoon. Puhdistusaineepitoisuus [%] (maks. ruiskutusmäärällä)

Annosteluvuontiili asento	1	3	5	7
Puhdistusaineepitoisuus [%] (maks. ruiskutusmäärällä)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Suositeltavat puhdistusmenetelmät

- ➔ Suihkuta puhdistusainetta säästeliäästi kuivalle pinnalle ja anna sen vaikuttaa (ei kuivua).
- ➔ Huuhtele irrotettu lika suurpainesuhiukulla pois.
- ➔ Huuhtele suutin käytön jälkeen puhtaalla vedellä. Kierrä annosteluvuontiili suurimelle puhdistusaineeväkevyydelle. Käynnistä laite ja huuhtele minuutin ajan.

## Käytön keskeytys

- ➔ Vapauta liipaisin, tällöin laite kytkeytyy pois päältä.
- ➔ Painamalla liipaisinta laite käynnistyy uudelleen.

## Valmusaika

Valmiasajan aikana laite käynnistyy avamalla käsiruiskupistooli. Vihreä merkkivalo palaa.

Valmusaika päättyy, jos käsiruiskupistooli on suljettuna 30 minuuttia. Vihreä merkkivalo vilkkuu.

## Valmiasajan uudelleenkäynnistys

- ➔ Aseta valintakytkin asentoon "0".
  - ➔ Odota hetki.
  - ➔ Aseta laitekytkin asentoon "I".
- Asiakaspalvelu voi muuttaa laitteen jatkuvatoimiseksi.

## Laitteen kytkeminen pois päältä

- ➔ Aseta valintakytkin asentoon "0".
- ➔ Vedä virtapistoke irti pistorasiasta.
- ➔ Sulje veden syöttöputki.
- ➔ Käytä käsiruiskua niin kauan, kunnes laitteessa ei enää ole painetta.
- ➔ Laita käsiruiskupistoolin varmiston päälle, pistoolin liipaisimen tahattoman painamisen estämiseksi.

### ⚠ Vaara

Palovammavaara kuuman veden vuoksi. Pois päältä kytkeytessä laitteessa oleva jäähnösvesi voi kuumentua. Irrottaessa veden tuloletkua laitteesta, kuumentunutta vettä voi ruiskuta ulos ja aiheuttaa palovammoja. Poista tuloletku vasta, kun laite on jäähtynyt.

## Laitteen säilytys

- Laita käsiruiskupistooli pidikkeeseen.
- Kerää korkeapaineletku kokoon ja ripusta se omaan säilytyspaikkaansa. tai  
Kelaa korkeapaineletku letkukelalle. Lukitse letkukela työtämällä kiertokammen kahva sisään.
- Kierrä liitääntäkaapeli kaapelinpitimen ympärille.

## Suojaaminen pakkaselta

### ⚠ Varoitus

Pakkanen rikkoo huolimattomasti vedestä tyhjennetyn laitteen.

Säilytä laitetta paikassa, jonka lämpötila ei laske nollan alapuolelle.

**Jos laitetta ei voi säilyttää pakkasvapaassa paikassa:**

- Puhdistusainesäiliön tyhjennys (katso "Hoito ja huolto/tarvittaessa").
- Poista vesi.
- Pumpaa laitteen läpi tavallista jääteneitä toainetta.

### Ohje

Käytä kaupasta saatavaa autojen glykoli-pohjaista jäätyymisenestoainetta.

Noudata jäätyymisenestoaineen valmistajan ilmoittamia käyttöohjeita.

- Anna laitteen käydä enintään 1 min, kunnes pumpu ja johdot ovat tyhjät.

## Kuljetus

### Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino.

- Kun siirräät pesuria pitempää matkoja, tartu kiinni kahvasta ja vedä laitetta perässäsi.
- Tyhjennä puhdistusainesäiliö ennen laitteen kuljettamista pitkällään.
- Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, var mista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti.

## Säilytys

### Varo

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino.

Tätä laitetta saa säilyttää vain sisätiloissa.

## Hoito ja huolto

### ⚠ Vaara

Odottamatta käynnistyvä laite ja sähköisku aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä.

### Ohje

Jäteöljyn hävittämisen saa suorittaa vain paikallinen jäteöljyn keräilypiste. Luovuta öljy keräyspisteesseen. Ympäristön likaamisen jätteöljyllä on rangaistavaa.

## Turvatakastussopimus/huoltosopimus

Voit solmia säännöllisen turvatarkastussopimuksen tai huoltosopimuksen myyjäliikkeesi kanssa. Kysy meiltä neuvoa.

## Jokaisen käyttökerran jälkeen

- Tarkasta sähköliitoskaapeli vaurioiden varalta (sähköiskun vaara), jos kaapeli on vaurioitunut, anna välittömästi valtuutetun asiakaspalvelun / sähköammattilaisen vaihtaa kaapeli.
- Tarkasta, onko korkeapaineletkussa vaurioita (murtumisvaara). Vaihda vaurioitunut korkeapaineletku välittömästi.
- Tarkasta laitteen (pumppu) tiivuys. 3 laitteen alapuolelle tippuvaa vesipisaraa minuutissa on sallittua. Jos vettä vuotaa enemmän, ota yhteys asiakaspalveluun.

## Viikoittain

- ➔ Tarkasta öljymäärä. Jos öljy on maito-maista (vettä öljyssä), ota heti yhteys asiakaspalveluun.
- ➔ Puhdista hienosuodatin.  
Poista laitteesta paine.  
Irrota kuomon kiinnitysruuvi ja poista kuomu.  
Kierrä kansi suodattimineen irti.  
Puhdista suodatin puhtaalla vedellä tai paineilmalla.  
Kokoa yhteen pääinvastaisessa järjestysessä.
- ➔ Puhdista puhdistusaineen imuletkun suodatin.

## Vuosittain tai 500 käyttötunnin jälkeen

- ➔ Vaihda öljy.

### Öljynvaihto

#### Ohje

Öljymäärä ja -laji, katso kohtaa "Tekniset tiedot".

- ➔ Irrota kuomon kiinnitysruuvi ja poista kuomu.
- ➔ Irrota moottorin rungon etuosassa oleva öljynpoistotulppa.
- ➔ Laske öljy kokoamissäiliöön.
- ➔ Ruuvaa öljynlaskutulppa kiinni.
- ➔ Täytä hitaasti uudella öljyllä; ilmakuplien pitää päästää poistumaan.
- ➔ Laita öljysäiliön kansi paikalleen.
- ➔ Kiinnitä kuomu.

## Tarvittaessa

- ➔ Tyhjennä ja puhdista puhdistusainesäiliö. Vedä puhdistusainesäiliön sulkukansi imuletkuineen ulos.  
Aseta laite selälle.
- Tyhjennä ja puhdista puhdistusainesäiliö.

## Häiriöapu

### ⚠ Vaara

Odottamatta käynnistyvä laite ja sähköisku aiheuttavat loukkaantumisvaaran.

Virtapistoke on vedettävä irti pistorasiasta ennen kaikkia laitteeseen kohdistuvia töitä. Anna valtuutetun asiakaspalvelun tarkastaa ja korjata sähkölaitteet.

Ota yhteys valtuutettuun asiakaspalveluun häiriötapaiksissa, joita ei ole lueteltu tässä luvussa, jos olet epävarma tai, jos tässä ohjeessa niin neuvotaan.

### Merkkivalot

Merkkivalo ilmaisee käyttötiloja (vihreä) ja häiriötä (punainen).

#### Palauttaminen alkutilaan:

- ➔ Aseta valintakytkin asentoon "0".
- ➔ Odota hetki.
- ➔ Aseta laitekytkin asentoon "I".

#### Käyttötilat

- Vihreä valo palaa:  
laite on käyttövalmis.
- Vihreä vilkkuu 1 kertaa:  
käyttövalmias päättynyt 30 minuutin kuluttua.  
Laite on 30 minuutin keskeytyksettömän käytän jälkeen sammunut (turvallisuustekijä, jos korkeapaineletku on rikkoutunut).

#### Häiriönäytö

- Punainen vilkkuu 1 kertaa:  
Korkeapaineepuoli ei ole tiivis.  
Tarkasta korkeapaineletkuun, letkuliitos-ten ja käsiruiskupistoolin tiivisyys.
- Punainen vilkkuu 2 kertaa:  
Moottori on liian kuuma.  
Aseta valintakytkin asentoon "0".  
Anna laitteen jäähdytä.  
Aseta valintakytkin asentoon "I".
- Punainen vilkkuu 3 kertaa:  
Virhe jännitteeen syöttössä.  
Tarkista sähköjohto ja sulakkeet.
- Punainen vilkkuu 4 kertaa:  
Virrankulutus liian suuri.  
Ota yhteys asiakaspalveluun.

## Laite ei toimi

- ➔ Valmiusaika on kulunut. Vihreä merkki-valo vilkkuu. Kytke laitekytkin pois päältä ja jälleen päälle.
- ➔ Tarkasta sähköliitosjohto
- ➔ Jos kyseessä on sähkövika, ota yhteys asiakaspalveluun.

## Laitteeseen ei tule painetta

- ➔ Aseta suutin kohtaan "Korkeapaine".
- ➔ Puhdista/vaihda suutin
- ➔ Puhdista hienosuodatin, uusi tarvittaessa.
- ➔ Ilmaa laite (katso kohtaa "Käyttöönotto").
- ➔ Tarkista vedentulomäärä (katso Tekniset tiedot).
- ➔ Tarkista kaikki pumpun tulojohdot.
- ➔ Ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.

## Pumppu ei ole tiivis

3 laitteen alapuolelle tippuvaa vesipisaraa minuutissa on sallittua. Jos vettä vuotaa enemmän, ota yhteys asiakaspalveluun.

- ➔ Jos laite on hyvin epätiivis, tarkastuta se asiakaspalvelussa.

## Pumppu nakuttaa

- ➔ Tarkasta veden ja puhdistusaineen imuletkujen tiiviys.
- ➔ Ilmaa laite (katso kohtaa "Käyttöönnotto").
- ➔ Puhdista hienosuodatin.
- ➔ Ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.

## Laite ei ime puhdistusainetta

- ➔ Aseta suutin kohtaan "CHEM".
- ➔ Tarkasta/puhdista puhdistusaineen imuletku ja suodatin
- ➔ Puhdista/vaihda puhdistusaineen imuletkun liitännän takaiskuventtiili.
- ➔ Avaa puhdistusaineen annosteluenttili tai tarkasta/puhdista.
- ➔ Puhdista rungossa oleva puhdistusainesäiliön ilmanreikä.
- ➔ Ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.

## Varaosat

- Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi.
- Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.
- Saat lisätietoja varaosista osoitteesta [www.karcher.fi](http://www.karcher.fi), osiosta Huolto.

## Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuajana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositeen kanssa jälleenmyyjään tai lähipään valtuutettuun huoltoon.

## **EU-standardinmukaisuustodistus**

Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa.

**Tuote:** korkeapainePesuri

**Tyyppi:** 1.286-xxx

**Tyyppi:** 1.292-xxx

**Tyyppi:** 1.441-xxx

### **Yksiselitteiset EU-direktiivit**

2006/42/EY (+2009/127/EY)

2004/108/EY

2000/14/EY

### **Sovelletut harmonisoidut standardit**

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### **Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä**

2000/14/EY: Liite V


### **Äänen tehotaso dB(A)**

Mitattu: 85

Taattu: 87

Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johtona  
puolesta ja sen valtuuttamina.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentointivaltuutettu:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Puh.: +49 7195 14-0

Faksi: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Tekniset tiedot

		HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus	HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Verkkoliittäntä</b>						
Jännite	V	400/420	230	400	230	
Virtatyppi	Hz		3~ 50			
Liitosjohto	kW	9,2	8,8	9,2		
Sulake (hidas, tyyppi C)	A	16	25	16	25	
Suojatyppi			IPX5			
Suurin sallittu verkkovastus	Ohmia		(0,145+j0,090)			
Jatkokaapeli 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Jatkokaapeli 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-	
<b>Vesiliittäntä</b>						
Tulolämpötila (maks.)	°C		60			
Tulomääärä (min.)	l/h (l/min)		1200 (20)	1400 (23,3)		
Imukorkeus otettaessa vettä avosäiliöstä (veden lämpötila 20°C )	m		0,5			
Tulopaine (maks.)	MPa (baaria)		1 (10)			
<b>Suoritustiedot</b>						
Käyttöpaine	MPa (baaria)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)		
Suutinkoot		047	050	080		
Maks. käyttöylipaine	MPa (baaria)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Syöttömääärä	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)		
Puhdistusaineen imeminen	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)			
Maks. käsiruiskupistoolin takaiskuvoima	N		62	68		
<b>Mitatut arvot EN 60355-2-79 mukaisesti</b>						
<b>Käsi-käsivarsi tärinänarvo</b>						
Käsiruiskupistooli	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Suihkuputki	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Epävarmuus K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Aänenpainetaso L <sub>PA</sub>	dB(A)		72			
Epävarmuus K <sub>PA</sub>	dB(A)		2			
Aänitehotaso L <sub>WA</sub> + epävarmuus K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>Käyttöaineet</b>						
Öljyn määrä	l		1,2			
Öljyn laatu			SAE 90			
<b>Mitat ja painot</b>						
Pituus	mm		560			
Leveys	mm		500			
Korkeus	mm		1090			
Paino ilman varusteita (SX)	kg	*	**	84 (84,5)		
Puhdistusainesäiliön tilavuus	l		6			

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg

 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

## Πίνακας περιεχομένων

Στοιχεία συσκευής	EL -	1
Σχετικά με την ασφάλειά σας	EL -	1
Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς	EL -	2
Διατάξεις ασφαλείας	EL -	2
Προστασία περιβάλλοντος	EL -	2
Πριν τη θέση σε λειτουργία	EL -	3
Έναρξη λειτουργίας	EL -	4
Χειρισμός	EL -	5
Μεταφορά	EL -	7
Αποθήκευση	EL -	7
Φροντίδα και συντήρηση	EL -	7
Αντιμετώπιση βλαβών	EL -	8
Ανταλλακτικά	EL -	10
Εγγύηση	EL -	10
Δήλωση Συμμόρφωσης των E.K.	EL -	10
Τεχνικά χαρακτηριστικά	EL -	11

## Στοιχεία συσκευής

### βλ. διπλωμένη σελίδα

- 1 Πιστολέτο χειρός
- 2 Σκανδάλη πιστολέτου εκτόξευσης
- 3 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης
- 4 Συγκράτηση πιστολέτου χειρός
- 5 Βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού
- 6 Κάλυμμα σφράγισης για το δοχείο απορρυπαντικού
- 7 Δοχείο απορρυπαντικού
- 8 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού με φίλτρο
- 9 Κοχλίας στερέωσης καπτό συσκευής
- 10 Διακόπτης συσκευής
- 11 Κάλυμμα μηχανής
- 12 Μανόμετρο

- 13 Σύνδεση υψηλής πίεσης
- 14 Θήκη ακροφυσίου
- 15 Υδραυλική σύνδεση
- 16 Λεπτό φίλτρο
- 17 Ένδειξη στάθμης λαδιού
- 18 Δοχείο λαδιού
- 19 Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουργίας / βλάβης
- 20 Θήκη ελαστικού σωλήνα
- 21 Εξαερισμός δοχείου απορρυπαντικού
- 22 Θήκη εξαρτημάτων
- 23 Συγκρατητής καλωδίου
- 24 Τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα
- 25 Μανιβέλα
- 26 Λαβή
- 27 Ακροφύσιο
- 28 Σήμανση ακροφυσίου
- 29 σωλήνας εκτόξευσης
- 30 Ρύθμιση πίεσης/ποσότητας
- 31 Μοχλός ασφαλείας

## Σχετικά με την ασφάλειά σας

Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 5.951-949!

## Σύμβολα στο εγχειρίδιο οδηγιών

### ⚠ Κίνδυνος

Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

### ⚠ Προειδοποίηση

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

### Προσοχή

Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

## Σύμβολα στην συσκευή



Ο ψεκασμός με υψηλή πίεση μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνος σε περίπτωση μη προσήκουσας χρήσης. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται πάνω σε άτομα, ζώα, ενεργοποιημένο ηλεκτρικό εξοπλισμό ή στην ίδια τη συσκευή.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. Να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας Kärcher ή εναλλακτικά ένας διαχωριστής συστήματος κατά το EN 12729 τύπος BA.

Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.

## Υποδείξεις ασφαλείας

- Δώστε προσοχή στις εκάστοτε προδιαγραφές της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις εκπομπές υγρών.
- Δώστε προσοχή στις εκάστοτε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την αποτροπή ατυχημάτων. Οι συσκευές εκπομπής υγρών θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο σε τακτικά διαστήματα και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσσονται.

## Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Η παρούσα συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για

- καθαρισμό με δέσμη χαμηλής πίεσης και απορρυπαντικό (π.χ. καθαρισμός μηχανημάτων, οχημάτων, οικοδομών, εργαλείων),
- καθαρισμό με δέσμη υψηλής πίεσης χωρίς απορρυπαντικό (π.χ. καθαρισμός προσόψεων κτιρίων, ταρατσών, συσκευών κηπουρικής).

Για την αφαίρεση δύσκολων ρύπων, συνιστούμε ως πρόσθετο εξάρτημα τη φρέζα ρύπων.

## Διατάξεις ασφαλείας

Τα συστήματα ασφαλείας χρησιμεύουν για την προστασία του χρήστη και δεν επιτρέπεται να τεθούν εκτός λειτουργίας ή να αγνοηθεί η λειτουργία τους.

## Βαλβίδα υπερχείλισης με διακόπτη πίεσης

Κατά τη μείωση της ποσότητας νερού με το ρυθμιστή πίεσης/ποσότητας, ανοίγει η βαλβίδα υπερχείλισης και ένα μέρος του νερού επιστρέφει στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας.

Όταν αφήσετε ελεύθερο τον μοχλό του πιστολέτου χειρός, απενεργοποιείται ο διακόπτης πίεσης της αντλίας και διακόπτεται η δέσμη υψηλής πίεσης. Τραβώντας τον μοχλό ο διακόπτης πίεσης θέτει πάλι την αντλία σε λειτουργία.

Η βαλβίδα υπερχείλισης και ο διακόπτης πίεσης έχουν ρυθμιστεί και σφραγίστει από το εργοστάσιο. Ρύθμιση αποκλειστικά από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Ρυθμίσεις επιπρέπεται να εκτελούνται μόνον από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

## Προστασία περιβάλλοντος



Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση.



Οι παλιές συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα πρέπει να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Οι μπαταρίες, τα λάδια και συναφείς ύλες δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παλιές συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

## Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Πριν τη θέση σε λειτουργία

### Αποσυσκευασία

- Κατά την αποσυσκευασία ελέγχετε το περιεχόμενο του πακέτου.
- Σε περίπτωση βλαβών κατά τη μεταφορά ειδοποιήστε αμέσως τον αντιπρόσωπό σας.


### Έλεγχος της στάθμης λαδιού

- Διαβάστε την ένδειξη στάθμης λαδιού όταν η συσκευή είναι στάσιμη. Η στάθμη λαδιού πρέπει να βρίσκεται πάνω από τους δύο δείκτες.

### Ενεργοποίηση εξαερισμού της δεξαμενής λαδιού

- Ξεβιδώστε τον κοχλία στερέωσης του καπτό και αφαιρέστε το καπτό.
- Κόψτε τη μύτη του καπτακιού του δοχείου λαδιού.
- Στερέώστε το καπτό της συσκευής.

### Συναρμολόγηση του πιστολέτου χειρός, του ελαστικού σωλήνα ψεκασμού και του ακροφυσίου

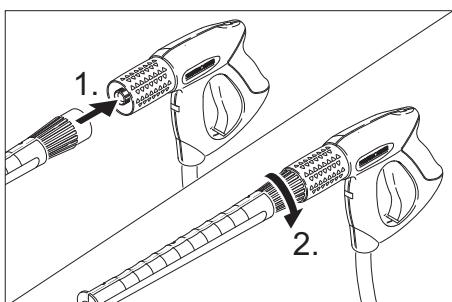

- Συνδέστε το σωλήνα ψεκασμού στο πιστολέτο χειρός.
- Σφίξτε την κοχλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού με το χέρι.
- Τοποθετήστε το ακροστόμιο στον σωλήνα εκτόξευσης (τα σημάδια στον δακτύλιο ρύθμισης να είναι προς τα πάνω).

### Συναρμολόγηση εξαρτημάτων

#### Για συσκευές με τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα:

- Εισάγετε το στρόφαλο στον άξονα κυλίνδρου του ελαστικού σωλήνα και ασφαλίστε τον.
- Βιδώστε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης στο πιστολέτο χειρός.

#### Για συσκευές χωρίς τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα:

- Ασφαλίστε το βραχίονα καλωδίου στην πλευρική οπή της λαβής.

#### Σε πιστολέτα χειρός με βιδωτή σύνδεση:

- Βιδώστε σφικτά τη σύνδεση υψηλής πίεσης.

#### Σε πιστολέτα χειρός χωρίς βιδωτή σύνδεση:

- Ξεβιδώστε τον σφικτήρα ασφαλείας του πιστολέτου χειρός με ένα κατσαβίδι (εικόνα A).

- Αναποδογυρίστε το πιστολέτο χειρός και εισάγετε μέσα το άκρο του ελαστικού σωλήνα υψηλής πίεσης ως το τέρμα. Φροντίστε ώστε η χαλαρή ροδέλα στην άκρη του ελαστικού σωλήνα να βρίσκεται τέρμα κάτω (εικόνα B).

- Πιέστε τους σφικτήρες ασφαλείας πάλι στο πιστολέτο χειρός. Εάν η συναρμολόγηση εκτελεστεί σωστά, ο ελαστικός σωλήνας θα μπορεί να τραβηγθεί προς τα έξω μόνον κατά 1 mm. Διαφορετικά έχετε τοποθετήσει λανθασμένα τη ροδέλα (εικόνα Γ).

#### Για συσκευές με τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα:

- Πριν από το τύλιγμα, τοποθετήστε τεντωμένο τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης.
- Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα στο τύμπανο περιστρέφοντας το στρόφαλο με ομοιόμορφες κινήσεις. Επιλέξτε την κατεύθυνση περιστροφής, έτσι ώστε ο ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης να μην κάμπτεται.

# Έναρξη λειτουργίας

## Ηλεκτρική σύνδεση

### △ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ηλεκτροπληξίας.

Συνδέετε τη συσκευή αποκλειστικά σε μια πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος.

Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο με ηλεκτρική σύνδεση, η οποία έχει γίνει από ηλεκτρολόγιο βάσει του IEC 60364.

Η αναγραφόμενη τάση στην πινακίδα τύπου πρέπει να είναι ίδια με την τάση της πηγής ρεύματος.

Ελάχιστη ασφάλεια της πρίζας (βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά).

Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης αντίστασης δίκτυου στο σημείο ηλεκτρικής σύνδεσης (βλ. τεχνικά χαρακτηριστικά). Εάν δεν είστε βέβαιοι για την αντίσταση δίκτυου στο σημείο σύνδεσης, επικοινωνήστε με την εταιρεία ηλεκτροδότησης.

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος μόνον με φίς.

Απαγορεύεται η χρήση μόνιμης σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος. Το φίς αποσκοπεί στην αποσύνδεση από το δίκτυο. Πριν από κάθε λειτουργία της συσκευής ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος και το φίς για τυχόν ζημιές. Αναθέτετε αμέσως σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγιο την αλλαγή του χαλασμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο.

Το φίς και η σύνδεση του καλωδίου προέκτασης που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι στεγανοποιημένα.

Χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης με επαρκή διατομή (βλ. "Τεχνικά χαρακτηριστικά") και ξετυλίγετε το εντελώς από το τύμπανο.

Τα ακατάλληλα καλώδια προέκτασης μπορεί να είναι επικινδύνα. Σε υπαίθριους χώρους χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα και αντιστοίχως επισημασμένα καλώδια προέκτασης με επαρκή διατομή:

Τιμές σύνδεσης, βλ. Πινακίδα τύπου/  
Τεχνικά χαρακτηριστικά.

## Σύνδεση νερού

### Σύνδεση σε αγωγό νερού

#### △ Προειδοποίηση

Τηρείτε τους κανονισμούς της επιχείρησης υδροδότησης.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το μηχάνημα δεν πρέπει να λειτουργεί στο δίκτυο πόσιμου νερού χωρίς διαχωριστή συστήματος. Να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος διαχωριστής συστήματος της εταιρείας KARCHER ή εναλλακτικά ένας διαχωριστής συστήματος κατά το EN 12729 τύπος BA. Το νερό που ρέει μέσα από ένα διαχωριστή συστήματος θεωρείται μη πόσιμο.



#### Προσοχή

Συνδέετε πάντα το διαχωριστή συστήματος στο δίκτυο παροχής νερού και ποτέ απευθείας στη συσκευή!

Σχετικά με τις τιμές σύνδεσης, βλέπε Τεχνικά χαρακτηριστικά.

→ Συνδέστε έναν ελαστικό σωλήνα προσαγωγής (ελάχιστο μήκος 7,5 μέτρα, ελάχιστη διάμετρος 3/4") στη σύνδεση νερού του μηχανήματος και στην προσαγωγή νερού (π.χ. στην κάνουλα της βρύσης).

#### Υπόδειξη

Ο εύκαμπτος σωλήνας τροφοδοσίας δεν συμπεριλαμβάνεται στο υλικό που παραδίδεται μαζί με τη συσκευή.

→ Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.

#### Αναρρόφηση νερού από ανοικτά δοχεία

→ Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης με φίλτρο (Κωδ. παραγγελίας 4.440-238,0) στην παροχή νερού.

→ Εξαέρωση συσκευής:  
Ξεβιδώστε το ακροφύσιο.

Αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει, μέχρι να βγει νερό χωρίς φυσαλίδες.

→ Θέστε το μηχάνημα εκτός λειτουργίας και ξαναβιδώστε το ακροστόμιο (μπεκ).

## Χειρισμός

### △ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού! Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς να έχετε συναρμολογήσει το σωλήνα ψεκασμού. Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε την καλή έδραση του σωλήνα ψεκασμού. Η κοκλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού πρέπει να σφίξει καλά με το χέρι.

Κίνδυνος έκρηξης!

Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υγρά.

Κατά τη χρήση της συσκευής σε επικίνδυνα σημεία (π.χ. σε πρατήρια καυσίμων), πρέπει να τηρούνται οι ανάλογες προδιαγραφές ασφαλείας.

### △ Προειδοποίηση

Καθαρίζετε κινητήρες μόνο σε χώρους με κατάλληλο σύστημα διαχωρισμού λαδιών (προστασία περιβάλλοντος).

### Λειτουργία με υψηλή πίεση

#### Υπόδειξη

Το μηχάνημα διαθέτει διακόπτη πίεσης. Ο κινητήρας ενεργοποιείται μόνον εάν είναι τραβηγμένος ο μοχλός του πιστολέτου.

- ➔ Ξετυλίξτε εντελώς τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης από το τύμπανο.
- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "I".
- Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα.
- ➔ Απασφαλίστε το πιστολέτο χειρός και πατήστε τη σκανδάλη.

### △ Κίνδυνος

Κατά τη ρύθμιση της πίεσης/ποσότητας, φροντίστε να μην χαλαρώσει η κοκλιωτή σύνδεση του σωλήνα ψεκασμού.

- ➔ Ρυθμίστε την πίεση εργασίας και την ποσότητα νερού με (χωρίς διαβαθμίσεις) περιστροφή της ρύθμισης πίεσης και ποσότητας (+/-).
- ➔ Σε ελάχιστη μεταφερόμενη ποσότητα φροντίζει η θερμότητα από κινητήρα για θέρμανση νερού κατά 15 °C περίπου.

## Επιλογή τύπου δέσμης

- ➔ Κλείστε το πιστολέτο χειρός.
- ➔ Περιστρέψτε το περίβλημα του ακροστομίου έτσι, ώστε να συμπίπτει το επιθυμητό σύμβολο με το σημάδι:
- ➔ Επιλογή στρογγυλής ή επιπεδής δέσμης με ρύθμιση χωρίς άγγιγμα: Περιστρέψτε τον κατά περ. 45° προς τα κάτω στραμμένο σωλήνα εκτόξευσης προς τ' αριστερά ή προς τα δεξιά.

### Σημασία των συμβόλων

	Επίπεδη δέσμη υψηλής πίεσης (25°) για ρύπους σε μεγάλες επιφάνειες
	Στρογγυλή δέσμη υψηλής πίεσης (0°) για ιδιαίτερα δύσκολους ρύπους
	Επίπεδη δέσμη χαμηλής πίεσης (CHEM) για τη λειτουργία με απορρυπαντικό ή για τον καθαρισμό με ελάχιστη πίεση

### Λειτουργία με απορρυπαντικό

#### △ Προειδοποίηση

Ακατάλληλα απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στο μηχάνημα και στα αντικείμενα που καθαρίζονται.

Χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά που έχουν εγκριθεί από τον Οίκο Karcher.

Τηρείτε τις συστάσεις περί δοσολογίας και τις υποδείξεις που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά. Προστατέψτε το περιβάλλον κάνοντας οικονομία στη χρήση των απορρυπαντικών.

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας στο απορρυπαντικό.

Τα απορρυπαντικά Karcher εγγυώνται απρόσκοπη εργασία. Δεχθείτε τις συμβουλές ή ζητείστε τον κατάλογό μας ή αντίστοιχα τα ενημερωτικά φυλλάδια περί απορρυπαντικών.

- ➔ Γεμίστε το δοχείο απορρυπαντικού.

- ➔ Ρυθμίστε το ακροστόμιο (μπεκ) στη θέση "CHEM".

- ➔ Ρυθμίστε τη βαλβίδα ρύθμισης δόσης απορρυπαντικού στην επιθυμητή συγκέντρωση.

Συγκέντρωση απορρυπαντικού [%] (για μέγ. ποσότητα άντλησης)

Θέση βαλβίδας ρύθμισης δόσης	1	3	5	7
Συμπύκνωση απορρυπαντικού [%] (για μέγ. ποσότητα άντλησης)	0,5	2,5	5,0	7,0

### Προτεινόμενη μέθοδος καθαρισμού

- ➔ Ψεκάστε με οικονομία το απορρυπαντικό σε στεγνή επιφάνεια και αφήστε το να δράσει (όχι να στεγνώσει).
- ➔ Ξεπλύνετε τους διαλυμένους ρύπους με τη δέσμη υψηλής πίεσης.
- ➔ Μετά τη χρήση, βυθίστε το φίλτρο σε καθαρό νερό. Περιστρέψτε τη βαλβίδα δοσολογίας στη μέγιστη συγκέντρωση απορρυπαντικού. Εκκινήστε το μηχάνημα και αφήστε το να ξεπλυθεί για ένα λεπτό.

### Διακοπή λειτουργίας

- ➔ Αν αφήσετε ελεύθερο το μοχλό (τη σκανδάλη) του πιστολέτου, το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί.
- ➔ Πατώντας ξανά το μοχλό (τη σκανδάλη) τίθεται το μηχάνημα και πάλι σε λειτουργία.

### Χρόνος ετοιμότητας

Η συσκευή εκκινείται εντός του χρόνου ετοιμότητας με άνοιγμα του πιστολέτου ψεκασμού. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει με πράσινο χρώμα.

Ο χρόνος ετοιμότητας τερματίζεται, εάν το πιστολέτο ψεκασμού παραμένει κλειστό για 30 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.

### Μηδενισμός του χρόνου ετοιμότητας

- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".

- ➔ Περιμένετε λίγο.

- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "1".

Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί στη διαρκή λειτουργία από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Απενεργοποίηση της μηχανής

- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".

- ➔ Αποσυνδέστε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

- ➔ Κλείστε την προσαγωγή νερού.

- ➔ Ενεργοποιήστε το πιστολέτο χειρός, έως ότου διαπιστώσετε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση.

- ➔ Πατήστε τον μοχλό ασφάλισης, για να ασφαλιστεί ο μοχλός του πιστολέτου κατά της ακούσιας ενεργοποίησης.

### ⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του καυτού νερού. Το υπόλοιπο νερό που απομένει στο απενεργοποιημένο μηχάνημα μπορεί να θερμανθεί. Κατά την αφαίρεση του ελαστικού σωλήνα από την προσαγωγή νερού, το καυτό νερό μπορεί να εκτοξευθεί και να προκαλέσει εγκαύματα. Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα, αφού κρυώσει το μηχάνημα.

### Φύλαξη της συσκευής

- ➔ Τοποθετήστε το πιστολέτο χειρός στο στήριγμα.

- ➔ Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης και κρεμάστε τον στη θήκη του. ή

Τυλίξτε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής πίεσης στο τύμπανο. Σπρώξτε μέσα τη λαβή του στροφάλου, για να ασφαλιστεί το τύμπανο του ελαστικού σωλήνα.

- ➔ Τυλίξτε το καλώδιο σύνδεσης γύρω από το στήριγμα καλωδίου.

## Αντιπαγετική προστασία

### ⚠ Προειδοποίηση

Ο παγετός καταστρέφει τη συσκευή εάν δεν αποστραγγίσθει εντελώς το νερό από αυτήν.

Αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρο στον οποίο δεν επικρατεί παγετός.

**Αν είναι αδύνατο να γίνει αποθήκευση με προστασία από παγετούς:**

- ➔ Αδειάστε το δοχείο απορρυπαντικού (βλ. "Φροντίδα και συντήρηση/κατά περίπτωση")
- ➔ Αδειάζετε το νερό.
- ➔ Εισάγετε ένα προιόν αντιπαγετικής προστασίας στη συσκευή.

### Υπόδειξη

Χρησιμοποιήστε ένα αντιψυκτικό οχημάτων του εμπορίου με βάση τη γλυκόλη.

Λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του αντιψυκτικού.

➔ Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει το πολύ για 1 λεπτό μέχρι να αδειάσουν η αντλία και οι σωληνώσεις.

## Μεταφορά

### Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

- ➔ Για τη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, σύρετε το μηχάνημα από τη λαβή.
- ➔ Αδειάστε το δοχείο απορρυπαντικού πριν το μεταφέρετε σε οριζόντια θέση.
- ➔ Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλίστε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολίσθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες.

## Αποθήκευση

### Προσοχή

Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

## Φροντίδα και συντήρηση

### ⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού από αθέλητη ενεργοποίηση της συσκευής και ηλεκτροπληξία.

Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

### Υπόδειξη

Το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να διατίθεται σε ειδικά προβλεπόμενες εγκαταστάσεις συλλογής. Παραδώστε το χρησιμοποιημένο λάδι εκεί. Η ρύπανση του περιβάλλοντος από χρησιμοποιημένα λάδια επιφέρει κυρώσεις.

## Επιθεώρηση ασφαλείας/Συμβόλαιο συντήρησης

Με το κατάστημα, από το οποίο αγοράσατε το μηχάνημα, μπορείτε να συμφωνήσετε τακτική επιθεώρηση ασφαλείας ή να συνάψετε συμβόλαιο συντήρησης του μηχανήματος. Δεχθείτε σχετική ενημέρωση.

## Πριν από κάθε λειτουργία

- ➔ Ελέγχετε το τροφοδοτικό καλώδιο σχετικά με βλάβες (κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). Το τροφοδοτικό καλώδιο που παρουσιάζει βλάβες, να αντικατασταθεί χωρίς καθυστέρηση από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών/από ειδικό ηλεκτρολόγο.
- ➔ Ελέγχετε το σωλήνα υψηλής πίεσης για ενδεχόμενες βλάβες (κίνδυνος έκρηξης). Αντικαταστήστε άμεσα τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης που παρουσιάζει βλάβες.
- ➔ Ελέγχετε τη στεγανότητα του μηχανήματος (αντλίας). 3 σταγόνες ανά λεπτό είναι επιτρεπτές και μπορεί να στάζουν από την κάτω πλευρά του μηχανήματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διαρροής απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

## Εβδομαδιαίως

- ➔ Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού. Αν το λάδι έχει γαλακτώδη υφή (νερό στο λάδι), καλέστε αμέσως την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- ➔ Καθαρίστε το λεπτό φίλτρο. Εκτονώστε εντελώς την πίεση στη συσκευή. Ξεβιδώστε τον κοχλία στερέωσης του καπτό και αφαιρέστε το καπτό. Ξεβιδώστε το καπτάκι με το φίλτρο. Καθαρίστε το φίλτρο με καθαρό νερό ή πεπιεσμένο αέρα. Συναρμολογήστε το φίλτρο με την αντίστροφη σειρά.
- ➔ Καθαρίστε το φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα απορρυπαντικού.

## Ετησίως ή μετά από 500 ώρες λειτουργίας

- ➔ Αλλάξτε λάδια.

## Αλλαγή λαδιού

### Υπόδειξη

Ποσότητα και κατηγορία λαδιού βλ.

"Τεχνικά χαρακτηριστικά".

- ➔ Ξεβιδώστε τον κοχλία στερέωσης του καπτό και αφαιρέστε το καπτό.
- ➔ Ξεβιδώστε τον κοχλία εκροής λαδιού, που βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα του περιβλήματος του κινητήρα.
- ➔ Αδειάστε το λάδι στο δοχείο συλλογής λαδιού.
- ➔ Βιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού.
- ➔ Γεμίζετε σιγά-σιγά με καθαρό λάδι. Οι φυσαλίδες αέρα πρέπει να διαφεύγουν.
- ➔ Τοποθετήστε το καπτάκι του δοχείου λαδιού.
- ➔ Στερεώστε το καπό της συσκευής.

## Αν χρειάζεται

- ➔ Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο απορρυπαντικού. Τραβήξτε προς τα έξω το κάλυμμα σφράγισης του δοχείου απορρυπαντικού με τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης. Τοποθετήστε τη συσκευή στην οπίσθια πλευρά.
- ➔ Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο απορρυπαντικού.

## Αντιμετώπιση βλαβών

### ⚠ Κίνδυνος

Κίνδυνος τραυματισμού από αθέλητη ενεργοποίηση της συσκευής και ηλεκτροπληξία.

Πριν από όλες τις εργασίες στη συσκευή, απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φίς από την πρίζα.

Ηλεκτρικά μέρη να ελέγχονται και να επισκευάζονται μόνον από αναγνωρισμένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Σε περίπτωση βλαβών που δεν αναφέρονται σ' αυτό το κεφάλαιο, σε περίπτωση αμφιβολιών και όταν η υπόδειξη είναι ρητή, απευθυνθείτε σε αναγνωρισμένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

## Ενδεικτική λυχνία

Η ενδεικτική λυχνία εμφανίζει τις καταστάσεις λειτουργίας (πράσινο) και τις δυσλειτουργίες (κόκκινο).

### Επαναφορά:

- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".
- ➔ Περιμένετε λίγο.
- ➔ Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "1".

## Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας

- Διαρκώς πράσινο: Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία.
- 1 πράσινη αναλαμπή: Ο χρόνος ετοιμότητας για λειτουργία έχει παρέλθει έπειτα από 30 λεπτά. Η συσκευή απενεργοποιήθηκε έπειτα από 30 λεπτά συνεχούς λειτουργίας (ασφάλεια σε περίπτωση ρήξης του σωλήνα υψηλής πίεσης).

## Ένδειξη βλάβης

- 1 κόκκινη αναλαμπή: Διαρροή από την πλευρά υψηλής πίεσης. Ελέγχετε το σωλήνα υψηλής πίεσης, τις συνδέσεις του σωλήνα και το πιστολέτο για ενδεχόμενες διαρροές.
- 2 κόκκινες αναλαμπές: Πολύ υψηλή θερμοκρασία στον κινητήρα.

Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στο "0".

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Ρυθμίστε τον διακόπτη της συσκευής στη θέση "I".

- 3 κόκκινες αναλαμπές:

Σφάλμα στην παροχή τάσης.

Ελέγξτε την ηλεκτρολογική σύνδεση και την ασφάλεια δικτύου.

- 4 κόκκινες αναλαμπές:

Υπερβολική κατανάλωση ρεύματος.

Απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Η συσκευή δεν λειτουργεί

- ➔ Ο χρόνος ετοιμότητας έχει λήξει. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Σβήστε και ανάψτε ξανά το διακόπτη της συσκευής.
- ➔ Ελέγξτε το τροφοδοτικό καλώδιο σχετικά με βλάβες.
- ➔ Σε περίπτωση ηλεκτρικής βλάβης απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

### Η συσκευή δεν αναπτύσσει πίεση

- ➔ Ρυθμίστε το ακροστόμιο (μπεκ) σε "Υψηλή πίεση".
- ➔ Καθαρίστε/αντικαταστήστε το ακροστόμιο (μπεκ).
- ➔ Καθαρίστε το λεπτό φίλτρο και αντικαταστήστε το εάν είναι απαραίτητο.
- ➔ Κάνετε εξαέρωση της συσκευής (βλ. "Ενεργοποίηση").
- ➔ Ελέγξτε την παροχή του νερού (βλ. Τεχνικά χαρακτηριστικά).
- ➔ Ελέγξτε τους αγωγούς προσαγωγής για διαρροές.
- ➔ Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

### Αντλία μη στεγανή

3 σταγόνες ανά λεπτό είναι επιπρεπτές και μπορεί να στάζουν από την κάτω πλευρά του μηχανήματος. Σε περίπτωση μεγαλύτερης διαρροής απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

- ➔ Εάν η συσκευή παρουσιάζει σημαντική διαρροή πρέπει να ελεγχθεί από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

### Η αντλία χτυπά

- ➔ Ελέγξτε τους αγωγούς αναρρόφησης νερού και απορρυπαντικού για διαρροές.
- ➔ Κάνετε εξαέρωση της συσκευής (βλ. "Ενεργοποίηση")
- ➔ Καθαρίστε το λεπτό φίλτρο.
- ➔ Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

### Το απορρυπαντικό δεν αναρροφάται

- ➔ Ρυθμίστε το ακροστόμιο (μπεκ) στη θέση "CHEM".
- ➔ Ελέγξτε/καθαρίστε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού με φίλτρο.
- ➔ Καθαρίστε/αντικαταστήστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής στη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα απορρυπαντικού.
- ➔ Ανοίξτε τη βαλβίδα δοσολογίας απορρυπαντικού ή ελέγχετε/καθαρίστε την.
- ➔ Καθαρίστε την οπή εξαερισμού του δοχείου απορρυπαντικού που βρίσκεται στο περίβλημα.
- ➔ Αν χρειαστεί, απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών.

## Ανταλλακτικά

- Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία έχουν την έγκριση του κατασκευαστή Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς και άψογης λειτουργίας της μηχανής
- Μία επιλογή των ανταλλακτικών που χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο τέλος των οδηγιών χρήσης.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη διεύθυνση [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), τομέας Εξυπηρέτησης.

## Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων.

Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

## Δήλωση Συμμόρφωσης των Ε.Κ.

Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχάνημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, πληροί στις σχετικές βασικές απαρτήσεις ασφαλείας και υγειεινής των οδηγιών της Ε.Κ. Η παρούσα δήλωση παίει να ισχύει σε περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανήματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί μας.

**Προϊόν:** Σύστημα καθαρισμού υψηλής πίεσης

**Τύπος:** 1.286-xxx

**Τύπος:** 1.292-xxx

**Τύπος:** 1.441-xxx

### Σχετικές οδηγίες των Ε.Κ.

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

### Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυπα

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφωσης

2000/14/EK: Παράρτημα V  
στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)

Μετρημένη: 85

Εγγυημένη: 87

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ' εντολή του και με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης της επιχείρησης.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Υπεύθυνος τεκμηρίωσης:  
S. Reiser

Alfred Karcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Karcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Τηλ.: +49 7195 14-0  
Φαξ: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2011/07/01

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

		HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus	
<b>Ηλεκτρικό δίκτυο</b>				
Τάση	V	400/420	230	400
Ρεύμα	Hz		3~ 50	
Ισχύς σύνδεσης	kW	9,2	8,8	9,2
Ασφάλεια (αδρανής, C)	A	16	25	16
Είδος προστασίας			IPX5	
Μέγιστη επιπρεπόμενη αντίσταση δικτύου	Ohm		(0,145+j0,090)	
Καλώδιο προέκτασης 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5	
Καλώδιο προέκτασης 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4
<b>Σύνδεση νερού</b>				
Θερμοκρασία προσαγωγής (μέγ.)	°C		60	
Πισσότητα προσαγωγής (ελάχ.)	Λίτρα/ώρα (λίτρα/ λεπτό)	1200 (20)	1400 (23,3)	
Μανομετρικό ύψος από ανοιχτό δοχείο, 20 °C	m		0,5	
Πίεση προσαγωγής (μέγ.)	MPa (bar)		1 (10)	
<b>Επιδόσεις</b>				
Πίεση εργασίας	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Μέγεθος ακροφυσίου		047	050	080
Μέγ. υπερπίεση λειτουργίας	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Πλαρεχόμενη πισσότητα	Λίτρα/ώρα (λίτρα/ λεπτό)	500...1000 (8,3...16,7)	650...1300 (8,3...21,7)	
Αναρρόφηση απορρυπαντικού	Λίτρα/ώρα (λίτρα/ λεπτό)		0...80 (0...1,3)	
Ισχύς οπισθοδρόμησης πιστολέτου χειρός (μέγ.)	N		62	68
<b>Μετρούμενες τιμές κατά EN 60355-2-79</b>				
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα				
Πιστολέτο χειρός	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
σωλήνας εκτόξευσης	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Αβεβαιότητα K	m/s <sup>2</sup>		0,3	
Επιπρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>pA</sub>	dB (A)		72	
Αβεβαιότητα K <sub>pA</sub>	dB (A)		2	
Επιπρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>WA</sub> +	dB (A)		87	
Αβεβαιότητα K <sub>WA</sub>				
<b>Υλικά λειτουργίας</b>				
Πισσότητα λαδιού	I		1,2	
Τύπος λαδιού			SAE 90	
<b>Διαστάσεις και βάρη</b>				
Μήκος	mm		560	
Πλάτος	mm		500	
Υγρός	mm		1090	
Βάρος χωρίς εξαρτήματα (SX)	kg	*	**	84 (84,5)
Πιερικηκότητα δεξαμενής απορρυπαντικού	I		6	

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg

 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

## İçindekiler

Cihaz elemanları	TR -	1
Güvenliğiniz İçin	TR -	1
Kurallara uygun kullanım	TR -	2
Güvenlik tertibatları	TR -	2
Çevre koruma	TR -	2
Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce	TR -	2
İşletmeye alma	TR -	3
Kullanımı	TR -	4
Taşıma	TR -	6
Depolama	TR -	6
Koruma ve Bakım	TR -	6
Arızalarda yardım	TR -	7
Yedek parçalar	TR -	8
Garanti	TR -	9
AB uygunluk bildirisi	TR -	9
Teknik Bilgiler	TR -	10

## Cihaz elemanları

### Bkz. Zarftaki sayfa

- El püskürtme tabancası
- El püskürtme tabancasının kolu
- Yüksek basınç hortumu
- El püskürtme tabancasının tutucusu
- Temizlik maddesi dozaj valfi
- Temizlik maddesi tankının kapağı
- Temizlik maddesi deposu
- Filtreli temizlik maddesi emme hortumu
- Cihaz kapağının sabitleme cıvatası
- Cihaz şalteri
- Cihaz kapağı
- Manometre
- Yüksek basınç bağlantısı
- Meme gözü
- Su bağlantısı
- Mikro filtre
- Yağ seviyesi göstergesi

- Yap deposu
- Çalışma durumu / Arıza kontrol lambası
- Hortum gözü
- Temizlik maddesi tankının hava boşaltımı
- Aksesuar bölmesi
- Kablo tutucu
- Hortum tamburu
- Krank
- Kol
- Meme
- Memenin işaretü
- Püskürtme borusu
- Basınç/miktar ayarı
- Emniyet kolu

## Güvenliğiniz İçin

İlk kullanımından önce, 5.951-949 numaralı güvenlik uyarılarını mutlaka okuyun!

### Kullanım kılavuzundaki semboller

#### Tehlike

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlike için.*

#### Uyarı

*Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

#### Dikkat

*Hafif bedensel yaralanmalar ya da maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir durum için.*

### Cihazdaki semboller



*Yüksek basınçlı tazyik, düzgün kullanılmadığı zaman tehlikeli olabilir. Tazyik kişilere, hayvanlara, etkin elektrik donanıma veya cihazın kendisine doğru tutulmalıdır.*

  
*Geçerli talimatlar uyarınca, içme suyu şebekesinde sistem ayırcısı olmadan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. EN 12729 Tip BA uyarınca Kärcher firmasına ait ya da alternatif uygun bir sistem ayırcısı kullanılmalıdır.*

*Bir sistem ayırcısından akan su, içilemez olarak sınıflandırılmıştır.*

## Güvenlik uyarıları

- Sıvı püskürtüçülere dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin.
- Kaza önlemeye dair kanunlardaki ilgili ulusal talimatlara dikkat edin. Sıvı püskürtüçüler düzenli olarak kontrol edilmeli ve kontrol sonucu yazılı olarak belgelenmelidir.

## Kurallara uygun kullanım

Bu yüksek basınçlı temizleyiciyi tek başına kullanın

- Alçak basınç ve temizlik maddeleriyle temizleme için (Örn; makineler, araçlar, inşaatlar, aletlerin temizlenmesi için),
- Yüksek basınçla ve temizlik maddesi olmadan temizleme için (Örn; cepheler, teraslar, bahçe cihazlarının temizlenmesi için).

İnatçı kirler için, özel aksesuar olarak kir frezesini öneriyoruz.

## Güvenlik tertibatları

Güvenlik düzenekleri kullanıcının korunmasını sağladığından, devre dışı bırakılmamalıdır ve düzgün çalışıklarından emin olunmalıdır.

## Basınç şalterli taşıma valfi

Basınç/miktari ayarlama ünitesi kullanılarak su miktarının azaltılması sırasında, taşıma valfi açılır ve suyun bir bölümünü pompanın emme tarafına geri akar.

Ei tabancasının kolu bırakılırsa bir basınç şalteri pompayı kapatır, yüksek basınçlı tazyik durdurulur. Kol çekilirse, pompa tekrar açılır.

Taşıma valfi ve basınç şalteri, fabrikada ayarlanmış ve mühürlenmiştir. Ayarlama sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

Ayarlamalar sadece müşteri hizmetleri tarafından yapılabilir.

## Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir. Ambalaj malzemelerini evinizin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanılabilecekleri yerbere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Pil, yağı ve benzeri maddeler çevreye yayılmamalıdır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla yok edin.

## İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce

### Ambalajdan çıkışma

- Çıkartırken ambalajın içindekileri kontrol edin.
- Nakliye hasarlarını hemen yetkili satıcıya bildirin.


### Yağ seviyesinin kontrol edilmesi

- Yağ seviyesi göstergesini cihaz dururken okuyun. Yağ seviyesi her iki göstergenin üzerinde olmalıdır.

### Yağ deposu hava boşaltımının etkinleştirilmesi

- Cihaz kapağının sabitleme civatasını söküp, cihaz kapağını çıkartın.  
→ Yağ deposu kapağının ucunu kesin.  
→ Cihaz kapağını sabitleyin.

## El püskürtme tabancası, püskürtme borusu ve memenin takılması

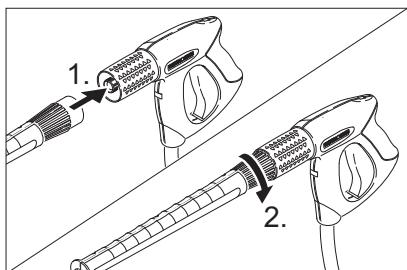

- Püskürtme borosunu el püskürtme tabancasına bağlayın.
- Püskürtme borosunun vidalı bağlantısını eliniz sıkın.
- Memeyi püskürtme borosuna takın (üst ayar halkasındaki işaretler).

## Aksesuarların monte edilmesi

### Hortum tamburlu cihazlarda:

- Krankı hortum tamburu miline takın ve kilitleyin.
- Yüksek basınç hortumunu el püskürtme tabancasına bağlayın.

### Hortum tambursuz cihazlarda:

- Kablo kancasını tutamaktaki yan deliğe oturtun.

### Dişli bağlantılı el püskürtme tabancalarında:

- Yüksek basınç bağlantısını gerekli şekilde vidalayın.

### Dişli bağlantısız el püskürtme tabancalarında:

- El püskürtme tabancasının emniyet kısacını bir tornavidayla kanırtın (resim A).
- El püskürtme tabancasını kafa konumuna getirin ve yüksek basınç bağlantısının ucunu tahlide kadar içeri sokun. Hortumun ucundaki gevşek pulun tümüyle aşağıya düşmesine dikkat edin (resim b).
- Emniyet kısacını tekrar el püskürtme tabancasının içine bastırın. Montajın doğru yapılması durumunda, hortum maksimum 1 mm dışarı çekilebilir. Aksi takdirde pul yanlış takılmıştır (resim C).

### Hortum tamburlu cihazlarda:

- Yüksek basınç hortumunu, sarmadan önce gergin şekilde yerleştirin.
- Krankı döndürerek yüksek basınç hortumunu düzenli katlar halinde hortum tamburuna sarın. Dönme yönünü yüksek basınç hortumu büükülmeyecek şekilde seçin.

## İşletime alma

### Elektrik bağlantısı

#### ⚠ Tehlike

*Elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.*

*Cihazı sadece alternatif akıma bağlayın. Cihaz, ancak IEC 60364 talimatı uyarınca elektronik bir kurulumcu tarafından yapılması zorunlu olab bir elektrikli bağlantıyla bağlanmalıdır. Tip etiketinde belirtilen voltaj ile akım kaynağının voltajı aynı olmalıdır.*

*Prizin minimum sigorta (Bkz. Teknik Bilgiler). Elektrik bağlantı noktasında izin verilen maksimum nominal empedans (Bkz. Teknik Bilgiler) aşılmamalıdır. Bağlantı noktanızdaki mevcut şebeke empedansıyla ilgili belirsizlikler olması durumunda lütfen enerji tedarik kurumunuzla bağlantı kurun. Cihaz, zorunlu olarak bir soketle elektrik şebekesine bağlanmalıdır. Ayıratmayan bir bağlantıyla elektrik şebekesine bağlantı yasaktır. Soket, şebeke ayırması için kullanılabilir. Bağlantı kablosuna, elektrik fışıyla birlikte her kullanımdan önce hasar kontrol yapın. Hasar görmüş bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteriler hizmetleri/elektronik teknistenin tarafından değiştirilmesini sağlayın.*

*Kullanılan bir uzatma kablosunun soketi ve kavraması suya dayanıklı olmalıdır. Yeterli kesite sahip uzatma kabloları kullanın (Bkz. "Teknik bilgiler") ve kabloyu kablo tamburundan tamamen açın. Uygun olmayan uzatma kabloları tehlikeli olabilir. Boş alanlarda, sadece bu iş için izin verilmiş, gerekli şekilde işaretlenmiş ve yeterli kablo kesitine sahip uzatma kabloları kullanır:*

*Bağlantı değerleri için Bkz. Tip levhası/ Teknik bilgiler.*

## Su bağlantısı

### Su tesisatına bağlantı

#### ⚠ Uyarı

Su tedarik kurumunun talimatlarını dikkate alın.

Geçerli talimatlar uyarınca, içme suyu şebekesinde sistem ayırıcısı olmadan cihaz kesinlikle çalıştırılmamalıdır. EN 12729 Tip

BA uyarınca KÄRCHER firmasına ait ya da alternatif uygun bir sistem ayırıcısı kullanılmalıdır. Bir sistem ayırıcısından akan su, içilemez olarak sınıflandırılmıştır.

#### Dikkat

Sistem ayırıcısını her zaman su beslemesine bağlayın, kesinlikle doğrudan cihaza bağlamayın!

Bağlantı değerleri için teknik bilgiler bölümne bakın.

- ➔ Besleme hortumunu (minimum uzunluk 7,5 m, minimum çap 3/4"), cihazın su bağlantısı ve su beslemesine (Örneğin: su muşluğu) bağlayın.

#### Not

Besleme hortumu, teslimat kapsamında bulunmamaktadır.

- ➔ Su beslemesini açın.

#### Açık kaplardan su emilmesi

- ➔ Filtreli emme hortumunu (Sipariş No. 4.440-238-0) su bağlantısına vidalayın.
- ➔ Cihaz havasının alınması:  
Memeyi sökünen.  
Su kabarcıksız bir şekilde çıkışa kadar cihazı çalıştırın.
- ➔ Cihazı kapatın ve memeyi tekrar vidalayın.

## Kullanımı

#### ⚠ Tehlike

Yaralanma tehlikesi! Püskürtme borusu olmadan cihazı kesinlikle kullanmayın. Her kullanıldan önce püskürtme borusunun sıkı oturup oturmadığını kontrol edin.

Püskürtme borusunun vidalı bağlantısı elle sıkılmış olmalıdır.

Patlama tehlikesi!

Yanıcı sıvılar püskürtmeyin.

Tehlikeli alanlarda (örneğin benzin istasyonu) cihazın kullanılması durumunda gerekli emniyet tedbirlerinin dikkate alınması gereklidir.

#### ⚠ Uyarı

Motorları sadece uygun yağ ayırıcısı bulunan yerlerde temizleyin (çevre koruması).

## Yüksek basınçla çalışma

#### Not

Cihaz, bir basınç şalteriyle donatılmıştır. Motor, sadece tabancanın kolu çekilmişse çalışır.

- ➔ Yüksek basınç hortumunu hortum tamburundan tümüyle çekerek açın.
- ➔ Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin. Kontrol lambası yeşil olarak yanar.
- ➔ El püskürtme tabancasının kilidini açın ve tabancanın kolunu çekin.

#### ⚠ Tehlike

Basınç/miktar ayarı yapılrken, püskürtme borusunun vidalı bağlantısının gevşememesine dikkat edilmelidir.

- ➔ Çalışma basıncı ve miktar ayarını döndürerek (kademesiz) çalışma basıncı ve miktar ayarını ayarlayın (+/-).
- ➔ En düşük sevk miktarında, motorun atık ısısı yaklaşık 15 °C'lik bir su ısınması sağlar.

## Püskürtme türünün seçilmesi

- El püskürtme tabancasını kapatın.
- İstediğiniz sembol işaretle çıkışana kadar memenin muhafazasını döndürün.
- Temassız şekilde değiştirerek yuvarlak ya da yassı huzmeyi seçin:  
Yaklaşık 45° aşağı doğru yönlendirilmiş püskürtme borusunu sola ya da sağa döndürün.

## Sembollerin anlamı

	Büyük yüzeyli kirler için yüksek basınçlı yassı huzme (25°)
	Özellikle inatçı kirler için yüksek basınçlı yuvarlak huzme (0°)
	Temizlik maddeleriyle çalışma ya da düşük basınçla temizlik için düşük basınçlı yassı huzme (CHEM)

## Temizlik maddesiyle çalışma

### ⚠ Uyarı

Uygun olmayan temizlik maddeleri cihaza ve temizlenecek cisimlere zarar verebilir. Sadece Kärcher tarafından onaylanmış temizlik maddeleri kullanın. Temizlik maddelerinin ekinde yer alan dozaj önerileri ve uyarıları dikkate alın. Çevreyi korumak için, temizlik maddesini tasarruflu bir şekilde kullanın.

Temizlik maddelerinin üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat edin.

Kärcher temizlik maddeleri arızasız bir çalışmayı garanti eder. Lütfen bizden danışmanlık hizmeti alın ya da katalogumuza ya da temizlik maddesi bilgilendirme formlarımıza talep edin.

- Temizlik maddesi tankını doldurun.
- Memeyi "CHEM" konumuna getirin.
- Temizlik maddesi dozaj valfini istediğiniz konsantrasyona getirin.

Temizlik maddesi konsantrasyonu [%] (maksimum sevk miktarında)

Dozaj valfinin konumu	1	3	5	7
Temizlik maddesi konsantrasyonu [%] (maksimum sevk miktarında)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Önerilen temizlik yöntemleri

- Temizlik maddesini ekonomik bir şekilde üst yüzeye sıkın ve etkili olmasını (kurutmayın) sağlayın.
- Çözülen kiri yüksek basınç tazyikiyle yıkayın.
- Çalışmadan sonrafiltreyi temiz suya batırın. Dozaj valfini en yüksek temizlik maddesi konsantrasyonuna döndürün. Cihazı çalıştırın ve bir dakika boyunca yıkayın.

## Çalışmayı yarıda kesme

- El püskürtme tabancasının kolunu bırakın, cihaz kapanır.
- El püskürtme tabancasının kolunu tekrar çekin, cihaz tekrar çalışır.

## Çalışmaya hazır olma zamanı

Çalışmaya hazır olma zamanı içinde, el püskürtme memesi açılınca cihaz çalışmaya başlar. Kontrol lambası yeşil olarak yanar.

El püskürtme memesi 30 dakika kapalı kalırsa, çalışmaya hazır olma zamanı biter. Kontrol lambası yeşil olarak yanıp söner.

## Çalışmaya hazır olma zamanının sıfırlanması

- Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.
- Kısa süre bekleyin.
- Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin. Cihaz, müşteri hizmetleri tarafından sürekli çalışma moduna getirilebilir.

## Cihazın kapatılması

- Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.
- Cihazın fişini prizden çekin.
- Su beslemesini kapatın.
- Cihaz basıncız duruma gelene kadar el püskürtme tabancasına basın.
- Tabancanın kolunu farkında olmadan devreye sokmaya karşı emniyete almak için el püskürtme tabancasının emniyet koluna basın.

### ⚠ Tehlike

*Sıcak su nedeniyle yanma tehlikesi. Artık su, cihaz kapalıken ısınabilir. Hortumu su beslemesinden çıkartırken, ısınmış olan su dışarı fışkırbılır ve yanmalara neden olabilir. Hortumu ancak cihaz soğukken çıkartın.*

## Cihazın saklanması

- El püskürtme tabancasını tutucuya takın.
- Yüksek basınç hortumunu sarın ve hortum rafı üzerine asın.  
veya  
Yüksek basınç hortumunu hortum tamburuna sarın. Hortum tamburunu bloke etmek için krankin tutamağını içeri itin.
- Bağlantı kablosunu kablo tutucusuna sarın.

## Antifriz koruma

### ⚠ Uyarı

*Şiddetli soğuk, tam olarak boşalmamış cihaza zarar verir.*

*Cihazı donma tehlikesi bulunmayan bir yerde saklayın.*

**Donma olmayan bir depolama mümkün değilse:**

- Temizlik maddesi tankını boşaltın (Bkz. "Temizlik ve bakım/İhtiyaç anında").
- Suyu boşaltın.
- Piyasada bulunan bir antifizi cihaza pompalayın.

### Not

*Piyasada bulunan glikol bazlı bir araç antifizi kullanın.*

*Antifriz üreticisinin kullanım talimatlarına uyun.*

- Pompa ve hatlar boşalana kadar cihazı maksimum 1 dakika çalıştırın.

## Taşıma

### Dikkat

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Taşıma sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.*

- Uzun mesafelerde taşımak için tutamağı geriye doğru kendinize çekin.
- Yatay taşımadan önce temizlik maddesi tankını boşaltın.
- Araçlarda taşıma sırasında, cihazı geçerli yönetmeliklere göre kaymaya ve devrilmeye karşı emniyete alın.

## Depolama

### Dikkat

*Yaralanma ve hasar tehlikesi! Depolama sırasında cihazın ağırlığına dikkat edin.*

*Bu cihaz sadece iç mekanlarda depolanmalıdır.*

## Koruma ve Bakım

### ⚠ Tehlike

*Farkında olmadan çalışmaya başlayan cihaz ve elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.*

*Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.*

### Not

*Eski yağ sadece öngörülen toplama noktalarında tasfiye edilmelidir. Ortaya çıkan eski yağı lütfen bu noktalara teslim edin. Çevrenin eski yağıla kirletilmesi durumunda ceza uygulanır.*

## Güvenlik kontrolü/Bakım sözleşmesi

*Yetkili satıcınızla düzenli bir güvenlik kontrolü mutabakatı sağlayabilir ya da bir bakım sözleşmesi yapabilirsiniz. Lütfen bu konuya ilgili öneriler alın.*

## Her çalışmadan önce

- Bağlantı kablosuna hasar kontrolü yapın (elektrik çarpması tehlikesi), hasarlı bağlantı kablosunu zaman kaybetmeden yetkili müşteri hizmetleri/ elektrik teknisyenine değiştirin.
- Yüksek basınç hortumuna hasar kontrolü yapın (kırılma tehlikesi). Zarar görmüş yüksek basınç hortumunu hemen değiştirin.
- Cihaza (pompa) sızdırmazlık kontrolü yapın.  
Dakikada 3 damla suya izin verilmiştir ve cihazın alt tarafından çıkabilir. Daha fazla sızdırma olması durumunda müşteri hizmetlerini arayın.

## Her hafta

- Yağ seviyesini kontrol edin. Yağın süt gibi olması durumunda (yağda su olması) hemen müşteri hizmetlerini arayın.
- Mikrofiltreyi temizleyin.  
Cihazı basıncsız duruma getirin.  
Cihaz kapağıının sabitleme civatasını sökün, cihaz kapağını çıkartın.  
Filtreyle birlikte kapağı sökün.  
Filtreyi temiz su ya da basınçlı havayla temizleyin.  
Ters sıradı toplayın.
- Temizlik maddesi emme hortumunu temizleyin.

## Her yıl ya da 500 çalışma saatinden sonra

- Yağ değiştirin.

### Yağ değişimi

#### Not

Yağ miktarı ve türü için Bkz. "Teknik bilgiler".

- Cihaz kapağıının sabitleme civatasını sökün, cihaz kapağını çıkartın.
- Ön yağ boşaltma civatasını motor muhafazasından sökün.
- Yağı toplama kabına boşaltın.
- Yağ tapasını vidalayın.
- Yeni yağı yavaşça doldurun; hava kabarcıkları çıkmalıdır.
- Yağ deposunun kapağını yerleştirin.
- Cihaz kapağını sabitleyin.

## İhtiyaç anında

- Temizlik maddesi tankını boşaltın ve temizleyin.  
Temizlik maddesi tankının kapağını kontrol camıyla birlikte dışarı çekin.  
Cihazı arka tarafı üzerine yatırın.  
Temizlik maddesi tankını boşaltın ve temizleyin.

## Arızalarda yardım

### ⚠ Tehlike

Farkında olmadan çalışmaya başlayan cihaz ve elektrik çarpması nedeniyle yaralanma tehlikesi.

Cihazdaki tüm çalışmalardan önce cihazı kapatın ve elektrik fişini çekin.

Elektrikli yapı parçalarını sadece yetkili müşteri hizmetlerine kontrol ettirin ve onartın.

Bu bölümde belirtilmeyen arızalarda, şüphe etmeniz durumunda ve açık bir uyarı olması durumunda yetkili bir müşteri hizmetleri merkezini arayın.

## Kontrol lambası

Kontrol lambası, çalışma durumları (yeşil) ve arızaları (kırmızı) gösterir.

### Sıfırlanması:

- Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.
- Kısa süre bekleyin.
- Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin.

### Çalışma durumu göstergesi

- Sürekli ışık; yeşil:  
Cihaz çalışmaya hazır.
- 1 kez yeşil yanıp sönme:  
Çalışmaya hazır olma durumu 30 dakika sonra dolmuştur.  
Cihaz, 30 dakikalık sürekli çalışmadan sonra kapatılmıştır (patlayan yüksek basınç hortumunda güvenlik).

## **Arıza göstergesi**

- 1 kez kırmızı yanıp sönme:  
Yüksek basınç tarafı sızdırıyor.  
Yüksek basınç hortumu, hortum bağlantıları ve el püskürtme tabancasına sızdırmazlık kontrolü yapın.
- 2 kez kırmızı yanıp sönme:  
Motor çok sıcak.  
Cihaz anahtarını "0" konumuna getirin.  
Cihazı soğutun.  
Cihaz anahtarını "I" konumuna getirin.
- 3 kez kırmızı yanıp sönme:  
Gerilim beslemesinde arıza.  
Şebeke bağlantısı ve şebeke sigortalarını kontrol edin.
- 4 kez kırmızı yanıp sönme:  
Akım çekişi çok yüksek.  
Müşteri hizmetlerini arayın.

## **Cihaz çalışmıyor**

- ➔ Çalışmaya hazır olma durumu doldu.  
Kontrol lambası yeşil olarak yanıp sönyör. Cihaz şalterini kapatın ve tekrar açın.
- ➔ Bağlantı kablosuna hasar kontrolü yapın.
- ➔ Elektrik arızasında müşteri hizmetlerini arayın.

## **Cihaz basıncı gelmiyor**

- ➔ Memeyi "Yüksek basınç" konumuna getirin.
- ➔ Memeyi temizleyin/yenileyin.
- ➔ Mikrofiltreyi temizleyin, ihtiyaç anında çıkartın.
- ➔ Cihazın havasını alın (Bkz. "İşletime alma").
- ➔ Su besleme miktarını kontrol edin (Bkz. Teknik Özellikler)
- ➔ Pompaya giden tüm besleme hatlarını kontrol edin.
- ➔ İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini arayın.

## **Pompa sızdırıyor**

Dakikada 3 damla suya izin verilmiştir ve cihazın alt tarafından çıkabilir. Daha fazla sızdırma olması durumunda müşteri hizmetlerini arayın.

- ➔ Daha güçlü bir sızdırında, cihazı müşteri hizmetlerine kontrol ettirin.

## **Pompada vuruntu**

- ➔ Su ve temizlik maddesi emme hatlarına sızdırmazlık kontrolü yapın.
- ➔ Cihazın havasını alın (Bkz. "İşletime alma").
- ➔ Mikrofiltreyi temizleyin.
- ➔ İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini arayın.

## **Temizlik maddesi emilmiyor**

- ➔ Memeyi "CHEM" konumuna getirin.
- ➔ Filtreli temizlik maddesi emme hortumunu kontrol edin/temizleyin.
- ➔ Temizlik maddesi emme hortumunun bağlantısındaki tek yönlü valfi temizleyin/yenileyin.
- ➔ Temizlik maddesi dozaj valfini açın ya da kontrol edin/temizleyin.
- ➔ Temizlik maddesi tankının gövde içindeki hava boşaltım deliğini temizleyin.
- ➔ İhtiyaç anında müşteri hizmetlerini arayın.

## **Yedek parçalar**

- Sadece üretici tarafından onaylanmış aksesuar ve yedek parçalar kullanılmalıdır. Orijinal aksesuar ve orijinal yedek parçalar, cihazın güvenli ve arızasız bir biçimde çalışmasının güvencesidir.
- En sık kullanılan yedek parça çeşitlerini kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.
- Yedek parçalar hakkında diğer bilgileri, [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) adresindeki Servis bölümünden alabilirsiniz.

## Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu sürece ücretsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkınızdan yararlanmanız gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

## AB uygunluk bildirisi

İşbu belge ile aşağıda tanımlanan makinenin konsepti ve tasarımını ve tarafımızdan piyasaya sürülen modeliyle AB yönetmeliklerinin temel teşkil eden ilgili güvenlik ve sağlık yükümlülüklerine uygun olduğunu bildiririz. Onayımız olmadan cihazda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bu beyan geçerliliğini yitirir.

**Ürün:** Yüksek basınç temizleyicisi

**Tip:** 1.286-xxx

**Tip:** 1.292-xxx

**Tip:** 1.441-xxx

### İlgili AB yönetmelikleri

2006/42/EG (+2009/127/EG)

2004/108/EG

2000/14/EG

### Kullanılmış olan uyumlu standartlar

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### Kullanılan uyumluluk değerlendirme yöntemleri

2000/14/EG: Ek V


### Ses şiddeti dB(A)

Ölçülen: 85


Garanti 87

edilen:

İmzası bulunanlar, işletme yönetimi adına ve işletme yönetimi tarafından verilen vekalete dayanarak işlem yapar.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Dokümantasyon yetkilisi:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2011/07/01

## Teknik Bilgiler

		HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus			
<b>Elektrik bağlantıları</b>						
Gerilim	V	400/420	230	400		
Elektrik türü	Hz		3~ 50			
Bağlantı gücü	kW	9,2	8,8	9,2		
Sigorta (gecikmeli, Char. C)	A	16	25	16		
Koruma şekli			IPX5			
İzin verilen maksimum şebeke empedansı	Ohm		(0,145+j0,090)			
Uzatma kablosu 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Uzatma kablosu 30 m	mm <sup>2</sup>	4	–	4		
<b>Su bağlantısı</b>						
Besleme sıcaklığı (maks.)	°C		60			
Besleme miktarı	l/saat (l/ dakika)	1200 (20)	1400 (23,3)			
Açık depodan emme yüksekliği (20 °C)	m		0,5			
Besleme basıncı	MPa (bar)		1 (10)			
<b>Performans değerleri</b>						
Çalışma basıncı	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)		
Meme ebadı		047	050	080		
Maksimum çalışma üst basıncı	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Besleme miktarı	l/saat (l/ dakika)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)		
Temizlik maddesi emme	l/saat (l/ dakika)		0...80 (0...1,3)			
Eli püskürtme tabancasının geri tepme kuvveti (maks.)	N		62	68		
<b>60355-2-79'a göre belirlenen değerler</b>						
El-kol titreşim değeri						
Eli püskürtme tabancası	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Püskürtme borusu	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Güvensizlik K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Ses basıncı seviyesi L <sub>pA</sub>	dB(A)		72			
Güvensizlik K <sub>pA</sub>	dB(A)		2			
Ses basıncı seviyesi L <sub>WA</sub> + Güvensizlik K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>İşletme maddeleri</b>						
Yağ miktarı	l		1,2			
Yağ türü			SAE 90			
<b>Ölçüler ve ağırlıklar</b>						
Uzunluk	mm		560			
Genişlik	mm		500			
Yükseklik	mm		1090			
Aksesuar hariç ağırlık (SX)	kg	*	**	84 (84,5)		
Temizlik maddesi tankının hacmi	l		6			
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg						
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg						



Перед первым применением вашего прибора прочтайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

## Оглавление

Элементы прибора	RU - 1
Для вашей безопасности	RU - 1
Использование по назначению	RU - 2
Защитные устройства	RU - 2
Защита окружающей среды	RU - 3
Перед началом работы	RU - 3
Начало работы	RU - 4
Управление	RU - 5
Транспортировка	RU - 8
Хранение	RU - 8
Уход и техническое обслуживание	RU - 8
Помощь в случае неполадок	RU - 9
Запасные части	RU - 10
Гарантия	RU - 10
Заявление о соответствии ЕС	RU - 11
Технические данные	RU - 12

## Элементы прибора

### см. обратную сторону

- 1 Ручной пистолет-распылитель
- 2 Рычаг ручного пистолета-распылителя
- 3 Шланг высокого давления
- 4 Держатель для ручного пистолета-распылителя
- 5 Дозирующий клапан моющего средства
- 6 Крышка для бака чистящего средства
- 7 Бак для моющего средства
- 8 Всасывающий шланг моющего средства с фильтром
- 9 Крепежные винты крышки прибора
- 10 Включатель аппарата

- 11 Крышка прибора
- 12 Манометр
- 13 Соединение высокого давления
- 14 Подставка для насадок
- 15 Подключение водоснабжения
- 16 Фильтр мелкой очистки
- 17 Указатель уровня масла
- 18 Масляный бак
- 19 Контрольный индикатор режима работы / сбоя
- 20 Подставка для шланга
- 21 Вентиляция бака чистящего средства
- 22 Отсек для принадлежностей
- 23 Держатель кабеля
- 24 Барабан для намотки шланга
- 25 Рукоятка
- 26 Ручка
- 27 Насадка
- 28 Маркировка форсунки
- 29 Струйная трубка
- 30 Регулировка давления/количества
- 31 Рычаг предохранителя

## Для вашей безопасности

Перед первым вводом в эксплуатацию обязательно прочтите указания по технике безопасности № 5.951-949!

## Символы в руководстве по эксплуатации

### ⚠ Опасность

Для непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

### ⚠ Предупреждение

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

### ⚠ Внимание!

Для возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к легким травмам или повлечь материальный ущерб.

## Символы на аппарате



Находящаяся под высоким давлением струя воды может при неправильном использовании представлять опасность. Запрещается направлять струю воды на людей, животных, включенное электрическое оборудование или на сам высоконапорный моющий аппарат.



Согласно действующим предписаниям устройство запрещается эксплуатировать без системного разделителя в трубопроводе с питьевой водой. Следует использовать соответствующий системный сепаратор фирмы Kärcher или альтернативный системный сепаратор, соответствующий EN 12729 тип ВА. Вода, прошедшая через системный сепаратор, считается непригодной для питья.

## Указания по технике безопасности

- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по работе с жидкостными струйными установками.
- Необходимо соблюдать соответствующие национальные законодательные нормы по технике безопасности. Необходимо регулярно проверять работу жидкостных струйных установок и результат проверки оформлять в письменном виде.

## Использование по назначению

Использовать исключительно данный аппарат высокого давления

- для очистки струей низкого давления и с использованием моющего средства (например, чистка оборудования, автомобилей, зданий, инструментов),
- для очистки струей высокого давления и без использования моющего средства (например, чистка фасадов, террас, садового оборудования).

Для устойчивых загрязнений мы рекомендуем в качестве дополнительного оборудования использовать фрезу для грязи.

## Защитные устройства

Защитные приспособления предназначены для защиты оператора. Их отключение, а также работа в обход их функций не допускаются.

## Перепускной клапан с пневматическим реле

При сокращении объема воды при помощи регулятора давления/объема открывается перепускной клапан и часть воды возвращается назад к всасывающей стороне насоса. Если рычаг ручного пистолета-распылителя отпускается, манометрический выключатель отключает насос, подача струи воды под высоким давлением прекращается. При нажатии на рычаг насос снова включается.

Перепускной клапан и манометрический выключатель настроены и опломбированы на заводе. Настройка осуществляется только сервисной службой.

Настройка осуществляется только сервисной службой.

## Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные материалы, пригодные для вторичной переработки, которые должны быть отправлены на утилизацию. Аккумуляторы, масло и подобные им вещества не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

## Инструкции по применению

### компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Перед началом работы

### Распаковывание

- При распаковке проверить перечень содержимого упаковки.
- При повреждениях, полученных во время транспортировки, немедленно свяжитесь с продавцом.


### Проверить уровень масла

- Считать данные указателя уровня масла при неработающем приборе. Уровень масла должен быть выше обоих указателей.

## Активировать вентиляцию резервуара для масла

- Вывинтить крепежные винты крышки прибора, снять крышку.
- Отрежьте кончик крышки емкости для масла.
- Закрепить крышку прибора.

## Установить ручной пистолет-распылитель, струйную трубку и насадку

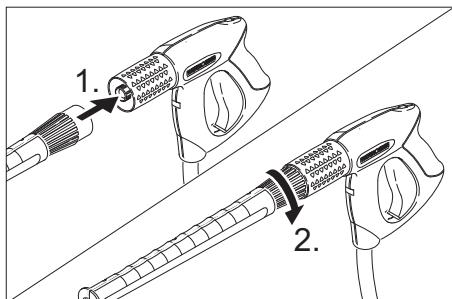

- Соединить струйную трубку с ручным пистолетом-распылителем.
- Крепко затянуть винтовое соединение струйной трубы.
- Форсунку установить на струйной трубке т(маркировочной отметкой вверх).

## Установка принадлежностей

### В приборах с барабаном шланга:

- Вставить и зафиксировать рукоятку в вале барабана для шланга.
- Подключите шланг высокого давления к пистолету-распылителю.

### В приборах без барабана шланга:

- Вставить шнур в боковое отверстие на рукоятке.

### В пистолетах-распылителях с винтовой резьбой:

- Прочно зажать соединение высокого давления.

## **В пистолетах-распылителях без винтовой резьбы:**

- С помощью отвертки выдавить предохранительный зажим на пистолете-распылителе (рис. А).
- Установить пистолет-распылитель на головке и закрепить до упора конец шланга высокого давления. При этом проконтролировать, чтобы свободная шайба на конце шланга полностью спускалась вниз (рис. В).
- Снова нажать предохранительный зажим на пистолете-распылителе. При правильном креплении шланг может вытягиваться не более чем на 1 мм. Если это не так, шайба установлена неправильно (рис.С).

## **В приборах с барабаном шланга:**

- Перед намоткой разложите шланг высокого давления в вытянутом виде.
- Намотать шланг высокого давления путем вращения рукоятки равномерными движениями на барабан для шланга. Выбрать направление вращения таким образом, чтобы шланг высокого давления не перегнулся.

## **Начало работы**

### **Электрическое подсоединение**

#### **⚠ Опасность**

Опасность получения травм от электрического тока.

Прибор следует включать только в сеть переменного тока.

Прибор можно подключать только к элементу электроподключения, исполненному электромонтером в соответствии со стандартом Международной электротехнической комиссии (МЭК) IEC 60364.

Напряжение, указанные в заводской таблице, должно соответствовать напряжению в розетке.

**Минимальная защита розетки - (см. технические данные).**

**Превышение максимально допустимого полного сопротивления сети в точке электрического подключения (см. раздел "Технические данные") не допускается. В том случае, если вам не известна величина полного сопротивления сети в точке электрического подключения, обратитесь в энергоснабжающую организацию.**

Прибор обязательно должен быть подключен к электрической сети при помощи штекера. Запрещается неразъемное соединение с сетью питания. Штекер предназначен для отключения от сети.

Перед началом работы с прибором проверять сетевой шнур и штепсельную вилку на повреждения. Поврежденный сетевой шнур должен быть незамедлительно заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.

Штекер и соединительный элемент применяемого удлинителя должны быть герметичными.

Использовать удлинитель достаточного диаметра (см. раздел "Технические данные") и полностью разматывать с катушки.

Неподходящие удлинители могут представлять опасность. Вне помещений следует использовать только допущенные для использования и соответственно маркованные удлинители с достаточным поперечным сечением провода:

Параметры для подключения указаны на заводской табличке и в разделе "Технические данные".

## Подключение водоснабжения

### Подвод к водопроводу

#### △ Предупреждение

Соблюдайте предписания предприятия водоснабжения.

Согласно действующим предписаниям устройство запрещается

эксплуатировать без системного разделителя в трубопроводе с питьевой водой.

Следует использовать соответствующий системный сепаратор фирмы KARCHER или альтернативный системный сепаратор, соответствующий EN 12729 тип ВА. Вода, прошедшая через системный сепаратор, считается непригодной для питья.

#### Внимание!

Системный разделитель всегда подключать к системе водоснабжения, и никогда непосредственно к прибору!

Параметры подключения указаны в разделе "Технические данные".

→ Подсоединить шланг подачи воды (минимальная длина 7,5 м, минимальный диаметр 3/4") к подключению водоснабжения прибора (например, к крану).

#### Указание

Питающий шланг не входит в объем поставки.

→ Откройте подачу воды.

#### Подача воды из открытых водоемов

→ Всасывающий шланг с фильтром (№ для заказа 4.440-238.0) привинтить к подключению водоснабжения.

→ Удалить воздух из прибора:

Отвинтить форсунку.

Дать прибору поработать, пока вода не начнет течь без пузырьков воздуха.

→ Выключить аппарат и снова привинтить форсунку.



## Управление

#### △ Опасность

Опасность травмирования! Никогда не использовать устройство без установленной струйной трубы. Проверить прочность фиксирования струйной трубы перед каждым применением. Следует плотно затянуть винтовое соединение струйной трубы. Опасность взрыва!

Не распирять горючие жидкости. При использовании прибора в опасных зонах (например, на автозаправочных станциях) следует соблюдать соответствующие правила техники безопасности.

#### △ Предупреждение

Чистить двигатели на местах со соответствующим маслоуловителем (защита окружающей среды).

## Режим работы высокого давления

#### Указание

Аппарат оснащен манометрическим выключателем. Двигатель приходит в действие, когда нажат рычаг пистолета.

→ Всегда полностью разматывайте с барабана шланг высокого давления.

→ Установите выключатель прибора в положение „I“.

Зеленая контрольная лампочка горит.

→ Разблокировать ручной пистолет-распылитель и вытянуть рычаг пистолета.

#### △ Опасность

Во время регулировки давления/расхода следует обратить внимание на то, чтобы винтовое соединение струйной трубы не ослабло.

→ Установите рабочее давление и количество воды вращением (бесступенчато) регулятора давления и количества (+/-).

→ При наименьшем объеме подачи отводимое тепло двигателя обеспечивает нагрев воды приблизительно до 15 °C.

## Выбор вида струи

- Закрыть пистолет-распылитель.
- Вращать корпус форсунки до тех пор, пока желаемый символ не совпадет с маркировкой:
- С помощью бесконтактного переключения выбрать круглую или плоскую струю:  
Струйную трубку, направленную вниз под углом около 45°, прокрутить вправо или влево.

## Значение символов

	Плоская струя высокого давления (25°) для обширных загрязнений
	Круглая струя высокого давления (0°) для особо устойчивых загрязнений
	Плоская струя низкого давления (CHEM) для работы с моющим средством или мойки низким давлением

## Режим работы с моющим средством

### ⚠ Предупреждение

*Неподходящие чистящие средства могут повредить прибор и объекты, подлежащие чистке. Использовать только те моющие средства, которые допущены к использованию компанией Karcher. Соблюдать прилагаемые к моющим средствам указания и рекомендации по дозировке. Для бережного отношения к окружающей среде используйте моющие средства экономно.*

*Принять во внимание указания по технике безопасности, приведенные на упаковках чистящих средств.*

*Чистящие средства Karcher гарантируют бесперебойную работу. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами или запросите наш каталог или*

информационные материалы по чистящим средствам.

- Наполните бак для моющего средства.
- Установить форсунку на „CHEM“.
- Дозирующий клапан моющего средства установить на желаемую концентрацию.

Концентрация моющего средства [%] (при максимальной подаче)

Установка клапана-дозатора	1	3	5	7
Концентрация моющего средства [%] (при максимальной подаче)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Рекомендуемый способ мойки

- Экономно разбрьзгивать моющее средство по сухой поверхности и дать ему подействовать (не позволять высыхать).
- Отходящую грязь смыть с помощью высоконапорного моющего аппарата.
- После эксплуатации погрузить фильтр в чистую воду. Дозирующий клапан установить на самую высокую концентрацию моющего средства. Запустить прибор и через одну минуту прополоскать.

## Перерыв в работе

- Отпустить рычаг ручного пистолета-распылителя, прибор выключится.
- Снова потянуть за рычаг ручного пистолета-распылителя, прибор снова включится.

## Время режима готовности

Аппарат приводится в режим готовности открытием пистолета-распылителя. Горит зеленая контрольная лампочка. Время режима готовности истекает, если пистолет-распылитель остается закрытым на протяжении 30 минут. Горит зеленая контрольная лампочка.

### Сбросьте показатели времени режима готовности

- Установите выключатель прибора в положение "0".
- Немного подождите.
- Установите выключатель прибора в положение „!“.

Аппарат может быть установлен сервисной службой на длительный режим работы.

## Выключение прибора

- Установите выключатель прибора в положение "0".
- Вытащите штепсельную вилку из розетки.
- Закрыть подачу воды.
- Нажать рычаг пистолета-распылителя, пока аппарат не освободится от давления.
- Привести в действие предохранительный рычаг ручного пистолета-распылителя, чтобы предохранить рычаг пистолета от непреднамеренного срабатывания.

### ⚠ Опасность

**Опасность обваривания кипящей водой!** Остатки воды внутри выключенного прибора могут нагреваться. При отсоединении шланга от источника воды возможно разбрызгивание нагретой воды, что может привести к ожогам. Шланг отсоединять только после охлаждения прибора.

## Хранение прибора

- Вставить ручной пистолет-распылитель в держатель.
- Шланг высокого давления сматывать и повесить над подставкой для шланга.  
или  
Намотать шланг высокого давления на барабан. Вставить ручку рукоятки, чтобы заблокировать барабан для шланга.
- Обмотать соединительный кабель вокруг держателя кабеля.

## Защита от замерзания

### ⚠ Предупреждение

*Мороз разрушает прибор, если из него полностью не удалена вода.*

Прибор следует хранить в защищенном от мороза помещении.

**Если хранение в месте, защищенном от мороза, невозможно:**

- Опустошить бак для моющих средств (см. главу "Уход и техническое обслуживание").
- Слить воду.
- Прокачать через аппарат имеющийся в торговле антифриз.

### Указание

*Использовать стандартные антифризы для автомобилей на гликоловой основе.*

*Соблюдайте инструкции по использованию антифриза.*

- Оставьте прибор включенным в течении не более 1 минуты до тех пор, пока насос и трубопроводы не опорожняются.

## Транспортировка

### Внимание!

*Опасность получения травм и повреждений! При транспортировке следует обратить внимание на вес устройства.*

- При транспортировке на длительное расстояние нести прибор за ручку.
- Перед транспортировкой в горизонтальном положении опустошить бак для моющих средств.
- При перевозке аппарата в транспортных средствах следует учитывать действующие местные государственные нормы, направленные на защиту от скольжения и опрокидывания.

## Хранение

### Внимание!

*Опасность получения травм и повреждений! При хранении следует обратить внимание на вес устройства.*

Это устройство разрешается хранить только во внутренних помещениях.

## Уход и техническое обслуживание

### ⚠ Опасность

*Опасность получения травмы от случайно запущенного аппарата и электрошока.*

*Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку.*

### Указание

*Отработанное масло разрешается утилизировать только в предназначенных для этого пунктах сбора. Пожалуйста, сдавайте отработанное масло именно там. Загрязнение окружающей среды отработанным маслом наказуемо.*

## Инспекция по технике безопасности/договор о техническом обслуживании

Вы всегда можете договориться с вашим торговым представителем о регулярном проведении технического осмотра или заключить договор техобслуживания. Обращайтесь к нам за консультацией!

### Перед каждой эксплуатацией

- Проверить соединительный кабель на предмет повреждений (опасность поражения током), поврежденный кабель должен быть немедленно заменен уполномоченной сервисной службой/электриком.
- Проверить шланг высокого давления на повреждения (опасность разрыва).  
Поврежденный шланг высокого давления немедленно заменить.
- Проверить аппарат (насос) на герметичность.  
3 капли воды в минуту допустимы и могут пропускать с нижней части аппарата. При более сильной негерметичности обратиться в центр по обслуживанию.

### еженедельно

- Проверить уровень масла. При молокообразной консистенции масла (вода в масле) немедленно обратиться в сервис по обслуживанию клиентов.
- Очистить фильтр тонкой очистки. Освободить аппарат от давления. Вывинтить крепежные винты крышки прибора, снять крышку.  
Отвинтить крышку с фильтром.  
Очистить фильтр чистой водой или сжатым воздухом.  
Снова собрать в обратной последовательности.
- Очистить фильтр во всасывающем шланге моющего средства.

## Ежегодно или каждые 500 часов работы

- Замена масла.

### Замена масла

#### Указание

Количество и вид масла см. раздел

"Технические данные".

- Вывинтить крепежные винты крышки прибора, снять крышку.
- Выкрутить резьбовую пробку спереди кожуха мотора.
- Спустить масло в маслосборник.
- Вкрутить винт спуска масла.
- Медленно залить новое масло; пузырьки воздуха должны выйти.
- Установить крышку резервуара для масла.
- Закрепить крышку прибора.

### По необходимости

- Опорожнить и почистить бак для моющих средств.  
Вытянуть крышку для моющего средства вместе со шлангом.  
Положите прибор на бок.  
Опорожнить и почистить бак для моющих средств.

## Помощь в случае неполадок

### ⚠ Опасность

Опасность получения травмы от случайно запущенного аппарата и электрошока.

Перед проведением любых работ с прибором, выключить прибор и вытянуть штепсельную вилку. Электрические конструктивные элементы должны проверяться только уполномоченной сервисной службой.

При повреждениях, не указанных в этом разделе, в случае сомнения или при четком указании обращаться в уполномоченную сервисную службу.

## Контрольный индикатор

Контрольный индикатор указывает рабочее состояние (зеленый) и неполадки (красный).

#### Сброс:

- Установите выключатель прибора в положение "0".
- Немного подождите.
- Установите выключатель прибора в положение „I“.

#### Указание рабочего состояния

- Непрерывный зеленый свет:  
Аппарат готов к работе.
- Зеленый индикатор мигает 1 раз:  
Режим готовности к работе истек после 30 минут.  
Аппарат отключился после 30 минут непрерывного действия (защита на случай дрявого шланга высокого давления).

#### Указание неполадок

- Красный индикатор мигает 1 раз:  
Негерметичность со стороны высокого давления.  
Проверить на герметичность шланг высокого давления, шланговые соединения и пистолет распылитель.
- Красный индикатор мигает 2 раз:  
Двигатель слишком горячий.  
Установите выключатель прибора в положение "0".  
Дать аппарату остыть.  
Установите выключатель прибора в положение "I".
- Красный индикатор мигает 3 раз:  
Сбой в электропитании.  
Проверить подключение сети питания и предохранители.
- Красный индикатор мигает 4 раз:  
Слишком высокое потребление электроэнергии.  
Обратиться в сервисную службу.

## Прибор не работает

- Время режима готовности истекло. Горит зеленая контрольная лампочка. Включить и снова выключить аппарат.
- Проверить соединительный кабель на предмет повреждений.
- При электрических неисправностях обратитесь в сервисную службу.

## Давление в приборе не увеличивается

- Установить форсунку на „Hochdruck“.
- Очистить/заменить форсунку.
- Прочистить складчатый фильтр, при необходимости заменить.
- Удалить воздух из прибора (см. "Ввод в эксплуатацию").
- Проверить объем подачи воды (см. раздел "Технические данные").
- Проверить все подключенные к насосу соединения.
- При необходимости обратитесь в сервисную службу.

## Насос негерметичен

3 капли воды в минуту допустимы и могут пропасть с нижней части аппарата. При более сильной негерметичности обратитесь в центр по обслуживанию.

- При сильной протечке проверить аппарат в сервисе по обслуживанию клиентов.

## Насос стучит

- Проверить на герметичность всасывающий шланг для воды и моющего средства
- Удалить воздух из прибора (см. "Ввод в эксплуатацию").
- Очистить фильтр тонкой очистки.
- При необходимости обратитесь в сервисную службу.

## Чистящее средство не всасывается

- Установить форсунку на „СНЕМ“.
- Проверить/прочистить всасывающий шланг моющего средства с фильтром.
- Прочистить/заменить обратный клапан в соединении всасывающего шланга моющего средства.
- Открыть или проверить/прочистить дозировочный клапан моющего средства.
- Очистить вентиляционное отверстие бака для моющих средств в корпусе прибора.
- При необходимости обратитесь в сервисную службу.

## Запасные части

- Разрешается использовать только те принадлежности и запасные части, использование которых было одобрено изготовителем. Использование оригинальных принадлежностей и запчастей гарантирует Вам надежную и бесперебойную работу прибора.
- Выбор наиболее часто необходимых запчастей вы найдете в конце инструкции по эксплуатации.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в разделе Service.

## Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраним бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

## **Заявление о соответствии ЕС**

Настоящим мы заявляем, что  
нижеуказанный прибор по своей концепции  
и конструкции, а также в осуществленном и  
допущенном нами к продаже исполнении  
отвечает соответствующим основным  
требованиям по безопасности и здоровью  
согласно директивам ЕС. При внесении  
изменений, не согласованных с нами,  
данное заявление теряет свою силу.

**Продукт** высоконапорный моющий  
прибор

**Тип:** 1.286-xxx

**Тип:** 1.292-xxx

**Тип:** 1.441-xxx

### **Основные директивы ЕС**

2006/42/EC (+2009/127/EC)

2004/108/ЕС

2000/14/EC

### **Примененные гармонизированные нормы**

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### **Примененный порядок оценки соответствия**

2000/14/EC: Приложение V

### **Уровень мощности звука dB(A)**

Измерено: 85

Гарантируется 87

НО:

Нижеподписавшиеся лица действуют по  
поручению и по доверенности  
руководства предприятия.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

уполномоченный по документации:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Технические данные

		HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus	
<b>Электропитание</b>				
Напряжение	В	400/420	230	400
Вид тока	Гц		3~ 50	
Потребляемая мощность	кВт	9,2	8,8	9,2
Предохранитель (инертный, Char. C)	А	16	25	16
Тип защиты			IPX5	
Максимально допустимое сопротивление сети	Ом		(0,145+j0,090)	
Удлинитель 10 м	мм <sup>2</sup>		2,5	
Удлинитель 30 м	мм <sup>2</sup>	4	–	4
<b>Подключение водоснабжения</b>				
Температура подаваемой воды (макс.)	°С		60	
Количество подаваемой воды (мин.)	л/ч (л/мин)	1200 (20)		1400 (23,3)
Высота всоса из открытого бака (20 °C)	м		0,5	
Давление напора (макс.)	МПа (бар)		1 (10)	
<b>Данные о производительности</b>				
Рабочее давление	МПа (бар)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Размер форсунки		047	050	080
Макс. рабочее давление	МПа (бар)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Производительность	л/ч (л/мин)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)
Всасывание моющего средства	л/ч (л/мин)		0...80 (0...1,3)	
Сила отдачи ручного пистолета-распылителя (макс.)	Н		62	68
<b>Значение установлено согласно EN 60355-2-79</b>				
Значение вибрации рука-плечо				
Ручной пистолет-распылитель	м/с <sup>2</sup>		<2,5	
Струйная трубка	м/с <sup>2</sup>		<2,5	
Опасность К	м/с <sup>2</sup>		0,3	
Уровень шума дБ <sub>A</sub>	дБ(А)		72	
Опасность K <sub>PA</sub>	дБ(А)		2	
Уровень мощности шума L <sub>WA</sub> + опасность K <sub>WA</sub>	дБ(А)		87	
<b>Рабочие вещества</b>				
Объем масла	л		1,2	
Вид масла			SAE 90	
<b>Размеры и массы</b>				
Длина	мм		560	
Ширина	мм		500	
высота	мм		1090	
Вес без принадлежностей (SX)	кг	*	**	84 (84,5)
Объем бака для моющего средства	л		6	
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg				
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg				

 A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

## Tartalomjegyzék

Készülék elemek	HU -	1
Az Ön biztonsága érdekében	HU -	1
Rendeltetésszerű használat	HU -	2
Biztonsági berendezések	HU -	2
Környezetvédelem	HU -	2
Üzembevétel előtt	HU -	2
Üzembevétel	HU -	3
Használat	HU -	4
Transport	HU -	6
Tárolás	HU -	6
Ápolás és karbantartás	HU -	6
Segítség üzemzavar esetén	HU -	7
Alkatrészek	HU -	9
Garancia	HU -	9
EK konformitási nyíltakozat	HU -	9
Műszaki adatok	HU -	10

## Készülék elemek

### Iásd a borító oldalon

- 1 Kézi szórópisztoly
- 2 Kézi szórópisztoly karja
- 3 Magasnyomású tömlő
- 4 Kézi szórópisztoly tartója
- 5 Tisztítószer-adagoló szelep
- 6 Tisztítószer-tartály zárófedele
- 7 Tisztítószer tartály
- 8 Tisztítószer-szívócső szűrővel
- 9 Rögzítő csavar készülékfedél
- 10 Készülékkapcsoló
- 11 Készülék fedél
- 12 Manometér
- 13 Magasnyomású csatlakozás
- 14 Szórófejtartó
- 15 Vízcsatlakozás
- 16 Finomszűrő
- 17 Oljaszint kijelzés
- 18 Olajtartály

- 19 Üzemállapot / üzemzavar kontroll lámpa
- 20 Tömlőtartó
- 21 Tisztítószer-tartály szellőzése
- 22 Tartozékok rekesze
- 23 Kábel tartó
- 24 Tömlő dob
- 25 Hajtókar
- 26 Markolat
- 27 Fúvóka
- 28 A szórófej jelzése
- 29 Sugárcső
- 30 Nyomás-/mennyiség szabályozása
- 31 Biztosítókar

## Az Ön biztonsága érdekében

Az első üzembevétel előtt mindenkorban olvassa el az 5.951-949 sz. biztonsági utasításokat!

### Szimbólumok az üzemeltetési útmutatóban

#### **Balesetveszély**

Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

#### **Figyelem!**

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

#### **Vigyázat**

Esetlegesen veszélyes helyzet, amely könnyű sérüléshez vagy kárhoz vezethet.

### Szimbólumok a készüléken



A magasnyomású vízsugár nem rendeltetésszerű használat esetén veszélyes lehet. A vízsugarat soha ne irányítsa személyek, állatok, aktív elektromos szerekre vagy maga a készülék felé.

 Az érvényes előírások alapján a készüléket soha nem szabad rendszer-elválasztó nélkül az ivóvízhálózatban üzemeltetni. Használja a Kärcher vállalat megfelelő rendszer-elválasztóját vagy alternatívaként egy EN 12729 BA típusnak megfelelő rendszer-elválasztót.  
Az olyan víz, amely rendszer elválasztón átfolyt, nem minősül ihatónak.

## Biztonsági tanácsok

- Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó folyadék sugárszóró berendezésekre vonatkozó előírásait.
- Vegye figyelembe az adott nemzeti törvényhozó balesetmegelőzésre vonatkozó előírásait. A folyadék sugárszóró berendezéseket rendszeresen ellenőrizni kell, és az ellenőrzés eredményét írásban rögzíteni kell.

## Rendeltetésszerű használat

Ezt a magasnyomású tisztítót csak a következőkre szabad használni

- alacsony nyomású sugárral és tisztítószerrel történő tisztításra (pl. gépek, járművek, építmények, szerszámok tisztítására).
- magasnyomású sugárral tisztítószer nélkül történő tisztításra (pl. homlokzatok, teraszok, kerti gépek tisztítására).

Makacs szennyeződés esetén különleges tartozékként ajánljuk a szennyamarót.

## Biztonsági berendezések

A biztonsági berendezések a felhasználó védelmét szolgálják, ezért ezeket nem szabad üzemen kívül helyezni vagy a működésükbe beleavatkozni.

## Túlfolyószelep nyomás kapcsolóval

A vízmennyiség nyomás-/mennyiségszabályozával történő csökkenésénél kinyílik a túlfolyószelep és a víz egy része visszafolyik a szivattyú szívó oldalához.

Ha a kézi szórópisztoly karját elengedi, akkor a nyomáskapcsoló a szivattyút lekapcsolja, a magasnyomású sugár leáll. Ha a kart meghúzza, a szivattyú ismét bekapcsol.

A túlfolyószelep és a nyomás kapcsoló gyárilag van beállítva és leplombálva. Beállítást csak a szerviz végezheti. Beállításokat csak a szerviz végezhet.

## Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemetbe, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek a természetbe. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszer igénybevételével ártalmatlanítsa!

## Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Üzembevétel előtt

### Kicsomagolás

- A csomagolás tartalmát kicsomagoláskor ellenőrizni kell.
- Szállítási sérülések esetén azonnal tájékoztassa a kereskedőt.


### Ellenőrizze a olajszintet

➔ Az olajszint kijelzőt álló készüléknél olvassa le. Az olajszintnek minden mutató felett kell lenni.

### Olajtartály szellőzésének aktiválása

- ➔ Csavarja ki a készülékfedél rögzítő csavarját, vegye le a készülék fedelét.
- ➔ Vágja le az olajtartály fedelének hegyét.
- ➔ Rögzítse a készülék fedelét.

## Handspritzpistole, Strahlrohr und Düse montieren

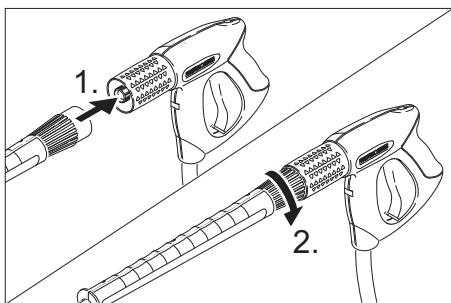

- Kösse össze a kézi szórópisztolyt a sugárcsővel.
- A sugárcső csavarzatát kézzel meghúzni.
- A szórófejet szerelje a sugárcsőre (jelzések az állítógyűrűn fent).

### Tartozékok felszerelése

#### Tömlődobbal rendelkező készülékek esetén:

- Dugja be a hajtókart a tömlődob-tengelybe és kattintsa be.
- A nagynyomású tömlőt csatlakoztassa a kézi szórópisztolyhoz.

#### Tömlődob nélküli készülékek esetén:

- A kábel tartópöckét bepattintani a markolat oldalán található furatba.

#### Menetes csatlakozású kézi szórópisztoly esetén:

- Magasnyomású csatlakozást megfelelően meghúzni.

#### Menetes csatlakozású kézi szórópisztoly nélkül:

- A kézi szórópisztoly biztosítókapcsát egy csavarhúzóval kiemelni (A ábra).
- A kézi szórópisztolyt fejre állítani és a magasnyomású tömlő végét ütközésig benyomni. Figyeljen arra, hogy a szabadon álló alátét a tömlő végén egészen alul legyen (B ábra).
- Biztosítókapcsot ismét a kézi szórópisztolyba nyomni. Helyes szerelésnél a tömlőt legfeljebb 1 mm-re lehet kihúzni. Különben az alátét rosszul van felszerelve (C ábra).

#### Tömlődobbal rendelkező készülékek esetén:

- A magasnyomású tömlőt a feltekerés előtt nyújtva fektesse le.
- A magasnyomású tömlőt a hajtókar forgatásával egyenletes rétegekben tekerje fel a tömlődobra. Úgy válassza meg a feltekerési irányt, hogy a magasnyomású tömlő ne törjön meg.

## Üzembevétel

### Elektromos csatlakozás

#### ⚠ Balesetveszély

**Áramütés veszélye.**  
A készüléket csak váltóáramra kösse be. A készülék IEC 60364-nek megfelelő elektromos csatlakoztatását villanyszerelővel kell elvégeztetni. A típustáblán megadott feszültségnak meg kell egyezni az áramforrás feszültségével. A hálózati dugalj minimális biztosítéka (lásd Műszaki adatok). A megengedett maximális hálózati impedanciát az elektromos csatlakozási pontnál (lásd Műszaki adatok) nem szabad túllépni. Amennyiben valami nem világos a csatlakozási pontnál lévő hálózati impedanciával kapcsolatban, akkor kértem, lépjön kapcsolatba az energiaellátó vállalattal. A készüléket feltétlenül dugós kapcsolóval kell az áramhálózatra kapcsolni. Nem elválasztható összeköttetés az áramhálózattal tilos. A dugós kapcsoló a hálózati leválasztásra szolgál. A hálózati kábel és a hálózati dugasz épségét minden használat előtt ellenőrizze. A sérült hálózati kábelt haladéktalanul ki kell cserélgetni egy jogosult ügyfélszolgálattal vagy elektromos szakemberrel. Az alkalmazott hosszabbító kábel dugaszának és csatlakozójának vízszigetelt kivitelűnek kell lennie. Megfelelő átmérőjű hosszabbító kábelt használjon (lásd „Műszaki adatok“) és teljesen tekerje le a tömlődról. A nem megfelelő hosszabbító kábel veszélyes lehet. A szabadban csak az erre

engedélyezett és megfelelően jelölt, elégsges keresztmetszettel rendelkező hosszabbító kábel alkalmazzon:

A csatlakozási értékeket lásd a típus táblán/Műszaki adatoknál.

## Víz csatlakozás

### Csatlakozás a vízvezetékhez

#### ⚠ Figyelem!

Vegye figyelembe víz-szolgáltató vállalat előírásait.

Az érvényes előírások alapján a készüléket soha nem szabad rendszer-elválasztó nélkül az ivóvíz-hálózatban üzemeltetni.

Használja a KÄRCHER vállalat megfelelő rendszer-elválasztóját vagy alternatíváránt egy EN 12729 BA típusnak megfelelő rendszer-elválasztót. Az olyan víz, amely rendszer elválasztón átfolyt, nem minősül ihatónak.

#### Vigyázat

A rendszer elválasztót minden a vízellátáshoz csatlakoztassa, soha ne közvetlenül a készülékhez!

A csatlakozási értékeket lásd a Műszaki adatoknál.

➔ Az összekötő tömlőt (legalább 7,5 m, legalább 3/4" átmérő) a készülék vízcsatlakozásába és a vízvezetékbe (például vízcsap) kösse be.

#### Megjegyzés

Az táplálótömlő nem része a szállítási tételnek.

➔ Nyissa ki a vízvezetéket.

#### Víz kiszívása nyitott tartályokból

➔ Szívócsövet a szűrővel (megrend. szám 4.440-238,0) a vízcsatlakozásra csavarja rá.

➔ Készülék szellőztetése:

Csavarja le a szórófejet.

A készüléket addig hagyja menni, amíg a víz buborékmentesen jön ki.

➔ Kapcsolja ki a készüléket és csavarja vissza a szórófejet.

## Használat

#### ⚠ Balesetveszély

Sérülésveszély! A készüléket soha ne használja sugárcső nélkül. minden használat előtt ellenőrizze, hogy a sugárcső szorosan illeszkedik-e. A sugárcső csavarzatát kézzel kell meghúzni.

Robbanásveszély!

Gyúlékony folyadékot nem szabad permetezni vele.

A készülék veszélyes területen (pl.: benzinkúton) történő alkalmazása esetén figyelembe kell venni a megfelelő biztonsági előírásokat.

#### ⚠ Figyelem!

A motorokat csak megfelelő olajleválasztóval ellátott helyen tisztítsa (környezetvédelem).

## Nagynyomású üzem

### Tudnivaló

A készülék nyomáskapcsolóval van ellátva. A motor csak akkor indul be, ha a pisztoly karját meghúzzák.

➔ A magasnyomású csövet egészen tekerje le a tömlődobról.

➔ Állítsa a készülékkapcsolót „I“-re. A kontroll lámpa zölden világít.

➔ Oldja ki a kézi szórópisztolyt és húzza meg a pisztoly karját.

#### ⚠ Balesetveszély

A nyomás-/mennyiségszabályozó beállítása esetén ügyelni kell arra, hogy a sugárcső csavarzata ne oldódjon ki.

➔ A munkanyomást és a vízmennyiséget a nyomás-/mennyisésg szabályozó elfordításával (fokozat nélküli) állítsa be (+/-).

➔ Legkisebb szállított mennyiség esetén a motor által leadott hő gondoskodik arról, hogy a víz kb. 15 °C-kal felmelegedjen.

## Sugárfajta kiválasztása

- Zárja le a kézi szórópisztolyt.
- Fordítsa el a szórófej házát, amíg a kívánt szimbólum megegyezik a jelöléssel:
- A kerek vagy lapos sugarat érintés nélküli átkapcsolással válassza ki:  
A kb.45°-ban lefelé irányított sugárcsövet fordítsa balra vagy jobbra.

Az adagolószelep állása	1	3	5	7
Tisztítószer koncentráció [%] (max. szállított mennyiség esetén)	0,5	2,5	5,0	7,0

## A szimbólumok jelentése

	Magasnyomású lapos sugár (25°) nagy kiterjedésű szennyeződéseknel
	Magasnyomású kerek sugár (0°) különösen makacs szennyeződéseknel

	Alacsony nyomású lapos sugár (CHEM) tisztítószeres üzemnél vagy alacsony nyomás melletti tisztításnál
--	---

## Használat tisztítószerrel

### ⚠ Figyelem!

*A nem megfelelő tisztítószer a készülék és a tisztítandó tárgy sérüléseit okozhatja. Csak olyan tisztítószert használjon, amelyet a Kärcher jóváhagyott. Vegye figyelembe az adagolási javaslatokat és tanácsokat, amelyek a tisztítószerek mellett találhatók. A környezet védelme érdekében takarékosan bánjon a tisztítószerekkel.*

*Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonatkozó biztonsági előírásokat. A Kärcher tisztítószerek zavartalan munkát biztosítanak. Kérjen tanácsot vagy rendelje meg katalógusunkat vagy tisztítószer információs lapjainkat.*

- Töltsé fel a tisztítószer-tartályt.
- Állítsa a szórófejet „CHEM“-re.
- Állítsa be a tisztítószer adagoló szelepet a kívánt töménységre.

Tisztítószer koncentráció [%] (max. szállított mennyiség esetén)

## Javasolt tisztítási módszer

- Takarékosan permetezze fel a tisztítószert a száraz felületre és hagyja hatni (ne hagyja megszáradni).
- A feloldott szennyeződést a magasnyomású sugárral mossa le.
- Üzem után a szűrőt mártsa tiszta vízbe. Az adagoló szelepet fordítsa a legmagasabb tisztítószer koncentrációra. Indítsa el a készüléket és egy percig öblítse át.

## A használat megszakítása

- Engedje el a kézi szórópisztoly karját, a készülék kikapcsol.
- Húzza meg ismét a kézi szórópisztoly karját, a készülék újra bekapcsol.

## Készenléti idő

A készenléti időben a készülék a kézi szórópisztoly kinyitásakor beindul. A kontroll lámpa zölden világít. Ha a kézi szórópisztoly 30 percig zárva marad, a készenléti idő befejeződik. A kontroll lámpa zölden villog.

## Készenléti idő visszaállítása

- Állítsa „0“-ra a készülékkapcsolót.
- Várjon egy kicsit.
- Állítsa a készülékkapcsolót „I“-re. A készüléket a szerviz szolgálat át tudja állítani állandó üzemre.

## A készülék kikapcsolása

- ➔ Állítsa „0“-ra a készülékkapcsolót.
- ➔ Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
- ➔ Zárja el a víztápláló-vezetéket.
- ➔ Nyomja meg a kézi szórópisztolyt, amíg a készülék nyomás mentes lesz.
- ➔ Működtesse a kézi szórópisztolyt biztonsági karját, hogy a pisztoly karját véletlenszerű kioldás ellen biztosítja.

### ⚠️ **Balesetveszély**

*Forrázásveszély forró víz által. A kikapcsolt készülékben lévő maradék víz fel tud melegedni. A tömlő vízellátástól való eltávolításakor a felmelegedett víz kifröccsenhet és forrázást okozhat. A tömlőt csak akkor vegye le, ha a készülék lehült.*

## A készülék tárolása

- ➔ Helyezze be a kézi szórópisztolyt a tartóba.
- ➔ Tekerje fel a magasnyomású tömlőt és akassza a tömlőtartó fölé.  
vagy  
A magasnyomású tömlőt tekerje fel a tömlődobra. Tolja be a hajtókar fogantyúját, a tömlődob biztosításához.
- ➔ A csatlakozókábelt tekerje fel a kábeltartóra.

## Fagyás elleni védelem

### ⚠️ **Figyelem!**

*A fagy tönkreteszi a készüléket, ha előtte nem ürítette le a vizet.*

*A készüléket fagytól védett helyiségben tárolja.*

### Ha fagymentes tárolás nem lehetséges:

- ➔ Tisztítószer-tartály kiürítése (láasd „Ápolás és karbantartás/szükség esetén“).
- ➔ Víz leeresztése.
- ➔ Szivattyúzza át a készüléken a kereskedelemben szokványos fagyállószert.

## Tudnivaló

*Használjon kereskedelmi forgalomban autókhöz kapható glikol alapú fagyállószert.*

*Vegye figyelembe a fagyállószer gyártójának az alkalmazásra vonatkozó előírásait.*

- ➔ A készüléket max. 1 percig hagyja menni, amíg a szivattyú és a vezetékek kiürülnek.

## Transport

### **Vigyázat**

*Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.*

- ➔ Hosszabb távú szállítás esetén a készüléket a fogantyúnál fogva húzza maga után.
- ➔ Fekve történő szállítás előtt ürítse ki a tisztítószer-tartályt.
- ➔ Járművel történő szállítás esetén a készüléket az adott irányelveknek megfelelően kell csúsztás és borulás ellen biztosítani.

## Tárolás

### **Vigyázat**

*Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás esetén vegye figyelembe a készülék súlyát. Ezt a készüléket csak beltéri helyiségen szabad tárolni.*

## Ápolás és karbantartás

### ⚠️ **Balesetveszély**

*Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék és áramütés által.*

*A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.*

## Tudnivaló

*A fáradt olajat csak az erre kijelölt gyűjtőhelyen szabad elhelyezni. Kérjük, ott adjon le a keletkező fáradt olajat. A környezet fáradt olajjal történő szennyezése büntetendő.*

## Biztonsági ellenőrzés/Karbantartási szerződés

Kereskedőjével rendszeres biztonsági ellenőrzést tud megbeszélni vagy karbantartási szerződést köthet. Kérje tanácsunkat.

### Minden üzem előtt

- Ellenőrizze a csatlakozókábelt károsodásra (veszély áramütés által), a sérült csatlakozókábelt azonnal cseréltesse ki jóváhagyott szerviz szolgálattal/elektromos szakemberrel.
- Ellenőrizze a magasnyomású tömlöt esetleges sérülésekre (pukkadásveszély). A sérült magasnyomású tömlöt azonnal cserélje ki.
- Ellenőrizze a készüléket (szivattyú) vízzáróságára.  
3 csepp/perc a megengedett és ennyi távozhat a készülék alsó oldalából. A készülék erős szivárgásánál keresse fel a szervizt.

### Hetente

- Olajszint ellenőrzése. Tejes olaj esetén (víz az olajban) azonnal keresse fel a szerviz szolgálatot.
- Finomszűrő tisztítása.  
Tegye nyomásmentessé a készüléket. Cavarja ki a készülékfedél rögzítő csavarját, vegye le a készülék fedelét. Cavarja le a szűrő fedeleit. Tisztítsa ki tiszta vízzel vagy sűrített levegővel a szűrőt. Fordított sorrendben rakja össze.
- Tisztítsa ki a tisztítószer-szívócső szűrőjét.

## Évente vagy 500 üzemóra után

- Cserélje az olajat.

### Olajcsere

#### Tudnivaló

Az olaj mennyiséget és fajtáját lásd a „Műszaki adatok”-nál.

- Csavarja ki a készülékfedél rögzítő csavarját, vegye le a készülék fedelét.
- Olajleeresztő csavart elől a motorburkolaton kicsavarni.
- Engedje le az olajat a felfogóedénybe.
- Csavarja vissza az olaj leengedési csavart.
- Az új olajat lassan töltse be; a légbuborékoknak el kell illanni.
- Tegye vissza az olajtartály fedelét.
- Rögzítse a készülék fedelét.

### Szükség esetén

- A tisztítószer-tartályt kiüríteni és kitisztítani.  
Tisztítószer-tartály zárófedelét a szívócsővel kihúzni.  
A készüléket a hátsó oldalára fektetni.  
A tisztítószer-tartályt kiüríteni és kitisztítani.

## Segítség üzemzavar esetén

### ⚠️ Balesetveszély

Sérülésveszély véletlenül beinduló készülék és áramütés által.

A készüléken történő bármiféle munka előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót.

Az elektromos alkatrészeket csak jóváhagyott szerviz szolgálattal ellenőriztesse és javítassa.

Üzemzavarok esetén, melyek jelen fejezetben nem szerepelnek, kérdéses esetben és kifejezett utasítás esetén keresse fel a szerviz szolgálatot.

## Kontroll lámpa

A kontroll lámpa az üzemállapotot (zöld) és az üzemzavart (piros) mutatja.

### Visszaállítás:

- Állítsa „0“-ra a készülékkapcsolót.
- Várjon egy kicsit.
- Állítsa a készülékkapcsolót „I“-re.

### Üzemállapot kijelző

- Állandóan zöld:
  - A készülék üzemkész.
- 1x zöldön villog:
  - Az üzemkész állapot 30 perc után lejárt.
  - A készülék 30 perc folyamatos munka után kikapcsolt (biztonság kipukkadt magasnyomású tömlő esetén).

### Üzemzavar kijelző

- 1x pirosan villog:
  - A magasnyomású oldal szívárog.
  - Ellenőrizze a magasnyomású tömlő, a tömlőkapcsolatok és a kezi szórópisztoly vízzáróságát.
- 2x pirosan villog:
  - A motor túl forró.
  - Állítsa „0“-ra a készülékkapcsolót.
  - Hagyja lehűlni a készüléket.
  - Állítsa a készülékkapcsolót „I“-re.
- 3x pirosan villog:
  - Hiba a feszültségellátásban.
  - Ellenőrizze a hálózati csatlakozókábelt és a hálózati biztosítékokat.
- 4x pirosan villog:
  - Áramfelvétel túl magas.
  - Keresse fel a szervizt.

## A készülék nem megy

- A készenléti idő lejárt. Kontroll lámpa zölden villog. Kapcsolja ki és ismét be a készülékkapcsolót.
- A csatlakozókábelt ellenőrizze károsodásokra.
- Elektromos hibánál keresse fel a szerviz szolgálatot.

## A készülék nem termel nyomást

- Állítsa a szórófejet „Magasnyomás“-ra.
- A szórófejet tisztítsa/cserélje ki
- Tisztítsa ki a finomszűrőt, szükség szerint cserélje ki.
- Légtelenítse a készüléket (lásd „Üzembevétele“).
- Ellenőrizze a víz hozzáfolyó mennyiséget (lásd Műszaki adatok).
- Ellenőrizze a szivattyú minden táplálóvezetékét.
- Szükség esetén keresse fel a szerviz szolgálatot.

## A szivattyú szívárog

3 csepp/perc a megengedett és ennyi távozhat a készülék alsó oldalából. A készülék erős szivárgásánál keresse fel a szervizt.

- A készülék erős szivárgásánál a szervizzel ellenőriztesse.

## A szivattyú kopog

- Ellenőrizze a víz- és tisztítószer szívővezetékeinek szivárgását.
- Légtelenítse a készüléket (lásd „Üzembevétele“).
- Finomszűrő tisztítása.
- Szükség esetén keresse fel a szerviz szolgálatot.

## Nem szívja fel a tisztítószer

- Állítsa a szórófejet „CHEM“-re.
- Ellenőrizze/tisztítsa ki a szűrő tisztítószer-szívócsövet.
- Tisztítsa meg/cserélje ki a visszacsapó szelepet a tisztítószer-szívócső végén.
- Nyissa ki vagy ellenőrizze/tisztítsa ki a tisztítószer-adagolószelepet.
- A tisztítószer-tartály szellőzőfuratát a burkolatban megtisztíti.
- Szükség esetén keresse fel a szerviz szolgálatot.

## Alkatrészek

- Csak olyan tartozékokat és alkatrészeket szabad használni, amelyeket a gyártó jóváhagyott. Az eredeti tartozékok és az eredeti alkatrészek, biztosítják azt, hogy a készüléket biztonságosan és zavartalanul lehessen üzemeltetni.
- Az üzemeltetési útmutató végén talál egy válogatást a legtöbbször szükséges alkatrészekről.
- További információkat az alkatrészekről a [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) címen talál a 'Service' oldalakon.

## Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemzavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonylattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez.

## EK konformitási nyiltakozat

Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban megnevezett gép tervezése és építési módja alapján az általunk forgalomba hozott kivitelben megfelel az EK irányelvek vonatkozó, alapvető biztonsági és egészségügyi követelményeinek. A gép jóváhagyásunk nélkül történő módosítása esetén ez a nyilatkozat elveszti érvényességet.

**Termék:** Nagynyomású tisztító

**Típus:** 1.286-xxx

**Típus:** 1.292-xxx

**Típus:** 1.441-xxx

### Vonatkozó európai közösségi

#### irányelvek:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

### Alkalmazott harmonizált szabványok:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### Követett megfelelés megállapítási

#### eljárás:

2000/14/EK: V. függelék

### Hangteljesítményszint dB(A)

Mért: 85

Garantált: 87

Alulírottak az ügyvezetés megbízásából és felhatalmazásával lépnek fel.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

A dokumentációért felelős személy:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2011/07/01

## Műszaki adatok

		HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus	HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Hálózati csatlakozókábel</b>						
Feszültség	V	400/420	230	400	230	
Aramfajta	Hz		3~50			
Csatlakozási teljesítmény	kW	9,2	8,8	9,2		
Biztosíték (Iomha, Char. C)	A	16	25	16	25	
Védelmi fokozat			IPX5			
Maximális megegedett hálózati impedancia	Ohm		(0,145+j0,090)			
Hosszabbító kábel 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Hosszabbító kábel 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-	
<b>Vízcsatlakozás</b>						
Hozzáfolyási hőmérséklet (max.)	°C		60			
Hozzáfolyási mennyiség (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)		
Szívásmagasság nyitott tartályból (20 °C)	m		0,5			
Hozzáfolyási nyomás (max.)	MPa (bar)		1 (10)			
<b>Teljesítményre vonatkozó adatok</b>						
Munkanyomás	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)		
Szórófej nagyság		047	050	080		
Max. üzemi túlnyomás	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Szállított mennyiség	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)		
Tisztítószer felszívás	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)			
A kézi szórópisztoly visszalökőereje (max.)	N	62		68		
<b>Az EN 60355-2-79 szerint megállapított értékek</b>						
<b>Kéz-kar vibrációs kibocsátási érték</b>						
Kézi szórópisztoly	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Sugárcső	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Bizonytalanság K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Hangnyomás szint L <sub>pA</sub>	dB(A)		72			
Bizonytalanság K <sub>pA</sub>	dB(A)		2			
Hangnyomás szint L <sub>WA</sub> + bizonytalanság K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>Üzemanyagok</b>						
Olaj mennyiség	l		1,2			
Olaj fajta			SAE 90			
<b>Méretek és súly</b>						
Hossz	mm		560			
szélesség	mm		500			
magasság	mm		1090			
Súly tartozékok nélkül (SX)	kg	*	**	84 (84,5)		
Tisztítószer tartály ūrtartalma	l		6			

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

## Obsah

Prvky přístroje	CS -	1
Pro bezpečnost	CS -	1
Používání v souladu s určením	CS -	2
Bezpečnostní zařízení	CS -	2
Ochrana životního prostředí	CS -	2
Před uvedením do provozu	CS -	3
Uvedení do provozu	CS -	3
Obsluha	CS -	4
Přeprava	CS -	6
Ukládání	CS -	6
Ošetřování a údržba	CS -	7
Pomoc při poruchách	CS -	8
Náhradní díly	CS -	9
Záruka	CS -	9
Prohlášení o shodě pro ES	CS -	9
Technické údaje	CS -	10

## Prvky přístroje

### viz na překladu

- 1 Ruční střílkací pistole
- 2 Páčka ruční střílkací pistole
- 3 Vysokotlaká hadice
- 4 Držák ruční střílkací pistole
- 5 Ventil na dávkování čisticích prostředků
- 6 Ochranné víko zásobníku na čisticí prostředek
- 7 Čistidlová nádrž
- 8 Sací hadice na čisticí prostředek s filtrem
- 9 Upevňovací šroub krytu přístroje
- 10 Spínač přístroje
- 11 Kryt přístroje
- 12 Manometr
- 13 Přípojka vysokého tlaku
- 14 Uložení trysky
- 15 Přívod vody

- 16 Jemný filtr
- 17 Kontrola stavu oleje
- 18 Olejová nádržka
- 19 Kontrolka provozní stav / porucha
- 20 Uložení hadice
- 21 Odvzdušnění zásobníku na čisticí prostředek
- 22 Přihrádka pro příslušenství
- 23 Držák kabelu
- 24 buben na hadici
- 25 Klika
- 26 Rukojet'
- 27 Tryska
- 28 Označení trysky
- 29 Proudová trubice
- 30 Ovládání tlaku/množství
- 31 Bezpečnostní páka

## Pro bezpečnost

Před prvním uvedením do provozu bezpodmínečně čtěte bezpečnostní pokyny č. 5.951-949!

### Symboly použité v návodu k obsluze

#### ⚠️ Pozor!

Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

#### ⚠️ Upozornění

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.

#### Pozor

Pro potencionálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

## Symboly na zařízení



Vysokotlaké vodní paprsky mohou být při neodborném používání nebezpečné.

Vysokotlakým vodním paprskem se nesmí mířit na osoby, elektrickou výstroj pod napětím, ani na zařízení samotné.

 Podle platných předpisů nesmí být zařízení nikdy provozováno na vodovodní síti bez systémového oddělovače. Jedná se o vhodný systémový oddělovač firmy Kärcher nebo alternativně systémový oddělovač odpovídající normě EN 12729 typ BA. Voda, která protekla systémovým děličem, je hodnocena jako nikoliv pitná.

## bezpečnostní pokyny

- Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro proudové kapalinové čerpadlo.
- Dodržujte aktuálně platné místní právní předpisy pro prevenci nehodovosti. Proudová kapalinová čerpadla je třeba pravidelně testovat a výsledky testů zaznamenávat písemně.

## Používání v souladu s určením

Používejte výhradně toto vysokotlaké čisticí zařízení

- k čištění nízkotlakým vodním paprskem s použitím čisticích prostředků (např. čištění strojů, vozidel, stavebních strojů, nástrojů),
- k čištění vysokotlakým vodním paprskem bez použití čisticích prostředků (např. čištění fasád, teras, zahradní nářadí).

Na vytrvalou špínu doporučujeme frézu na nečistoty jako zvláštní příslušenství.

## Bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní prvky slouží k ochraně uživatele a nesmí být uvedeny mimo provoz nebo obcházena jejich funkce.

## Nadproudový ventil s tlakovým spínačem

Při snížení množství vody regulací tlaku/množství se otevře nadproudový ventil a část vody se vrátí do sací části čerpadla. Uvolněním páčky na ruční stříkací pistoli vypne tlakový spínač čerpadlo a vysokotlaký vodní paprsek se přeruší. Přitažením páčky se čerpadlo opět zapne. Nadproudový ventil a tlakový spínač jsou nastaveny a zaplombovány od výrobce. Nastavení pouze zákaznickou službou. Nastavení provádí pouze zákaznická služba.

## Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdejte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Baterie, olej a podobné látky se nesmějí dostat do volného životního prostředí. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

## Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách najeznete na adrese:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Před uvedením do provozu

### Vybalení

- Obsah balení zkontrolujte při vybalení.
- Při přepravních škodách ihned informujte obchodníka.


### Kontrola množství oleje

- Hladinu oleje odečítejte na ukazateli, když zařízení stojí. Hladina oleje musí ležet nad úrovní obou ukazatelů.

### Zapojte odvzdušňování olejové nádržky

- Odšroubujte upevňovací šroub krytu přístroje, kryt přístroje sejměte.
- Odřízněte špičku víka olejové nádržky.
- Upevněte kryt zařízení.

### Montáž

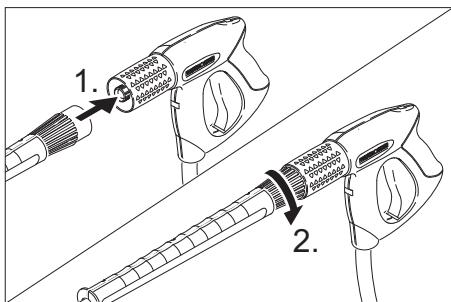

- Spojte stříkací trubku s ruční stříkací pistoli.
- Šroubové spoje stříkací trubky utáhněte pevně rukou.
- Trysku namontujte na stříkací trubku (značky jsou na stavěcím kroužku nahore).

### Montáž příslušenství

#### U zařízení s hadicovým bubenem:

- Kliku zasuňte do hřídele hadicového bubnu a zajistěte.
- Ruční stříkací pistoli připojte k vysokotlaké hadici.

#### U zařízení bez hadicového bubnu:

- Hák kabelu zasuňte do postranního otvoru na držadle.

#### U ručních stříkacích pistolí se závitovým připojením:

- vysokotlakou přípojku utáhněte odpovídajícím způsobem.

#### U ručních stříkacích pistolí bez závitového připojení:

- bezpečnostní svorku ruční stříkací pistole vytáhněte šroubovákem (obrázek A).
- Postavte ruční stříkací pistoli na hlavu a konec vysokotlaké hadice nasuňte na doraz. Dbejte na to, aby volný kotouč na konci hadice sjel až úplně dolů (obrázek B).
- Bezpečnostní svorku zatlačte znovu do ruční stříkací pistole. Je-li montáž provedena správně, lze hadici vytáhnout maximálně o 1 mm. Není-li tomu tak, je kotouč namontován chybně (obrázek C).

#### U zařízení s hadicovým bubenem:

- Před namotáním vysokotlakou hadici narovnejte.
- Vysokotlakou hadici naviňte otáčením páky v rovnoramenných vrstvách na hadicový buben. Směr otáčení zvolte tak, aby vysokotlaká hadice nebyla nikde zalomena.

## Uvedení do provozu

### Elektrické připojení

#### ⚠️ Pozor!

*Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.  
Zařízení zapojujte pouze na střídavý proud.  
Přístroj smí být zapojen jen do takového el.  
přívodu, který byl instalován kvalifikovaným  
elektrikářem v souladu s mezinárodní  
normou IEC 60364 o elektrické instalaci  
budov.*

*Údaje o napětí uvedené na typovém štítku  
přístroje musejí souhlasit s napětím  
zdrojového proudu.*

*Minimální pojistka zásuvky (viz technické  
údaje).*

*Maximální přípustná impedance sítě v  
bodě připojení elektřiny (viz Technická  
data) nesmí být překročena. Nebudete-li*

*jistí impedancí sítě ve Vašem bodě připojení, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele elektřiny.*

*Zařízení musí být nutně připojováno k elektrické sítí prostřednictvím zástrčky. Nerozbíratelné připojení k sítovému proudu je zakázáno. Zástrčka slouží k oddělení od sítě.*

*Před každým použitím přístroje zkонтrolujte, zda napájecí vedení a zástrčka nejsou poškozeny. Poškozené napájecí vedení je nutné nechat neprodleně vyměnit autorizovanou servisní službou, resp. odborníkem na elektrické přístroje.*

*Zástrčka a spojení používaného prodlužovacího vedení musí být vodotěsné.*

*Použijte prodlužovací kabel s dostatečným průřezem (vize „technická data“) a odvíňte jej z kabelového bubnu celý.*

*Použití nevhodných prodlužovacích vedení může mít nebezpečné následky. Pracujete-li s čističem venku, používejte jen taková prodlužovací vedení, která jsou příslušným způsobem schválena a označena a která mají dostatečný průřez:*

Hodnoty připojení viz typový štítek, resp. Technické údaje.

## Přívod vody

### Přípojka k rozvodu vody

#### ⚠ Upozornění

*Dbejte pokynů příslušného dodavatele vody.*

*Podle platných předpisů nesmí být zařízení nikdy provozováno na vodovodní sítí bez systémového oddělovače. Jedná se o vhodný systémový oddělovač firmy KÄRCHER nebo alternativně systémový oddělovač odpovídající normě EN 12729 typ BA. Voda, která protekla systémovým děličem, je hodnocena jako nikoliv pitná.*

#### Pozor

*Systémový oddělovač připojujte vždy k přívodu vody nikoliv k přístroji!*

Hodnoty přípojky viz Technické údaje.

➔ Připojte přívodní hadici (min. délka 7,5 m, min. průměr 3/4") k vodní přípojce zařízení a k přívodu vody (například vodovodnímu kohoutku).

#### Upozornění

*Přívodní hadice není přibalena.*

➔ Otevřete přívod vody.

### Nasávání vody z otevřené nádrže

➔ Na vodní přípojku našroubujte sací kartáč s filtrem (obj. č. 4.440-238.0).

➔ Přístroj odvzdušněte:

Odšroubujte trysku.

Zařízení nechte běžet tak dlouho, dokud voda nevytéká bez bublin.

➔ Přístroj vypněte a znova našroubujte trysku.

## Obsluha

#### ⚠ Pozor!

*Nebezpečí úrazu! Přístroj nikdy nepoužívejte bez namontované stříkací trubky. Před každým použitím se pøesvédzte, zda je stříkací trubka dobře upevněná. Šroubové spoje stříkací trubky musí být pevně utáhnuty rukou.*

*Nebezpečí exploze!*

*Nepoužívejte hořlavé tekutiny.*

*Používejte-li přístroj v nebezpečných prostorách (např. benzínová pumpa), dodržujte bezpodmínečně příslušné bezpečnostní předpisy.*

#### ⚠ Upozornění

*Motory čistěte jen na místech vybavených odpovídajícím odlučovačem oleje (ochrana životního prostředí).*

## Provoz s vysokým tlakem

### Informace

*Zařízení je vybaveno tlakovým spínačem. Motor naskočí pouze tehdy, když je páčka pistole vytažena.*

➔ Vysokotlakou hadici odvíňte z hadicového bubnu zcela.

➔ Hlavní spínač nastavte na „I“. Světelná kontrolka svítí zeleně.

- Ruční stříkací pistoli odjistěte a přitáhněte páčku pistole.

### ⚠️ Pozor!

Při nastavování regulace tlaku/množství dbejte nato, aby se šroubové spoje stříkací hadice neuvolnily.

- Nastavte pracovní tlak a průtok vody otáčením (spojitým) regulátoru tlaku a průtoku (+/-).  
 → Při minimálním čerpaném množství způsobuje odpadní teplo motoru ohřátí vody cca 15 °C.

### Volba typu paprsku

- Zavřete ruční stříkací pistoli.  
 → Otáčejte pouzdrem trysky, dokud požadovaný symbol nesouhlasí s označením:  
 → Bezdotekovým přepínáním volte kulatý nebo plochý paprsek:  
 Postříkovací trubici směrující cca 45° dolů otočte vpravo nebo vlevo.

### Význam symbolů

	Vysokotlaký plochý paprsek (25°) pro velkoplošná znečištění
	Vysokotlaký kulatý paprsek (0°) pro zvláště vytrvalá znečištění
	Nízkotlaký plochý paprsek (CHEM) pro provoz s čisticím prostředkem nebo čištění při malém tlaku

### Provoz s použitím čisticího prostředku

### ⚠️ Upozornění

Nevhodné čisticí prostředky mohou poškodit jak zařízení tak čištěný předmět. Používejte pouze čisticí prostředky schválené firmou Kärcher. Řídte se doporučeným dávkováním a pokyny, které jsou přiloženy k čisticím prostředkům. Vzájmu šetrného přístupu k životnímu

prostředí používejte čisticí prostředky úsporně.

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na čisticích prostředcích.

Bezporuchovou práci zajišťují čistidla Kärcher. Nechte si prosím poradit nebo se podívejte do našeho katalogu nebo informačního letáku o čistidlech.

- Napláňte zásobník na čisticí prostředek.  
 → Trysku nastavte na „CHEM“.  
 → Dávkovací ventil čisticího prostředku nastavte na požadovanou koncentraci. Koncentrace čisticího prostředku [%] (při max. čerpacím výkonu)

Poloha dávkovacího ventilu	1	3	5	7
Koncentrace čisticího prostředku [%] (při max. čerpacím výkonu)	0,5	2,5	5,0	7,0

### Doporučovaná metoda čištění

- Čisticí prostředek úsporně nastříkejte na suchý povrch a nechte působit (ne však zaschnout).  
 → Uvolněnou nečistotu opláchněte vysokotlakým paprskem.  
 → Po provozu ponořte filtr do čisté vody. Dávkovací ventil otočte do polohy pro maximální koncentraci čisticího prostředku. Spusťte zařízení a oplachujte do čista po dobu jedné minuty.

### Přerušení provozu

- Uvolněte páčku na ruční stříkací pistoli, zařízení se vypne.  
 → Znovu přitáhněte páčku na ruční stříkací pistoli, zařízení se opět zapne.

### Doba pohotovosti

V rámci doby provozní připravenosti se zařízení spouští při otevření ruční stříkací pistole. Světelná kontrolka svítí zeleně.

Zůstane-li ruční pistole po 30 minut zavřená, doba provozní připravenosti skončí. Světelná kontrolka bliká zeleně.

## Reset doby provozní připravenosti

- Hlavní spínač nastavte na „0“.
  - Krátce výčkejte.
  - Hlavní spínač nastavte na „I“.
- Zákaznický servis může zařízení přestavit na trvalý provoz.

## Vypnutí zařízení

- Hlavní spínač nastavte na „0“.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Zavřete vodovodní přívod.
- Aktivujte ruční stříkací pistoli, dokud přístroj není bez tlaku.
- Presuňte bezpečnostní páku ruční stříkací pistole do blokační polohy, abyste zajistili páčku pistole proti neúmyslnému spuštění.

### ⚠️ Pozor!

*Nebezpečí opaření horkou vodou.*

*Zbytková voda obsažená ve vyprutém zařízení se může zahřát. V případě vytážení hadice z přívodu vody může zahřátá voda vystříknout a způsobit opaření. Hadici odpojte teprve poté, co se zařízení ochladilo.*

## Uložení přístroje

- Ruční stříkací pistoli zasuňte do držáku.
- Vysokotlakou hadici naviňte a zavěšte ji nad uložení hadice.  
nebo  
Vysokotlakou hadici naviňte na hadicový buben. Zasuňte dovnitř držák páky, aby byl hadicový buben blokován.
- Přívodní kabel naviňte kolem držáku kabelu.

## Ochrana proti zamrznutí

### ⚠️ Upozornění

*Mráz poškodí přístroj, ze kterého nebyla zcela odstraněna voda.*  
Zařízení ukládejte na místě, kde nemrzne.

### Pokud nelze uložit na místo, kde nemrzne:

- Vyprázdnění zásobníku na čisticí prostředek (viz "Péče a údržba/v případě potřeby").
- Vypusťte vodu.
- Načerpejte do přístroje běžnou nemrznoucí směs.

### Informace

*použijte běžnou nemrznoucí směs pro automobily na bázi glykolu.*

*Říděte se návodem k zacházení od výrobce nemrznoucí směsi.*

- Přístroj nechte běžet maximálně 1 minutu, dokud se čerpadlo a vedení nevyprázdní.

## Přeprava

### Pozor

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!  
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.*

- Je-li třeba zařízení přenášet na delší vzdálenost, tahejte je za sebou za rukojet.
- Připravujete-li zařízení k přepravě, zásobník na čisticí prostředek vyprázdněte.
- Při přepravě v dopravních prostředcích zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

## Ukládání

### Pozor

*Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!  
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho uskladnění.*

Toto zařízení smí být uskladněno pouze v uzavřených prostorách.

## Ošetřování a údržba

### ⚠️ Pozor!

*Hrozi nebezpečí úrazu omylem spuštěným zařízením a elektrickým zkratem.*

*Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku.*

### Informace

*Použitý olej smí být likvidován jen na příslušných sběrných místech. Použitý olej odevzdějte na těchto místech.*

*Znečišťování životního prostředí použitým olejem je trestné.*

### Bezpečnostní inspekce/smlouva o údržbě

Se svým obchodníkem se můžete dohodnout na pravidelných bezpečnostních prohlídках nebo uzavřít smlouvu o údržbě. Jsme Vám k dispozici s termíny konzultací.

### Před každým provozováním

- Zkontrolujte připojovací kabel, zda není poškozen (nebezpečí zasažení elektrickým výbojem), poškozený připojovací kabel dejte neprodleně vyměnit autorizovaným zákaznickým servisem nebo odborníkem na elektroinstalace.
- Zkontrolujte případná poškození vysokotlaké hadice (nebezpečí prasknutí). Poškozenou hadici ihned vyměňte.
- Zkontrolujte, zda přístroj (čerpadlo) těsní. 3 kapky vody za minutu jsou přípustné, mohou vystupovat na spodní straně přístroje. Při výraznější netěsnosti vyhledejte zákaznickou službu.

### Týdenní

- Zkontrolujte stav oleje. Při mléčném zabarvení oleje (voda v oleji) se okamžitě obraťte na oddělení služeb zákazníkům.
- Jemný filtr vyčistěte. Vypněte tlak v přístroji. Odšroubujte upevňovací šroub krytu přístroje, kryt přístroje sejměte. Odšroubujte víčko filtru. Filtr čistěte čistou vodou nebo tlakovým vzduchem. V opačném pořadí opět smontujte.
- Filtr očistěte na sací hadici čisticího prostředku.

### Ročně nebo po 500 provozních hodinách

- Vyměňte olej.

### Výměna oleje

#### Informace

*Množství a druh oleje viz „Technické údaje“.*

- Odšroubujte upevňovací šroub krytu přístroje, kryt přístroje sejměte.
- Vpředu na skříni motoru vyšroubujte olejový výpustný šroub.
- Vypusťte olej v záhytné nádobě.
- Našroubujte olejový výpustní šroub.
- Pomalu plňte novým olejem; vzduchové bubliny musejí unikat.
- Nasaděte zpět víko olejové nádrže.
- Upevněte kryt zařízení.

### V případě potřeby

- Vyprázdněte a vyčistěte zásobník na čisticí prostředek. Pomocí sací hadice vytáhněte ochranné víko zásobníku na čisticí prostředek. Zařízení položte na zadní stranu. Vyprázdněte a vyčistěte zásobník na čisticí prostředek.

## Pomoc při poruchách

### ⚠️ Pozor!

Hrozí nebezpečí úrazu omylem spuštěným zařízením a elektrickým zkratem.

Před každou prací na zařízení vždy zařízení vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku. Elektrické díky dávejte kontrolovat a opravovat pouze do autorizovaného zákaznického servisu.

U poruch, které nejsou vyjmenovány v této kapitole, vyhledejte v pochybnostech a v případě výslovného odkazu autorizovaný zákaznický servis.

### Světelné kontrolky

Světelná kontrolka zobrazuje provozní stavu (zeleně) a poruchy (červeně).

#### Přestavení:

- Hlavní spínač nastavte na „0“.
- Krátce výčkejte.
- Hlavní spínač nastavte na „I“.

#### Zobrazení provozního stavu

- Stále svítí zelená:  
Přístroj je nyní připraven k použití.
- 1x bliknutí zeleně:  
Provozní připravenost po 30 minutách vypršela.  
Přístroj se po 30 minutách nepřetržitého provozu vypne (pojistka při prasknuté vysokotlaké hadici).

#### Ukazatel poruch

- 1x bliknutí červeně:  
Vysokotlaká strana netěsná.  
Zkontrolujte vysokotlakou hadici, připojení hadice a ruční stříkací pistoli, zda těsní.
- 2x bliknutí červeně:  
Motor příliš horký.  
Hlavní spínač nastavte na „0“.  
Nechte přístroj vychladnout.  
Hlavní spínač nastavte na „I“.
- 3x bliknutí červeně:  
Chyba v přívodu proudu.  
Zkontrolujte síťové připojení a síťové pojistky.
- 4x bliknutí červeně:  
Příliš velký odběr proudu.  
Vyhledejte zákaznickou službu.

## Přístroj neběží

- Doba připravenosti k provozu uběhla. Světelná kontrolka bliká zeleně. Vypněte a opět zapněte hlavní vypínač zařízení.
- Zkontrolujte, zda není poškozen připojovací kabel.
- Při elektrické závodě vyhledejte zákaznickou službu.

### Zařízení nelze natlakovat

- Trysku nastavte na „Hochdruck“ (vysoký tlak).
- Trysku vyčistěte/vyměňte.
- Vyčistěte jemný filtr, v případě potřeby vyměňte.
- Zařízení odvzdušněte (viz "Uvedení do provozu").
- Zkontrolujte množství přívodní vody (viz Technické údaje).
- Zkontrolujte všechny přívody k čerpadlu.
- V případě potřeby vyhledejte zákaznickou službu.

### Čerpadlo netěsné

3 kapky vody za minutu jsou přípustné, mohou vystupovat na spodní straně přístroje. Při výraznější netěsnosti vyhledejte zákaznickou službu.

- Při větší netěsnosti nechte přístroj zkontrolovat zákaznickou službou.

### Čerpadlo klepe

- Zkontrolujte těsnost vedení, která nasávají vodu a čisticí prostředky.
- Zařízení odvzdušněte (viz "Uvedení do provozu").
- Jemný filtr vyčistěte.
- V případě potřeby vyhledejte zákaznickou službu.

## Není nasáváno čistidlo

- Trysku nastavte na „CHEM“.
- Zkontrolujte/vyčistěte sací hadici na čisticí prostředek s filtrem
- Výčistěte/vyměňte zpětný ventil v pípoce sací hadice čistidla.
- Otevřete nebo zkонтrolujte/vyčistěte dávkovací ventil čistidla.
- Vyčistěte odvzdušňovací otvor zásobníku na čisticí prostředek ve skříně zařízení.
- V případě potřeby vyhledejte zákaznickou službu.

## Náhradní díly

- Smí se používat pouze příslušenství a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství a originální náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu přístroje.
- Výběr nejčastěji vyžadovaných náhradních dílků najdete na konci návodu k obsluze.
- Další informace o náhradních dílech najdete na [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v části Service.

## Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obraťte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

## Prohlášení o shodě pro ES

Tímto prohlašujeme, že níže označené stroje odpovídají jejich základní koncepcí a konstrukčním provedením, stejně jako námi do provozu uvedenými konkrétními provedeními, příslušným zásadním požadavkům o bezpečnosti a ochraně zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji provedených změnách, které nebyly námi odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení svou platnost.

**Výrobek:** Vysokotlaký čistič

**Typ:** 1.286-xxx

**Typ:** 1.292-xxx

**Typ:** 1.441-xxx

### Příslušné směrnice ES:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

### Použité harmonizační normy

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### Použitý postup posuzování shody:

2000/14/ES: Příloha V

### Hladinu akustického dB(A)

Namerenou: 85

Garantovanou: 87

Podepsaní jednají v pověření a s plnou mocí jednatelství

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Technické údaje

			HD 10/25 S	HD 13/18 S Plus
			HD 10/25 S Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Síťové vedení</b>				
Napětí	V	400/420	230	400
Druh proudu	Hz		3~ 50	
Příkon	kW	9,2	8,8	9,2
Pojistka (pomalá, char. C)	A	16	25	16
Ochrana			IPX5	
Maximálně přípustná impedance sítě	ohmů		(0,145+j0,090)	
Prodlužovací kabel 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5	
Prodlužovací kabel 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4
<b>Přívod vody</b>				
Teplota přívodu (max.)	°C		60	
Přiváděné množství (min.)	l/hod. (l/ min.)	1200 (20)		1400 (23,3)
Sací výška z otevřené nádoby (20 °C)	m		0,5	
Přívodní tlak (max.)	MPa (baru)		1 (10)	
<b>Výkonnostní parametry</b>				
Pracovní tlak	MPa (baru)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Velikost trysky		047	050	080
Maximální provozní přetlak	MPa (baru)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Cerpané množství	l/hod. (l/ min.)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)
Sání čisticího prostředku	l/hod. (l/ min.)		0...80 (0...1,3)	
Síla zpětného nárazu vysokotlaké pistole (max.)	N		62	68
<b>Zjištěné hodnoty dle EN 60355-2-79</b>				
Hodnota vibrace ruka-paže				
Ruční stříkačí pistole	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Proudová trubice	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Kolísavost K	m/s <sup>2</sup>		0,3	
Hladina akustického tlaku L <sub>pA</sub>	dB(A)		72	
Kolísavost K <sub>pA</sub>	dB(A)		2	
Hladina akustického výkonu L <sub>WA</sub> + Kolísavost K <sub>WA</sub>	dB(A)		87	
<b>Provozní látky</b>				
Množství	l		1,2	
Druh			SAE 90	
<b>Rozměry a hmotnost</b>				
Délka	mm		560	
Sířka	mm		500	
Výška	mm		1090	
Hmotnost bez příslušenství (SX)	kg	*	**	84 (84,5)
Obsah zásobníku na čisticí prostředek	l		6	

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnajte se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

## Vsebinsko kazalo

Elementi naprave	SL -	1
Za vašo varnost	SL -	1
Namenska uporaba	SL -	2
Varnostne priprave	SL -	2
Varstvo okolja	SL -	2
Pred zagonom	SL -	2
Zagon	SL -	3
Uporaba	SL -	4
Transport	SL -	6
Skladiščenje	SL -	6
Nega in vzdrževanje	SL -	6
Pomoč pri motnjah	SL -	7
Nadomestni deli	SL -	8
Garancija	SL -	8
ES-izjava o skladnosti	SL -	9
Tehnični podatki	SL -	10

## Elementi naprave

### Glejte stran ovitka

- 1 Ročna brizgalna pištola
- 2 Ročica ročne brizgalne pištole
- 3 Visokotlačna gibka cev
- 4 Držalo za ročno brizgalno pištolo
- 5 Dozirni ventil za čistilo
- 6 Zaporni pokrov za rezervoar za čistilo
- 7 Rezervoar za čistilo
- 8 Sesalna cev za čistilo s filtrom
- 9 Pritrditveni vijak pokrova naprave
- 10 Stikalo naprave
- 11 Pokrov naprave
- 12 Manometer
- 13 Visokotlačni priključek
- 14 Odlagalno mesto za šobe
- 15 Vodni priključek
- 16 Fini filter
- 17 Prikaz nivoja olja

- 18 Posoda za olje
- 19 Kontrolna lučka za obratovalno stanje / motnjo
- 20 Odlagalno mesto za gibke cevi
- 21 Prezračevanje rezervoarja za čistilo
- 22 Predal za pribor
- 23 Nosilec kabla
- 24 Cevni boben
- 25 Ročica
- 26 Ročaj
- 27 Šoba
- 28 Oznaka šobe
- 29 Brizgalna cev
- 30 Regulacija tlaka/količine
- 31 Varovalo

## Za vašo varnost

Pred prvim zagonom obvezno preberite varnostna navodila št. 5.951-949!

## Simboli v navodilu za obratovanje

### ⚠ Nevarnost

Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

### ⚠ Opozorilo

Za možno nevarno situacijo, ki bi lahko vodila do težkih telesnih poškodb ali smrti.

### Pozor

Za možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lahkih poškodb ali materialne škode.

## Simboli na napravi



Visokotlačni curki so lahko pri nestrokovni uporabi nevarni. Curka ne smete usmerjati na osebe, živali, aktivno električno opremo ali na samo napravo.

 V skladu z veljavnimi predpisi aparat ne sme nikoli delovati brez ločilnika sistemov na omrežju za pitno vodo. Uporabiti je potrebno ustrezен ločilnik sistemov podjetja Kärcher ali alternativni ločilnik sistemov v skladu z EN 12729 Tip BA.

Voda, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna.

## Varnostna navodila

- Upoštevajte ustreerne nacionalne predpise zakonodajalca za škropilnike tekočin.
- Upoštevajte ustreerne nacionalne predpise zakonodajalca za preprečevanje nesreč. Škropilnik tekočin je potrebno redno pregledovati in o rezultatu pregleda je potrebno podati pismeno izjavo.

## Namenska uporaba

Ta visokotlačni čistilnik uporabljajte izključno

- za čiščenje z nizkotlačnim curkom in čistilom (npr. čiščenje strojev, vozil, zgradb, orodij),
- za čiščenje z visokotlačnim curkom brez čistila (npr. čiščenje fasad, teras, vrtnih naprav).

Za trdovratno umazanijo priporočamo kot poseben pribor frezalo za umazanijo.

## Varnostne priprave

Varnostne naprave ščitijo uporabnika, zato se jih ne sme izključiti ali ovirati njihovega delovanja.

### Prelivni ventil s tlačnim stikalom

Pri reducirjanju količine vode z regulatorjem tlaka/količine prelivni ventil odpre in del vode steče nazaj na sesalno stran črpalke. Če ročico na ročni brizgalni pištoli spustite, tlačno stikalo izklopi črpalko, visokotlačni curek se ustavi. Če ročico povlečete, se črpalka ponovno vklopi.

Prelivni ventil in tlačno stikalo sta tovarniško nastavljena in plombirana. Nastavitev sme izvesti le uporabniški servis.

Nastavitev sme izvesti le uporabniški servis.

## Varstvo okolja



Embalajo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.



Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Akumulatorji, olja in podobne snovi ne smejo priti v okolje. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

### Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Pred zagonom

### Razpakiranje

- Pri razpakirjanju preverite vsebino embalaže.
- V primeru transportnih poškodb takoj obvestite trgovca.


### Preverjanje nivoja olja

- Odčitajte prikaz nivoja olja ob stoječi napravi. Nivo olja mora ležati nad obemi kazalci.

### Aktivirajte prezračevanje posode z oljem

- Izvijte pritrditveni vijak pokrova naprave, snemite pokrov naprave.  
→ Odrežite konico pokrova posode za olje.  
→ Pritrdite pokrov naprave.

## Montiranje ročne brizgalne pištole, brizgalne cevi in šobe

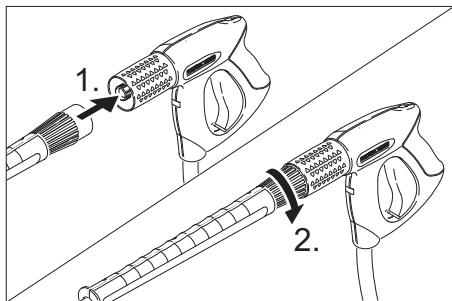

- Brizgalno cev povežite z ročno brizgalno pištolo.
- Trdno privijte privijačenje brizgalne cevi.
- Šobo montirajte na brizgalno cev (oznaka na nastavnom obroču zgoraj).

## Montaža pribora

### Pri napravah s cevnim bobnom:

- Ročico vtaknite v gred cevnega bobna in zaskočite.
- Visokotlačno gibljivo cev priključite na ročno brizgalno pištolo.

### Pri napravah brez cevnega bobna:

- Kljuko za kabel zaskočite v stransko odprtino na ročaju.

### Pri ročnih brizgalnih pištolah z navojnim priključkom:

- Visokotlačni priključek ustrezno privijte.

### Pri ročnih brizgalnih pištolah brez navojnega priključka:

- Varnostno sponko ročne brizgalne pištole iz dvignite z izvijačem (slika A).
- Ročno brizgalno pištolo postavite na glavo in konec visokotlačne cevi vtaknite do konca. Pazite na to, da gibljiva podložka na koncu cevi pada povsem navzdol (slika B).
- Varnostno sponko ponovno pritisnite v ročno brizgalno pištolo. Ob pravilni montaži se lahko cev izvleče največ 1 mm. V nasprotnem primeru je podložka narobe montirana (slika C).

### Pri napravah s cevnim bobnom:

- Pred navijanjem visokotlačno gibko cev raztegnjeno poravnajte.
- Visokotlačno gibko cev z vrtenjem ročice v enakomernih slojih navijte na cevni boben. Smer vrtenja izberite tako, da se visokotlačna gibka cev ne bo prepognila.

## Zagon

### Električni priključek

#### ⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodb zaradi električnega udara.

Napravo priključite samo na izmenični tok. Stroj se sme priključevati samo na električni priključek, ki ga je elektroinstalater izvedel v skladu z IEC 60364.

Napetost, navedena na tipski tablici, se mora ujemati z napetostjo vira električne energije. Minimalna zaščita vtičnice (glejte Tehnične podatke).

Maksimalno dopustna omrežna impedanca na električnem priključku (glejte tehnične podatke) ne sme biti presežena. V primeru nejasnosti glede omrežne impedance, ki obstaja na Vašem priključku, stopite v stik z Vašim elektro podjetjem.

Naprava mora biti nujno z vtičem priključena na električno omrežje. Ločljiva povezava z električnim omrežjem je prepovedana. Vtič služi za ločevanje od omrežja.

Pred vsako uporabo preverite ali na priključnem kablu z omrežnim vtičem obstajajo poškodbe. Poškodovani priključni kabel takoj dajte na zamenjavo pooblaščeni servisni službi/električarju.

Vtič in vezava uporabljenega podaljševalnega kabla morata biti vodotesni. Uporabljajte podaljševalni kabel z zadostnim prečnim prerezom (glejte „Tehnične podatke“) in popolnoma odviti z bobna za navijanje kabla.

Neprimerni podaljševalni kabli so lahko nevarni. Na odprttem uporabljajte le za to dovoljene in ustrezno označene

*podaljševalne kabe z zadostnim prerezom vodičev:*

Priklučne vrednosti glejte na tipski tablici / v tehničnih podatkih.

## Vodni prikluček

### Prikluček na vodovod

#### ⚠️ Opozorilo

*Upoštevajte predpise vodovodnega podjetja.*

*V skladu z veljavnimi predpisi aparat ne sme nikoli delovati brez ločilnika sistemov na omrežju za pitno vodo. Uporabiti je potrebno ustrezen ločilnik sistemov podjetja KÄRCHER ali alternativni ločilnik sistemov v skladu z EN 12729 Tip BA. Voda, ki je tekla skozi sistemski ločevalnik, je klasificirana kot nepitna.*



#### Pozor

*Sistemski ločevalnik vedno priključite na oskrbo z vodo, nikoli neposredno na napravo!*

Priklučne vrednosti glejte v Tehničnih podatkih.

- ➔ Dovodno cev (minimalna dolžina 7,5 m, minimalni premer 3/4") priključite na prikluček za vodo na napravi in na dovod vode (na primer pipo).

#### Opozorilo

*Dovodna cev ni del dobavnega obsega.*

- ➔ Odprite dovod vode.

#### Sesanje vode iz odprtih posod

- ➔ Gibko sesalno cev s filtrom (kat. št. 4.440-238.0) privijte na prikluček za vodo.
- ➔ Prezračevanje naprave:  
Odvijte šobo.  
Napravo pustite teči tako dolgo, da voda izstopa brez mehurčkov.
- ➔ Napravo izklopite in šobo ponovno privijte.

## Uporaba

#### ⚠️ Nevarnost

*Nevarnost poškodb! Naprave nikoli ne uporabljajte brez montirane brizgalne cevi. Pred vsako uporabo preverite trdnost naseda brizgalne cevi. Privijačenje brizgalne cevi mora biti trdno privito. Nevarnost eksplozije!*

*Ne razpršujte gorljivih tekočin.*

*Pri uporabi naprave v nevarnih področjih (npr. bencinske črpalke) je treba upoštevati ustreerne varnostne predpise.*

#### ⚠️ Opozorilo

*Motorje očistite le na mestih z ustreznim lovilnikom olja (varstvo okolja).*

## Delo z visokom tlakom

#### Napotek

*Naprava je opremljena s tlačnim stikalom. Motor steče le, če je ročica pištole potegnjena.*

- ➔ Visokotlačno gibko cev popolnoma odvijte s cevnega bobna.
- ➔ Stikalo naprave postavite na "I". Kontrolna lučka sveti zeleno.
- ➔ Ročno brizgalno pištolo odblokirajte in povlecite ročico pištole.

#### ⚠️ Nevarnost



*Pri nastavljanju regulatorja tlaka in količine pazite na to, da se privijačenje brizgalne cevi ne odvije.*

- ➔ Z vrtenjem (brezstopenjsko) regulatorja tlaka in količine nastavite (+/-) delovni tlak in količino vode.
- ➔ Pri najmanjšem pretoku poskrbi odpadna toplota motorja za segrevanje vode na ca. 15 °C.

## Izbira vrste curka

- ➔ Zaprite ročno brizgalno pištolo.
- ➔ Zavritite ohišje šobe, dokler želeni simbol ne sovpada z oznako:
- ➔ S preklopom brez dotika izberite krožni ali ravni curek:  
Brizgalno cev, ki je ca. 45° usmerjena navzdol, zavritite v levo ali desno.

## Pomen simbolov

	Visokotlačni ravni curek (25°) za velike umazane površine
	Visokotlačni krožni curek (0°) za posebej trdovratno umazanijo
	Nizkotlačni ravni curek (CHEM) za obratovanje s čistilom ali za čiščenje z majhnim pritiskom

## Obratovanje s čistilom

### ⚠️ Opozorilo

Neustrezena čistila lahko napravo in objekt, ki ga čistite, poškodujejo. Uporabljajte le čistilna sredstva, ki jih dovoljuje Kärcher. Upoštevajte priporočilo za doziranje in napotke, ki so priloženi čistilnim sredstvom. Za varovanje okolja ravnjajte varčno s čistili. Upoštevajte varnostna opozorila na čistilih. Kärcher čistila zagotavljajo nemoteno delo. Prosimo, da se posvetujete z nami ali pa zatevajte naš katalog ali informacijske liste o čistilih.

- Napolnite rezervoar za čistilo.
- Šobo nastavite na "CHEM".
- Dozirni ventil čistilnega sredstva nastavite na želeno koncentracijo.

Koncentracija čistila [%] (pri max. pretoku)

Položaj dozirnega ventila	1	3	5	7
Koncentracija čistila [%] (pri max. pretoku)	0,5	2,5	5,0	7,0

### Priporočljiva metoda čiščenja

- Čistilno sredstvo varčno razpršite po suhi površini in pustite, da učinkuje (vendar se ne sme posušiti).
- Raztopljeno umazanijo splaknite z visokotlačnim curkom.
- Po obratovanju filter potopite v čisto vodo. Dozirni ventil obrnite na najviško koncentracijo čistilnega sredstva. Zaženite napravo in jo eno minuto spirajte s čisto vodo.

## Prekinitev obratovanja

- Spustite ročico ročne brizgalne pištrole, naprava se izklopi.
- Ročico ročne brizgalne pištrole ponovno potegnite, naprava se ponovno vklopi.

## Čas pripravljenosti

Znotraj časa pripravljenosti za obratovanje se naprava zažene pri odprtju ročne brizgalne pištrole. Kontrolna lučka sveti zeleno.

Če ostane ročna brizgalna pištola 30 minut zaprta, se čas pripravljenosti za obratovanje konča. Kontrolna lučka utripa zeleno.

## Resetiranje časa pripravljenosti na obratovanje

- Stikalno naprave obrnite na "0".
  - Počakajte trenutek.
  - Stikalno naprave postavite na "I".
- Uporabniški servis lahko napravo nastavi na nepreklenjeno obratovanje.

## Izklop stroja

- Stikalno naprave obrnite na "0".
- Izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
- Zaprite dovod vode.
- Pritiskejte ročno brizgalno pištolo, dokler naprava ni več pod pritiskom.
- Aktivirajte varnostno ročico ročne brizgalne pištole, da zavarujete ročico ročne brizgalne pištole proti nenamerjnemu sproženju.

### ⚠️ Nevarnost

Nevarnost oparin zaradi vroče vode. V izklopljenem stroju vsebovani ostanek vode se lahko segreje. Pri odstranjevanju cevi z dovoda vode lahko segreta voda brizgne ven in povzroči oparine. Cev snemite šele, ko se je stroj ohladil.

## Shranjevanje naprave

- ➔ Ročno brizgalno pištolo vtaknite v držalo.
- ➔ Navijte visokotlačno cev in obesite preko odlagalnega mesta za gibke cevi ali  
Visokotlačno gibko cev navijte na cevni boben. Vrinite ročaj ročice, da blokirate cevni boben.
- ➔ Priključni kabel navijte okoli nosilca kabla.

## Zaščita pred zamrznitvijo

### ⚠️ Opozorilo

Zmrzal lahko uniči napravo, pri kateri voda ni bila popolnoma izpraznjena.

Napravo shranite na mesto, kjer ni zmrzali.

### Če shranjevanje naprave brez zmrzali ni možno:

- ➔ Izpraznjite rezervoar za čistilo (glejte »Nega in vzdrževanje/Po potrebi«)
- ➔ Izpustite vodo.
- ➔ Skozi napravo črpajte standardno sredstvo proti zamrznitvi.

### Napotek

Uporabite običajno sredstvo proti zmrzovanju za avtomobile na osnovi glikola.

Upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca sredstva proti zmrzovanju.

- ➔ Napravo pustite teči maks. 1 minuto, da se črpalka in cevi izpraznejo.

## Transport

### Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri transportu upoštevajte težo naprave.

- ➔ Za transport prek daljših stez napravo vlecite za sabo tako, da jo držite za ročaj.
- ➔ Pred transportom v ležečem položaju izpraznjite rezervoar za čistilo.
- ➔ Pri transportu v vozilih napravo zavarujte proti zdrusu in prevrnitvi v skladu z vsakokratnimi veljavnimi smernicami.

## Skladiščenje

### Pozor

Nevarnost poškodbe in škode! Pri shranjevanju upoštevajte težo naprave. Ta naprava se sme shraniti le v notranjih prostorih.

## Nega in vzdrževanje

### ⚠️ Nevarnost

Nevarnost poškodbe zaradi nehoteno zagnane naprave in električnega udara. Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.

### Napotek

Odpadno olje se sme odvreči le na za to predvidenih zbirnih mestih. Prosimo, da eventualno odpadno olje oddate tja. Onesnaževanje okolja z odpadnim oljem je kaznivo.

## Varnostni pregled/vzdrževalna pogodba

S trgovcem se lahko dogovorite o rednem varnostnem pregledu ali sklenete vzdrževalno pogodbo. Prosimo, da se z nami posvetujete.

## Pred vsakim obratovanjem

- ➔ Priključni kabel preglejte glede poškodb (nevarnost zaradi električnega udara), poškodovani priključni kabel naj pooblaščena servisna služba/elektro strokovnjak nemudoma zamenja.
- ➔ Visokotlačno cev preverite glede poškodb (nevarnost razpok). Poškodovano visokotlačno cev takoj zamenjajte.
- ➔ Preverite tesnost naprave (črpalke). 3 kapljice vode na minuto so dopustne in lahko kapljajo na spodnji strani naprave. Pri večji netesnosti se obrnite na uporabniški servis.

## Tedensko

- Preverite gladino olja. Pri mlečnem olju (voda v olju) se nemudoma obrnite na servisno službo.
- Očistite fini filter.  
Napravo postavite v brezvlačno stanje. Izvijte pritrditveni vijak pokrova naprave, snemite pokrov naprave. Odvijte pokrov s filtrom. Filter očistite s čisto vodo ali komprimiranim zrakom. Sestavite v nasprotnem zaporedju.
- Očistite filter na sesalni cevi za čistilo.

## Letno ali po 500 obratovalnih urah

- Zamenjajte olje.

### Zamenjava olja

#### Napotek

Za količino in vrsto olja glejte „Tehnične podatke“.

- Izvijte pritrditveni vijak pokrova naprave, snemite pokrov naprave.
- Izvijte izpustni vijak za olje spredaj na ohišju motorja.
- Olje izpustite v lovilno posodo.
- Uvijte izpustni vijak za olje.
- Počasi naliйте novo olje; zračni mehurčki morajo uhajati.
- Namestite pokrov posode za olje.
- Pritrdite pokrov naprave.

## Po potrebi

- Izpraznjite in očistite rezervoar za čistilo. Izvlecite zaporni pokrov za rezervoar za čistilo s sesalno cevjo.
- Stroj položite na zadnjo stran.
- Izpraznjite in očistite rezervoar za čistilo.

## Pomoč pri motnjah

### ⚠ Nevarnost

Nevarnost poškodbe zaradi nehoteno zagnane naprave in električnega udara. Pred vsemi deli na napravi, izklopite napravo in izvlecite omrežni vtič iz vtičnice. Električne sestavne dele sme pregledovati in popravljati samo pooblaščena servisna služba.

Pri motnjah, ki v tem poglavju niso navedene, je potrebno v primeru dvoma in pri izrecnem navodilu poiskati pooblaščeno servisno službo.

## Kontrolna lučka

Kontrolna lučka kaže obratovalno stanje (zelena) in motnje (rdeča).

### Resetiranje:

- Stikalo naprave obrnite na "0".
- Počakajte trenutek.
- Stikalo naprave postavite na "I".

### Prikaz obratovalnega stanja

- Stalno zelena lučka:  
naprava je pripravljena za obratovanje.
- 1 krat utripa zelena:  
po 30 minutah je pripravljenost za obratovanje potekla.  
Naprava se je po 30 minutah nepreklenjenega obratovanja izklopila (varnost pri počeni visokotlačni gibki cevi).

### Prikaz motnje

- 1x utripa rdeča:  
Visokotlačna stran netesna.  
Preverite tesnost visokotlačne gibke cevi, cevnih povezav in ročne brizgalne pištole.
- 2 krat utripa rdeča:  
Motor prevroč.  
Stikalo naprave obrnite na "0".  
Pustite, da se naprava ohladi.  
Stikalo naprave obrnite na "I".
- 3 krat utripa rdeča:  
Napaka v oskrbi električne napetosti.  
Preverite omrežni priključek in omrežne varovalke.
- 4 krat utripa rdeča:  
Prevelik odvzem toka.  
Obrnite se na uporabniški servis.

## Naprava ne deluje

- Čas pripravljenosti je potekel. Kontrolna lučka utripa zeleno. Stikalo naprave izklopite in ponovno vklopite.
- Preverite priključni kabel glede poškodb.
- Pri električni napaki poiščite servisno službo.

## Naprava ne dosega zadostnega tlaka

- Šobo nastavite na "Visok tlak".
- Očistite/zamenjajte šobo.
- Fini filter očistite, po potrebi ga zamenjajte.
- Napravo prezračite (glejte „Zagon“).
- Preverite dovodno količino vode (glejte Tehnične podatke).
- Preverite vse dovode k črpalki.
- Po potrebi poiščite servisno službo.

## Črpalka ne tesni

3 kapljice vode na minuto so dopustne in lahko kapljajo na spodnji strani naprave. Pri večji netesnosti se obrnite na uporabniški servis.

- Pri večji netesnosti mora napravo pregledati uporabniški servis.

## Črpalka ropota

- Preverite sesalno napeljavvo za vodo in čistilna sredstva glede netesnosti.
- Napravo prezračite (glejte „Zagon“).
- Očistite fini filter.
- Po potrebi poiščite servisno službo.

## Čistilo se ne vsesa

- Šobo nastavite na "CHEM".
- Preverite/očistite sesalno cev za čistilo s filtrom.
- Očistite/zamenjajte protipovratni ventil v priključku sesalne cevi za čistilo.
- Odprite ali preverite/očistite dozirni ventil za čistilo.
- Očistite odprtino za prezračevanje rezervoarja za čistilo v ohišju.
- Po potrebi poiščite servisno službo.

## Nadomestni deli

- Uporabljati se smejo le pribor in nadomestni deli, ki jih dopušča proizvajalec. Originalni pribor in originalni nadomestni deli zagotavljajo varno in nemoteno obratovanje naprave.
- Izbor najpogosteje potrebnih nadomestnih delov najdete na koncu navodila za obratovanje.
- Dodatne informacije o nadomestnih delih najdete na strani [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v območju "Service".

## Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis.

## ES-izjava o skladnosti

S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni stroj zaradi svoje zasnove in načina izdelave ustreza temeljnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam EU-standardov. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če kdo napravo spremeni brez našega soglasja.

**Proizvod:** visokotlačni čistilec

**Tip:** 1.286-xxx

**Tip:** 1.292-xxx

**Tip:** 1.441-xxx

**Zadevne ES-direktive:**

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

**Uporabljene usklajene norme:**

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

**Postopek ocenjevanja skladnosti:**

2000/14/ES: Priloga V

**Raven zvočne moči dB(A)**


Izmerjeno: 85

Zajamčeno: 87

Podpisniki ravnajo po navodilih in s pooblastilom vodstva podjetja.



H. Jenner  
CEO



S. Reiser  
Head of Approbation

Pooblaščenec za dokumentacijo:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel.: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Tehnični podatki

			HD 10/25 S	HD 13/18 S Plus
			HD 10/25 S Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Omrežni priključek</b>				
Napetost	V	400/420	230	400
Vrsta toka	Hz		3~ 50	
Priključna moč	kW	9,2	8,8	9,2
Zaščita (inertna, kar. C)	A	16	25	16
Vrsta zaščite			IPX5	
Maksimalno dopustna omrežna impedanca	Ohm		(0,145+j0,090)	
Podaljševalni kabel 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5	
Podaljševalni kabel 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4
<b>Vodni priključek</b>				
Temperatura dotoka (maks.)	°C		60	
Količina dotoka (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)	1400 (23,3)	
Sesalna višina iz odprte posode (20 °C)	m		0,5	
Pritisak dotoka (maks.)	MPa (bar)		1 (10)	
<b>Podatki o zmogljivosti</b>				
Delovni tlak	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Velikost šobe		047	050	080
Max. obratovalni nadtlak	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Pretok	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)
Sesanje čistila	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)	
Povratna udarna sila ročne brizgalne pištole (maks.)	N	62		68
<b>Ugotovljene vrednosti v skladu z EN 60355-2-79</b>				
<b>Vrednost vibracij dlan-roka</b>				
Ročna brizgalna pištola	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Brizgalna cev	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Negotovost K	m/s <sup>2</sup>		0,3	
Nivo hrupa L <sub>pA</sub>	dB(A)		72	
Negotovost K <sub>pA</sub>	dB(A)		2	
Nivo hrupa ob obremenitvi L <sub>WA</sub> + negotovost K <sub>WA</sub>	dB(A)		87	
<b>Goriva</b>				
Količina olja	l		1,2	
Vrsta olja			SAE 90	
<b>Mere in teža</b>				
Dolžina	mm		560	
Širina	mm		500	
Vičina	mm		1090	
Teža brez pribora (SX)	kg	*	**	84 (84,5)
Prostornina rezervoarja za čistilno sredstvo	l		6	
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg				
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg				

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

## Spis treści

Elementy urządzenia	PL -	1
Bezpieczna eksploatacja	PL -	1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	PL -	2
Zabezpieczenia	PL -	2
Ochrona środowiska	PL -	2
Przed pierwszym uruchomieniem	PL -	3
Uruchamianie	PL -	4
Obsługa	PL -	5
Transport	PL -	7
Przechowywanie	PL -	7
Czyszczenie i konserwacja	PL -	7
Usuwanie usterek	PL -	8
Części zamienne	PL -	9
Gwarancja	PL -	9
Deklaracja zgodności UE	PL -	10
Dane techniczne	PL -	11

## Elementy urządzenia

### patrz Strona okładki

- 1 Ręczny pistolet natryskowy
- 2 Dźwignia pistoletu natryskowego
- 3 Wąż wysokociśnieniowy
- 4 Uchwyty do pistoletu ręcznego
- 5 Zawór dozujący środka czyszczącego
- 6 Pokrywa do zbiornika środka czyszczącego
- 7 Zbiornik środka czyszczącego
- 8 Wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem
- 9 Śruba mocująca pokrywy urządzenia
- 10 Wyłącznik główny
- 11 pokrywa urządzenia
- 12 Manometr
- 13 Przyłącze wysokiego ciśnienia

- 14 Miejsce do przechowywania dyszy
- 15 Przyłącze wody
- 16 Filtr dokładny
- 17 wskaźnik poziomu oleju
- 18 Zbiornik oleju
- 19 Kontrolka trybu pracy / usterki
- 20 Miejsce do przechowywania węża
- 21 Odpowietrzenie zbiornika środka czyszczącego
- 22 Magazyn na akcesoria
- 23 Klips na kabel
- 24 Bęben do zwijania węża
- 25 Korba
- 26 Uchwyty
- 27 Dysza
- 28 Oznaczenie dyszy
- 29 Lanca
- 30 Regulacja ciśnienia/iłości
- 31 Dźwignia bezpieczeństwa

## Bezpieczna eksploatacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie przeczytać zasady bezpieczeństwa nr 5.951-949!

### Symbol w instrukcji obsługi

#### Niebezpieczeństwo

Przy bezpośrednim niebezpieczeństwie, prowadzącym do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

#### Ostrzeżenie

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

#### Uwaga

Na możliwie niebezpieczną sytuację, mogącą prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub szkód materialnych.

## Symbolen auf dem Gerät



*W przypadku niewłaściwego  
użycia strumień wody pod  
ciśnieniem może być*

*niebezpieczny. Nie wolno kierować  
strumienia na ludzi, zwierzęta, czynny  
osprzęt elektryczny ani na samo  
urządzenie.*



*Zgodnie z obowiązującymi  
przepisami urządzenie nigdy nie  
może być używane bez odłącznika  
systemowego przy sieci*

*wodociągowej. Należy używać odpowiedniego  
odłącznika systemowego firmy Kärcher albo  
odłącznika systemowego zgodnego z EN  
12729, typ BA.*

*Woda, która przepłynęła przez odłącznik  
systemowy, katalogowana jest jako nie  
nadająca się do picia.*

## Wskazówki bezpieczeństwa

- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących strumienic cieczowych.
- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom. Strumienice cieczowe muszą być regularnie sprawdzane, a wynik badania musi być dokumentowany w formie pisemnej.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Używać wyłącznie tę myjkę  
wysokociśnieniową.

- do czyszczenia strumieniem niskociśnieniowym i środkiem czyszczącym (np. czyszczenie maszyn, pojazdów, budynków, narzędzi),
- do czyszczenia strumieniem wysokociśnieniowym bez środka czyszczącego (np. czyszczenie fasad, tarasów, urządzeń ogrodowych).

W przypadku silnych zabrudzeń zalecamy  
użycie frezu do zanieczyszczeń jako  
wyposażenia specjalnego.

## Sicherungen

Sicherungen schützen den Benutzer und deshalb  
sind es verboten sie zu entfernen, abzuschließen  
oder auszutauschen.

## Zawór przelewowy z przełącznikiem ciśnieniowym

W razie ograniczenia ilości wody za  
pomocą regulacji ciśnienia/ilości wody,  
otwiera się zawór przelewowy i część wody  
spływa z powrotem do ssącej strony  
pompy.

Po zwolnieniu dźwigni pistoletu  
natryskowego wyłączeniu ciśnieniowym  
wyłącza pompę i strumień wody ustaje. Po  
pociągnięciu za dźwignię pompa ponownie  
się włącza.

Zawór przelewowy z przełącznikiem  
ciśnieniowym są ustawiane fabrycznie i  
zapłombowane. Może być ustawiany tylko  
przez serwis.

Ustawień dokonuje tylko serwis.

## Ochrona środowiska

	Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.
	Zużyte urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Akumulatory, oleje itp. nie mogą przedostać się do środowiska naturalnego. Z tego powodu należy usuwać zużyte urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

## Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników  
znajdują się pod:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Przed pierwszym uruchomieniem

### Rozpakowanie

- Skontrolować zawartość opakowania przy rozpakowaniu.
- Ewentualne uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłosić sprzedawcy.


### Sprawdzić poziom oleju

- Odczytać wskazanie poziomu oleju w stojącym urządzeniu. Poziom oleju musi znajdować się powyżej obu wskaźników.

### Włączyć odpowietrzanie zbiornika oleju

- Wykręcić śrubę mocującą pokrywy urządzenia, zdjąć pokrywę.
- Obciąć czubek pokrywki zbiornika oleju.
- Zamocować pokrywę urządzenia.

### Montaż ręcznego pistoletu natryskowego, lancy i dyszy

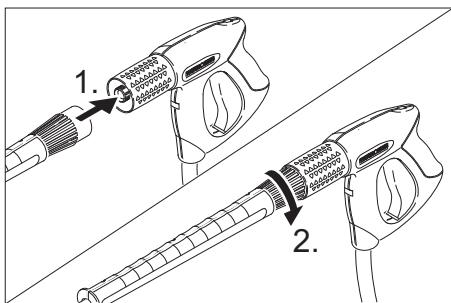

- Połączyć rurę stalową z ręcznym pistoletem natryskowym.
- Mocno dokręcić złącze śrubowe lancy.
- Zamontować dyszę i rurkę strumieniową (oznaczenia na pierścieniu nastawczym na górze).

## Montaż akcesoriów

### W urządzeniach z bębnem do zwijania węża:

- Włożyć korbę do wału bębna do zwijania węza i docisnąć.
- Podłączyć wąż wysokociśnieniowy do ręcznego pistoletu natryskowego.

### W urządzeniach bez bębna do zwijania węża:

- Docisnąć hak kabla do otworu u boku uchwytu.

### W przypadku pistoletu natryskowego z przyłączem gwintowanym:

- Odpowiednio przykręcić przyłącze wysokociśnieniowe.

### W przypadku pistoletu natryskowego bez przyłącza gwintowanego:

- Wycisnąć klamrę zabezpieczającą z pistoletu natryskowego, np. za pomocą śrubokrętu (rys. A).
- Ustawić pistolet natryskowy na głowicy i włożyć końcówkę węza wysokociśnieniowego aż do oporu. Zwrócić uwagę na to, by luźna tarcza przy końcówce węza opadała całkowicie do dołu (rys. B).
- Wcisnąć klamrę zabezpieczającą ponownie do pistoletu natryskowego. Przy właściwym montażu wąż może wystawać najwyżej 1 mm. W przeciwnym wypadku tarcza jest niewłaściwie zamontowana (rys. C).

### W urządzeniach z bębnem do zwijania węża:

- Przed zwinięciem wąż wysokociśnieniowy rozłożyć tak, aby nie był poskręcany.
- Równomiernie obracając korbę nawinąć wąż wysokociśnieniowy na bęben. Kierunek obrotu wybrać w taki sposób, aby wąż wysokociśnieniowy nie uległ zagięciu.

# Uruchamianie

## Podłączenie do sieci

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia prądem elektrycznym.

Urządzenie podłączać jedynie do prądu zmiennego.

Urządzenie można podłączyć jedynie do przyłącza elektrycznego wykonanego przez elektryka zgodnie z normą IEC 60364.

Napięcie podane na tabliczce znamionowej musi się zgadzać z napięciem źródła prądu.

Bezpiecznik gniazdka minimum (patrz Dane techniczne).

Nie można przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej impedancji sieci na przyłączu elektrycznym (patrz Dane techniczne). W przypadku niejasności dotyczących impedancji sieci na przyłączu elektrycznym należy się skontaktować z dostawcą energii elektrycznej.

Urządzenie należy koniecznie podłączyć wtyczką do sieci elektrycznej. Nierożlaczne połączenie z siecią elektryczną jest zabronione. Wtyczka służy do odłączania od sieci elektrycznej.

Przed każdym zastosowaniem sprawdzać, czy przewód zasilający lub wtyczka nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub elektryka.

Wtyk i gniazdo stosowanego przedłużacza muszą być wodoszczelne.

Stosować przedłużacz o dostatecznym przekroju (patrz „Dane techniczne”) i rozwinąć go w całości z bębna.

Nieodpowiednie przedłużacze mogą być niebezpieczne. Na dworze należy stosować tylko dopuszczone do tego celu i odpowiednio oznaczone przedłużacze o wystarczającym przekroju:

Wartości przyłączenia patrz tabliczka znamionowa/dane techniczne.

## Przyłącze wody

### Podłączenie do instalacji wodnej

### ⚠ Ostrzeżenie

Przestrzegać przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenie nigdy nie może być używane bez zawór zwrotny przy sieci wodociągowej.



Należy używać odpowiedniego odłącznika systemowego firmy KÄRCHER albo odłącznika systemowego zgodnego z EN 12729, typ BA. Woda, która przepłynęła przez odłącznik systemowy, katalogowana jest jako nie nadająca się do picia.

### Uwaga

Oddzielacz systemowy podłączać zawsze do dopływu wody, a nigdy bezpośrednio do urządzenia!

Parametry przyłącza - patrz Dane techniczne.

- ➔ Wąż zasilający (o długości minimalnej 7,5 m, średnicy minimalnej 3/4") podłączyć do przyłącza wody urządzenia i dopływu wody (np. do kranu).

### Wskazówka

Wąż zasilający nie jest objęty zakresem dostawy.

- ➔ Otworzyć dopływ wody.

### Zasysanie wody z otwartych zbiorników

- ➔ Przykręcić wąż ssący z filtrem (nr kat. 4.440-238.0) do przyłącza wody.
- ➔ Odpowiedzić urządzeniu:  
Odkręcić dyszę.  
Urządzenie włączyć na tak dugo, aż woda zacznie wydostawać się bez pęcherzyków.
- ➔ Wyłączyć urządzenie i ponownie przykręcić dyszę.

## Obsługa

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia! Nigdy nie używać urządzenia bez zamontowanej lancy. Przed każdym użyciem sprawdzić mocne osadzenie lancy. Złącze śrubowe lancy należy dokręcić ręcznie.

Niebezpieczeństwo wybuchu!

Nie rozpylać cieczy palnych.

Podczas użytkowania w obszarach zagrożonych (np. na stacjach benzynowych) należy przestrzegać stosownych przepisów bezpieczeństwa.

### ⚠ Ostrzeżenie

Silniki czyścić tylko w miejscach z odpowiednim separatorem oleju (ochrona środowiska).

## Praca z wysokim ciśnieniem

### Wskazówka

Urządzenie jest wyposażone w wyłącznik ciśnieniowy. Silnik włącza się tylko wtedy, gdy dźwignia pistoletu jest zaciągnięta.

- Odwinąć całkowicie wąż wysokociśnieniowy z bębna.
- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „I”. Kontrolka świeci się na zielono.
- Odblokować pistolet natryskowy i pociągnąć dźwignię pistoletu.

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Przy ustawianiu regulatora ciśnienia/przepływu zwrócić uwagę na to, by nie poluzować złącza śrubowego lancy.

- Obracając (płynnie) regulatorem ciśnienia i przepływu wody ustawić ciśnienie robocze i przepływ (+/-).
- Przy niewielkiej ilości przetaczanej cieczy ciepło odlotowe silnika zapewnia ogrzanie wody do temp. ok. 15°C.

## Wybór rodzaju natysku

- Zamknąć pistolet natryskowy.
- Obracać obudowę dyszy, aż żądany symbol będzie się zgadzać z oznaczeniem:
- Wybór strumienia okrągłego lub płaskiego poprzez przełączenie:  
Rurę stalową ustawioną w dół pod kątem około 45° przekręcić w prawo lub w lewo.

## Znaczenie symboli

	Płaski strumień wysokociśnieniowy (25°) do zabrudzeń na dużej powierzchni
	Okrągły strumień wysokociśnieniowy (0°) do szczególnie uciążliwych zabrudzeń
	Płaski strumień niskociśnieniowy (CHEM) do pracy z zastosowaniem środków czyszczących lub czyszczenia niskociśnieniowego

## Praca ze środkiem czyszczącym

### ⚠ Ostrzeżenie

Nieodpowiednie środki czyszczące mogą uszkodzić urządzenie oraz czyszczony obiekt. Stosować tylko środki czyszczące zatwierdzone przez firmę Kärcher. Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń dotyczących dozowania załączonych do środków czyszczących. Aby zminimalizować zanieczyszczenie środowiska, środków czyszczących należy używać oszczędnie.

- Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych na środkach czyszczących. Środki czyszczące Kärcher gwarantują pracę bez zakłóceń. Prosimy o zaczerpnięcie porady oraz zamówienie naszego katalogu lub broszury z informacjami o naszych środkach czyszczących.
- Napełnić zbiornik środka czyszczącego.

- Ustawić dyszę w położeniu „CHEM”.
- Ustawić zawór dozujący środek czyszczący na żądane stężenie. Stężenie środka czyszczące [%] (przy maks. ilości przetłaczanej)

Pozycja zaworu dozującego	1	3	5	7
Stężenie środka czyszczącego [%] (przy maks. ilości przetłaczanej)	0,5	2,5	5,0	7,0

### Zalecana metoda czyszczenia

- Cienko spryskać suchą powierzchnię środkiem czyszczącym i pozostawić na pewien czas (ale nie do wyschnięcia).
- Splukać rozpuszczony brud strumieniem wysokociśnieniowym.
- Po pracy filtr zanurzyć w czystej wodzie. Obrócić zawór dozujący na najwyższe stężenie środka czyszczącego. Uruchomić urządzenie i płykać je przez minutę.

### Przerwanie pracy

- Zwolnić dźwignię pistoletu, urządzenie wyłączy się.
- Ponownie pociągnąć za dźwignię pistoletu, urządzenie ponownie się włączy.

### Czasgotowości

W trakcie czasu gotowości urządzenie uruchamia się przy otwarciu pistoletu natryskowego. Kontrolka świeci się na zielono.

Jeżeli pistolet natryskowy pozostaje zamknięty przez 30 minut, kończy się czas gotowości. Kontrolka migła na żółto.

### Reset czasu gotowości

- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0”.
- Krótko zaczekać.
- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „I”. Urządzenie może zostać przestawione przez serwis firmy na tryb ciągły.

### Wyłączanie urządzenia

- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0”.
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Zamknąć dopływ wody.
- Włączyć ręczny pistolet natryskowy i poczekać aż w urządzeniu nie będzie ciśnienia.
- Uruchomić dźwignię bezpieczeństwa pistoletu, aby zabezpieczyć dźwignię pistoletu przed niezamierzonym zwolnieniem.

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo oparzenia gorącą wodą. Pozostająca w wyłączonym urządzeniu woda resztkowa może się podgrzać. Przy usunięciu węza z dopływu wody podgrzana woda może wyprysnąć i spowodować oparzenia. Zdjąć węza dopiero po ochłodzeniu urządzenia.

### Przechowywanie urządzenia

- Pistolet umieścić w uchwycie.
- Zwinąć wąż wysokociśnieniowy i zawiesić nad miejscem do przechowywania węża, lub Nawiniąć wąż wysokociśnieniowy na bęben. Wsunąć uchwyt korby, aby zablokować bęben.
- Owinać kabel przyłączeniowy wokół uchwytu na kabel.

### Ochrona przeciwzmrozowa

#### ⚠ Ostrzeżenie

Mróz może zniszczyć urządzenie nie opróżnione całkowicie z wody. Urządzenie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.

**Jeżeli nie można zapewnić przechowywania w miejscu zabezpieczonym przed mrozem:**

- Opróżnić zbiornik środka czyszczącego (zob. „Czyszczenie i konserwacja/W razie potrzeby”).
- Spuścić wodę.
- Przepompować przez urządzenie dostępny w handlu środek przeciwdziałający zamarzaniu.

## **Wskazówka**

*Stosować dostępne w handlu środki przeciwdziałające zamarzaniu do pojazdów na bazie glikolu.*

*Przy użyciu stosować się do wskazówek producenta środka przeciwdziałającego zamarzaniu.*

- ➔ Włączyć urządzenie na maks. 1 minutę, aby pompa i przewody zostały opróżnione z wody.

## **Transport**

### **Uwaga**

*Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia w czasie transportu.*

- ➔ W celu transportu na dłuższych odcinkach urządzenie pociągnąć za sobą za uchwyty.
- ➔ Przed transportem opróżnić zbiornik środka czyszczącego.
- ➔ W trakcie transportu w pojazdach należy urządzenie zabezpieczyć przed poślizgiem i przechyleniem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## **Przechowywanie**

### **Uwaga**

*Niebezpieczeństwo zranienia i uszkodzenia! Zwrócić uwagę na ciężar urządzenia przy jego przechowywaniu. Urządzenie może być przechowywane jedynie w pomieszczeniach wewnętrznych.*

## **Czyszczenie i konserwacja**

### **⚠ Niebezpieczeństwo**

*Niebezpieczeństwwo zranienia przez niezamierzone włączenie się urządzenia wzgl. przez porażenie prądem.*

*Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.*

## **Wskazówka**

*Zużyty olej może zostać poddany utylizacji jedynie przez przewidziane do tego miejsca zbiornice. Prosimy o zdanie w tym miejscach zużytego oleju. Zanieczyszczenie środowiska zużytym olejem jest karalne.*

## **Przegląd bezpieczeństwa/umowa serwisowa**

Po konsultacji ze sprzedawcą mogą Państwo ustalić regularne inspekcje bezpieczeństwa lub zawrzeć umowę o konserwacji. Prosimy zasięgnąć tam porady.

## **Przed każdą eksploatacją**

- ➔ Kabel przyłączeniowy sprawdzić pod kątem uszkodzeń (niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym), wymianę uszkodzonego kabla przyłączeniowego natychmiast zlecić autoryzowanemu serwisowi/elektrykowi.
- ➔ Sprawdzić wąż wysokociśnieniowy pod kątem uszkodzeń (nie bezpieczeństwo pęknięcia). Uszkodzony wąż ciśnieniowy należy niezwłocznie wymienić.
- ➔ Sprawdzić szczelność urządzenia (pompy). 3 krople wody ma minutę są dopuszczalne i mogą wyciec na spodzie urządzenia. W przypadku większej nieszczelności poinformować serwis.

## **Raz na tydzień**

- ➔ Sprawdzenie poziomu oleju. W przypadku mlecznego oleju (woda w oleju) natychmiast odwiedzić serwis.
- ➔ Oczyścić filtr dokładny. Zwolnić ciśnienie urządzenia. Wykręcić śrubę mocującą pokrywy urządzenia, zdjąć pokrywę. Odkręcić pokrywę z filtrem. Oczyścić filtr czystą wodą lub powietrzem sprężonym. Montaż wykonać w odwrotnej kolejności.
- ➔ Oczyścić filtr na wężu ssącym do środka czyszczącego.

## Raz na rok lub po upływie 500 roboczogodzin

- Wymienić olej.

### Wymiana oleju

#### Wskazówka

Ilość i rodzaj oleju, patrz „Dane techniczne”.

- Wykręcić śrubę mocującą pokrywy urządzenia, zdjąć pokrywę.
- Wykręcić śrubę spustową oleju z przodu przy obudowie silnika.
- Spuścić olej do zbiornika odbierającego.
- Wkręcić śrubę spustową oleju.
- Nowy olej wlewać powoli; pęcherze powietrza powinny ujść.
- Zamontować pokrywę zbiornika oleju.
- Zamocować pokrywę urządzenia.

### W razie potrzeby

- Opróżnić i wyczyścić zbiornik środka czyszczącego.  
Wyjąć pokrywę do zbiornika środka czyszczącego z wężem ssącym.  
Położyć urządzenie na tylną stronę.  
Opróżnić i wyczyścić zbiornik środka czyszczącego.

## Usuwanie usterek

### ⚠ Niebezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo zranienia przez niezamierzony włączanie się urządzenia wzgl. przez porażenie prądem.  
Przed przystąpieniem do wszelkich prac w obrębie urządzenia należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód sieciowy od zasilania.

Tylko autoryzowanemu serwisowi zlecić przegląd i naprawę części elektrycznych.  
W przypadku usterek, które nie zostały wymienione w tym rozdziale, w razie wątpliwości oraz wyraźnej wskazówki zwrócić się do autoryzowanego serwisu.

## Lampka kontrolna

Kontrolka wskazuje stany robocze (zielony) i usterki (czerwony).

#### Reset:

- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0”.
- Krótko zaczekać.
- Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „I”.

### Wskazanie statusu pracy urządzenia

- Ciągłe światło zielone:  
Urządzenie jest gotowe do pracy.
- 1 raz migła na zielono:  
Gotowość do pracy upłynęła po 30 minutach.  
Urządzenie wyłączyło tryb pracy ciągłej po upływie 30 minut (bezpieczeństwo w przypadku pękniętego węża wysokociśnieniowego).

### Wskaźnik zakłóceń

- 1 raz migła na czerwono:  
Nieszczelna strona wysokociśnieniowa.  
Sprawdzić wąż wysokociśnieniowy, połączenia węży i pistolet natryskowy pod kątem szczelności.
- 2 razy migła na czerwono:  
Zbyt gorący silnik.  
Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „0”.  
Odczekać, aż urządzenie ostygnie.  
Ustawić wyłącznik urządzenia w pozycji „I”.
- 3 razy migła na czerwono:  
Usterka w dopływie napięcia.  
Sprawdzić przyłącze sieciowe i bezpieczniki sieciowe.
- 4 razy migła na czerwono:  
Zbyt wysoki pobór prądu.  
Odwiedzić serwis.

## Urządzenie nie działa

- Skończył się czas gotowości. Kontrolka migła na zielono. Przycisk wyłączyć i ponownie włączyć.
- Sprawdzić kabel przyłączeniowy pod kątem uszkodzeń.
- W przypadku usterki elektrycznej zgłosić się do serwisu.

## Urządzenie nie wytwarza ciśnienia

- Ustawić dyszę w położeniu „wysokie ciśnienie“.
- Dyszę wyczyścić/wymienić.
- Oczyścić filtr dokładny, w razie konieczności wymienić.
- Odpowietrzyć urządzenie (patrz „Uruchomienie“).
- Sprawdzić przepływ wody na dopływie (patrz Dane techniczne).
- Sprawdzić wszystkie przewody dopływowe do pompy.
- W razie potrzeby zgłosić się do serwisu.

## Nieszczelna pompa

3 krople wody na minutę są dopuszczalne i mogą wyciec na spodzie urządzenia. W przypadku większej nieszczelności poinformować serwis.

- W razie stwierdzenia większej nieszczelności, należy oddać urządzenie do sprawdzenia do serwisu.

## Pompa powoduje stukanie

- Sprawdzić szczelność przewody ssące do wody i środka czyszczącego.
- Odpowietrzyć urządzenie (patrz „Uruchomienie“).
- Oczyścić filtr dokładny.
- W razie potrzeby zgłosić się do serwisu.

## Środek czyszczący nie jest zasysany

- Ustawić dyszę w położeniu „CHEM“.
- Sprawdzić/oczyścić wąż ssący do środka czyszczącego z filtrem.
- Oczyścić/wymienić na nowy zawór przeciwwrotny na przyłączu węża ssącego do środka czyszczącego.
- Otworzyć lub sprawdzić/oczyścić zawór dozujący środek czyszczący.
- Wyczyścić otwór odpowietrzania w obudowie zbiornika środka czyszczącego.
- W razie potrzeby zgłosić się do serwisu.

## Części zamienne

- Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe i części zamienne dopuszczone przez producenta. Oryginalne wyposażenie i oryginalne części zamienne gwarantują bezpieczną i bezusterkową pracę urządzenia.
- Wybór najczęściej potrzebnych części zamennych znajduje się na końcu instrukcji obsługi.
- Dalsze informacje o częściach zamennych dostępne na stronie internetowej [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) w dziale Serwis.

## Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

## Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że określone poniżej urządzenie odpowiada pod względem koncepcji, konstrukcji oraz wprowadzonej przez nas do handlu wersji obowiązującym wymogom dyrektyw UE dotyczącym wymagań w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Wszelkie nie uzgodnione z nami modyfikacje urządzenia powodują utratę ważności tego oświadczenia.

**Produkt:** Myjka wysokociśnieniowa

**Typ:** 1.286-xxx

**Typ:** 1.292-xxx

**Typ:** 1.441-xxx

### Obowiązujące dyrektwy WE

2006/42/WE (+2009/127/WE)

2004/108/WE

2000/14/WE

### Zastosowane normy zharmonizowane

EN 55014–1: 2006 + A1: 2009

EN 55014–2: 1997 + A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 61000–3–11: 2000

EN 62233: 2008

### Zastosowana metoda oceny zgodności

2000/14/WE: Załącznik V

### Poziom mocy akustycznej dB(A)

Zmierzony: 85

Gwarantowan 87

y:

Z upoważnienia zarządu przedsiębiorstwa.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Pełnomocnik dokumentacji:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

tel.: +49 7195 14-0

faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Dane techniczne

		HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus	HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Przyłącze sieciowe</b>						
Napięcie	V	400/420	230	400	230	
Rodzaj prądu	Hz		3~ 50			
Pobór mocy	kW	9,2	8,8	9,2		
Zabezpieczenie (zwłoczne, char. C)	A	16	25	16	25	
Stopień ochrony			IPX5			
Maksymalna dopuszczalna impedancja sieci	Ohm		(0,145+j0,090)			
Przedłużacz 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Przedłużacz 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-	
<b>Przyłącze wody</b>						
Temperatura doprowadzenia (maks.)	°C		60			
Ilość doprowadzenia (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)		
Wysokość ssania z otwartego zbiornika (20°C)	m		0,5			
Ciśnienie dopływowe (maks.)	MPa (bar)		1 (10)			
<b>Parametry robocze</b>						
Ciśnienie robocze	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)		
Rozmiar dyszy		047	050	080		
Maks. ciśnienie robocze	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Przepływ	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)		
Zasysanie środka czyszczącego	l/h (l/min)		0..80 (0...1,3)			
Sila odrzutu pistoletu natryskowego (maks.)	N	62		68		
<b>Wartości określone zgodnie z EN 60355-2-79</b>						
Organa przenoszone przez kończyny górne						
Ręczny pistolet natryskowy	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Lanca	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Niepewność pomiaru K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Poziom ciśnienia akustycznego L <sub>pA</sub>	dB(A)		72			
Niepewność pomiaru K <sub>pA</sub>	dB(A)		2			
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> + Niepewność pomiaru K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>Materiały eksploatacyjne</b>						
Ilość oleju	l		1,2			
Gatunek oleju			SAE 90			
<b>Wymiary i ciężar</b>						
Długość	mm		560			
szerokość	mm		500			
wysokość	mm		1090			
Ciężar bez akcesoriów (SX)	kg	*	**	84 (84,5)		
Zawartość zbiornika środka czyszczącego	l		6			

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucționil original, respectați instrucțiunile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebuițarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

## Cuprins

Elementele aparatului	RO -	1
Sfaturi pentru siguranța dvs.	RO -	1
Utilizarea corectă	RO -	2
Dispozitive de siguranță	RO -	2
Protecția mediului înconjurător	RO -	2
Înainte de punerea în funcțiune	RO -	3
Punerea în funcțiune	RO -	4
Utilizarea	RO -	5
Transport	RO -	7
Depozitarea	RO -	7
Îngrijirea și întreținerea	RO -	7
Remedierea defectiunilor	RO -	8
Piese de schimb	RO -	9
Garanție	RO -	9
Declarație de conformitate	RO -	10
CE		
Date tehnice	RO -	11

## Elementele aparatului

### vezi coperta

- 1 pistol manual de stropit
- 2 Maneta pistolului de stropit
- 3 Furtun de înaltă presiune
- 4 Suport pentru pistolul manual de stropit
- 5 Ventil de dozare pentru detergent
- 6 Capac de închidere a rezervorului cu soluție de curățat
- 7 Rezervorul pentru soluția de curățat
- 8 Furtun de aspirație a detergentului, cu filtru
- 9 Șurub de fixare a capacului aparatului
- 10 Întrerupătorul principal
- 11 Capacul aparatului
- 12 Manometru

- 13 Racord de presiune înaltă
- 14 Suport duză
- 15 Racordul de apă
- 16 Filtru fin
- 17 Indicator pentru nivelul de ulei
- 18 Rezervor de ulei
- 19 Lampă de control regim de funcționare / deranjament
- 20 Suport furtun
- 21 Aerisire pentru rezervorul cu soluție de curățat
- 22 Compartimentul pentru accesoriu
- 23 Suport pentru cablu
- 24 Tambur furtun
- 25 Manivelă
- 26 Mâner
- 27 Duză
- 28 Marcaj duză
- 29 Lance
- 30 Reglaj pentru presiune/cantitate
- 31 Manetă de siguranță

## Sfaturi pentru siguranța dvs.

Înainte de prima utilizare citiți neapărat măsurile de siguranță nr. 5.951-949!

## Simboluri din manualul de utilizare

### ⚠ Pericol

Pericol iminet, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

### ⚠ Avertisment

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

### Atenție

Posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare sau pagube materiale.

## Simboluri pe aparat



*Jeturile sub presiune pot fi periculoase în cazul utilizării neconforme. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, animale, echipamente electrice active sau asupra aparatului însuși.*

*Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploataț niciodată fără un separator de sistem la rețeaua de apă potabilă.*

*Se va utiliza un separator de sistem adecvat, de la firma Kärcher, sau un separator de sistem alternativ, conform EN 12729 tip BA.*

*Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă.*

## Măsuri de siguranță

- Respectați prevederile legale naționale, privind dispozitivele cu jet de lichid.
- Respectați prevederile legale naționale, privind prevenirea accidentelor.  
Dispozitivele cu jet de lichid trebuie verificate în mod regulat și rezultatul verificării trebuie consemnat în scris.

## Utilizarea corectă

Folosiți acest aparat de curățat sub presiune exclusiv pentru

- curățarea cu jetul de presiune joasă și soluție de curățat (ex. curățarea mașinilor industriale, a autovehiculelor, a clădirilor, a sculelor);
- curățarea cu jet de presiune înaltă fără soluție de curățat (ex. curățarea fațadelor, teraselor, uneltelelor de grădină).

Pentru murdărie persistentă recomandăm folosirea frezelor de mizerie care sunt disponibile ca accesoriu opțional.

## Dispozitive de siguranță

Dispozitivele de securitate au rolul de a proteja utilizatorul și nu trebuie scoase din funcțiuie sau evitate din punct de vedere al funcționării lor.

## Supapă de preaplin cu întrerupător manometric

Când cantitatea de apă este redusă de la regulatorul de presiune/debit, supapa de preaplin se deschide și o parte a apei curge înapoi în partea de aspirare a pompei.

Dacă mânerul pistolului manual de stropit este eliberat, întrerupătorul manometric decuplează pompa, iar jetul sub presiune se oprește. Dacă se trage de mâner, pompa pornește din nou.

Supapa de preaplin și întrerupătorul manometric sunt reglate și sigilate din fabrică. Reglarea se face doar la service. Reglarea lor se face doar la service.

## Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalașele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie duse la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Bateriile, uleiul și substanțele asemănătoare nu trebuie să ajungă în mediul înconjurător. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

## Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Înainte de punerea în funcțiune

### Despachetarea

- Verificați conținutul ambalajului la despachetare.
- În cazul în care aparatul a fost deteriorat în timpul transportului, informați imediat comerciantul.


### Controlarea nivelului de ulei

- Citiți nivelul de ulei când aparatul este oprit. Nivelul de ulei trebuie să fie deasupra celor două indicatoare.

### Activarea aerisirii rezervorului de ulei

- Scoateți afară șurubul de fixare a capacului aparatului, îndepărtați capacul aparatului.
- Tăiați vârful capacului recipientului de ulei.
- Fixați capacul aparatului.

### Montare

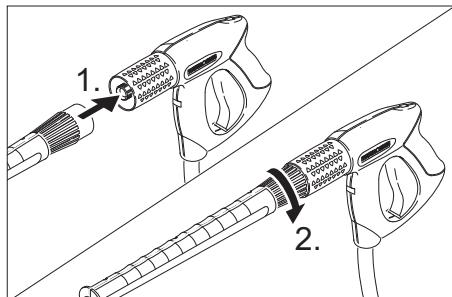

- Conectați lancea de pistolul manual de stropit.
- Strângeți îmbinarea înșurubată a lancei.
- Montați duza pe lance (marcajele de pe inelul de reglare trebuie să fie în sus).

### Montarea accesoriilor

#### La aparatelor cu tambur pentru furtun:

- Introduceți manivela în arborele tamburului de furtun și fixați-o.
- Conectați pistolul manual de stropit la furtunul de înaltă presiune.

#### La aparatelor fără tambur pentru furtun:

- Fixați cârligul cablului în orificiul lateral de pe mâner.

#### La pistoalele manuale de stropit cu racord filetat:

- strângeți bine racordul de înaltă presiune.

#### La pistoalele manuale de stropit fără racord filetat:

- Scoateți afară clema de siguranță a pistolului manual de stropit cu o șurubelnită (figura A).
- Așezați pistolul manual de stropit cu capul în jos și introduceți capătul furtunului de înaltă presiune până la maximum. Aveți grijă ca șaiba de la capătul furtunului să cadă de tot jos (figura B).
- Apăsați clema de siguranță înapoi în pistolul manual de stropit. În cazul montării corecte, furtunul poate fi tras afară cel mult 1 mm. În caz contrar, înseamnă că șaiba nu este corect montată (figura C).

#### La aparatelor cu tambur pentru furtun:

- Înainte de înfășurare întindeți furtunul de înaltă presiune.
- Înfășurați furtunul de înaltă presiune pe tambur în mod uniform, prin rotirea manivelei. Alegeti direcția de rotație în aşa fel încât furtunul de înaltă presiune să nu fie îndoit.

## Punerea în funcțiune

### Racordul electric

#### ⚠ Pericol

Pericol de rănire prin electrocutare.

Aparatul se conectează numai la curent alternativ.

Conecțarea aparatului este permisă numai la o conexiune electrică realizată conform IEC 60364, de către un electrician de specialitate.

Tensiunea indicată pe plăcuța de tip trebuie să corespundă cu tensiunea sursei de curent.

Siguranța pentru priză trebuie să fie de minim (consultați datele tehnice).

Nu este permisă depășirea impedanței maxime admise a rețelei la punctul de conexiune electrică (a se vedea datele tehnice). Dacă există nelămuriri referitor la impedanța rețelei la punctul de conexiune electrică, vă rugăm să contactați compania locală de furnizare a energiei.

Aparatul trebuie conectat la rețeaua de curent folosind neapărat un ștecher. Este interzisă realizarea unei legături fixe cu rețeaua de curent. Ștecherul servește pentru decuplarea de la rețea.

Înainte de fiecare utilizare verificați cablul de conectare să nu aibă defecțiuni. Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.

Ştecherul și cuplajul unui prelungitor trebuie să fie etanșe la apă.

Folosiți prelungitoare cu secțiune suficientă (vezi „Date tehnice”) și desfășurați acestea complet de pe tamburul de cablu.

Cablurile prelungitoare nepotrivate pot fi periculoase. Pentru aer liber se vor utiliza numai prelungitoare admise și marcate corespunzător, cu secțiune suficientă:

Pentru valorile de racordare se vor consulta datele tehnice/plăcuța de tip.

### Racordul de apă

#### Racordarea la rețeaua de apă

##### ⚠ Avertisment

Respectați prevederile companiei de furnizare a apei.

Conform normelor în vigoare, aparatul nu trebuie exploatat niciodată fără un separator de sistem la rețeaua de apă potabilă. Se va utiliza un separator de sistem adecvat, de la firma KÄRCHER, sau un separator de sistem alternativ, conform EN 12729 tip BA.Apa, care curge printr-un separator de sistem este clasificată ca fiind nepotabilă.



##### Atenție

Racordați separatorul de sistem întotdeauna la sursa de alimentare cu apă și niciodată direct la aparat!

Valorile racordului sunt specificate la datele tehnice.

→ Racordați furtunul de alimentare (lungime minimă 7,5 m, diametru minim 3/4") la racordul de apă al aparatului și la sursa de apă (de exemplu robinet de apă).

##### Observație

Furtunul de alimentare nu se livrează împreună cu aparatul.

→ Deschideți sursa de apă.

#### Aspirarea apei din rezervoare deschise

→ Înșurubați furtunul de aspirare cu filtru (număr de comandă 4.440-238.0) pe racordul de apă.

→ Aerisirea aparatului:

Deșurubați duza.

Lăsați aparatul să funcționeze până când apa nu mai conține bule de aer.

→ Opreți aparatul și puneți duza la loc.

## Utilizarea

### ⚠ Pericol

*Pericol de accidentare! Nu utilizați aparatul fără lancea montată. Verificați fixarea lancei înainte de fiecare utilizare.*

*Îmbinarea înșurubată a lancei trebuie să fie bine strânsă.*

*Pericol de explozie!*

*Nu pulverizați lichide inflamabile.*

*La utilizarea aparatului în zone periculoase (de ex. recipiente de combustibil) se vor respecta instrucțiunile de securitate corespunzătoare.*

### ⚠ Avertisment

*Curățați motoarele doar în locuri dotate cu un separator de ulei (protecția mediului înconjurător).*

## Utilizarea cu presiune înaltă

### Observație

*Aparatul este dotat cu un întrerupător manometric. Motorul pornește numai dacă maneta pistolului este trăsă.*

- ➔ Desfășurați complet furtunul de înaltă presiune de pe tamburul de furtun.
- ➔ Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „I”.  
Lampa de control luminează verde.
- ➔ Deblocați pistolul manual de stropit și trageți maneta pistolului.

### ⚠ Pericol

*La reglarea presiunii/debitului aveți grija, ca îmbinarea înșurubată de pe lance să nu se desprindă.*

- ➔ Reglați presiunea de lucru și debitul de apă prin rotirea (fără trepte) a butonului de reglare a presiunii și a debitului (+/-).  
**➔ La debitul cel mai mic, căldura produsă de motor încălzește apa cu cca. 15 °C.**

## Selectarea tipului jetului

- ➔ Închideți pistolul manual de stropit.
- ➔ Rotiți carcasa duzei până când simbolul dorit corespunde cu marcajul.
- ➔ Alegeti jet rotund sau plat prin comutare fără atingere:

Jetul de apă cca. 45° spre stânga sau spre dreapta față de jetul de apă dirijat în jos.

## Semnificația simbolurilor

	Jet plat sub presiune (25°) pentru murdărie pe suprafețe întinse
	Jet rotund sub presiune (0°) pentru murdărie persistentă
	Jet plat de joasă presiune (CHEM) pentru operațiuni de curățare cu detergent sau curățare la presiune mică

## Utilizarea cu soluție de curățat

### ⚠ Avertisment

*Soluțiile de curățat neadecvate pot distruge aparatul și obiectul care trebuie curățat.*

*Utilizați numai soluții de curățat aprobată de Kärcher. Respectați recomandările de dozare și indicațiile valabile pentru soluția de curățat. Pentru menajarea mediului înconjurător, folosiți soluția de curățat cu măsură.*

*Tineți cont de instrucțiunile de siguranță de pe soluțiile de curățat.*

*Soluțiile de curățat Kärcher garantează o funcționare fără probleme. Cereti sfaturi de la angajații noștri sau solicitați catalogul nostru sau broșurile informative despre soluții de curățat.*

- ➔ Umpleți rezervorul cu soluție de curățat.
- ➔ Reglați duza în poziția „CHEM”.
- ➔ Comutați ventilul de dozare a soluției de curățat la concentrația dorită.

*Concentrație de soluție de curățat [%] (la debit max.)*

Pozitia supapei de dozare	1	3	5	7
Concentrația soluției de curățat [%] (la debit max.)	0,5	2,5	5,0	7,0

## **Metoda de curățare recomandată**

- Se pulverizează cu economie soluție de curățat pe suprafața uscată și se lasă să acționeze (nu să se usuce).
- Se clătește cu jetul de apă de înaltă presiune murdăria dizolvată.
- După utilizare, scufundați filtrul în apă curată. Rotiți ventilul de dozare la cea mai mare concentrație de soluție de curățat. Porniți aparatul și clătiți-l timp de un minut.

## **Întreruperea utilizării**

- Eliberați maneta pistolului, aparatul se oprește.
- Trageți din nou maneta pistolului, aparatul pornește din nou.

## **Timp de stare de funcționare**

În acest interval de stare de funcționare aparatul pornește prin deschiderea pistolului manual de stropit. Lampa de control luminează verde.  
Dacă pistolul manual de stropit rămâne închis timp de 30 minute, timpul de stare de funcționare se termină. Lampa de control luminează intermitent cu verde.

## **Resetarea timpului de stare de funcționare**

- Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „0”.
- așteptați puțin.
- Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „I”.

Aparatul poate fi setat pe regim de funcționare continuă de către serviciul pentru clienți.

## **Oprirea aparatului**

- Aduceți întrerupătorul principal al aparatului în poziția „0”.
- Trageți fișa din priză.
- Închideți conducta de alimentare cu apă.
- Acționați pistolul manual de stropit până când presiunea din aparat este eliberată.
- Acționați maneta de siguranță a pistolului de stropit manual, pentru a vă asigura că maneta pistolului nu poate fi declanșată în mod accidental.

## **⚠ Pericol**

*Pericol de opărire din cauza apei fierbinți. Apa rămasă în aparatul oprit se poate încălzi. La îndepărarea furtunului de pe conducta de alimentare cu apă, apa încălzită ar putea stropi afară și ar putea cauza arsuri. Îndepărtați furtunul abia după ce aparatul s-a răcit.*

## **Depozitarea aparatului**

- Introduceți pistolul manual de stropit în suport.
- Înfășurați furtunul de înaltă presiune și agătați-l peste suportul de furtun.  
sau  
Înfășurați furtunul de înaltă presiune pe tamburul de furtun. Împingeți înăuntru mânerul manivelei pentru a bloca tamburul de furtun.
- Înfășurați cablul de alimentare pe suportul de cablu.

## **Protecția împotriva înghețului**

### **⚠ Avertisment**

*Gerul distrugе aparatul dacă apa nu este golită complet.*

Depozitați aparatul într-un loc ferit de îngheț.

**Dacă nu se poate asigura o depozitare astfel încât aparatul să fie ferit de îngheț:**

- Golirea rezervorului cu soluție de curățat (consultați „Îngrijirea și întreținerea/în caz de nevoie”).
- Goliți apa.
- Pompați prin aparat antigel disponibil în comerț.

## **Observație**

*folosiți antigel pentru autoturisme pe bază de glicoli, disponibil în comerț.*

*Respectați instrucțiunile de manipulare ale producătorului antigelului.*

- Lăsați aparatul să funcționeze max. 1 minut până când pompa și conductele sunt goale.

## Transport

### Atenție

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului!  
La transport țineți cont de greutatea  
aparatului.*

- Pentru transportarea pe distanțe mai mari, trageți aparatul după dumneavoastră ținându-l de mâner.
- Înainte de a transporta aparatul în poziție orizontală, golii rezervorul cu soluție de curățat.
- În cazul transportării în vehicule asigurați aparatul contra derapării și răsturnării conform normelor în vigoare.

## Depozitarea

### Atenție

*Pericol de rănire și deteriorare a aparatului!  
La depozitare țineți cont de greutatea  
aparatului.*

Aparatul poate fi depozitat doar în spațiile interioare.

## Îngrijirea și întreținerea

### ⚠ Pericol

*Pericol de rănire din cauza pornirii  
accidentale a aparatului.  
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriți  
aparatul și scoateți ștecherul din priză.*

### Observație

*Uleiurile folosite trebuie eliminate prin  
intermediul centrelor de colectare  
autorizate. Vă rugăm să predați uleiurile  
folosite la aceste centre. Poluarea mediului  
cu uleiuri folosite se amendează.*

## Inspecția de siguranță/contractul de întreținere

Puteți încheia cu distribuitorul un contract de întreținere sau puteți stabili inspecții de siguranță periodice. Nu ezitați să cereți sfaturi.

## Înainte de fiecare utilizare

- Controlați cablul de alimentare, pentru a vedea dacă este deteriorat (pericol de electrocutare); dacă este deteriorat, cablul trebuie să fie înlocuit imediat la un service autorizat sau de către un electrician.
- Verificați dacă furtunul sub presiune prezintă deteriorări (pericol de explozie). Înlocuiți imediat furtunul de înaltă presiune dacă prezintă deteriorări.
- Verificați etanșeitatea aparatului (pompei).

În partea de jos a aparatului ar putea apărea scurgeri, fiind admis un număr de 3 picături de apă pe minut. Dacă apare o neetanșeitate mai mare, luați legătura cu un service autorizat.

## Săptămânal

- Verificați nivelul de ulei. În cazul în care uleiul este lăptos (apă în ulei), luați legătura imediat cu serviciul pentru clienti.
- Curățați filtrul fin. Depresurizați aparatul. Scoateți afară șurubul de fixare a capacului aparatului, îndepărtați capacul aparatului. Desfaceți capacul cu filtrul. Curățați filtrul cu apă curată sau aer comprimat. Efectuați montarea în ordine inversă.
- Curățați filtrul furtunului de aspirare a soluției de curățat.

## Anual sau după 500 de ore de funcționare

- Schimbați uleiul.

### Schimbul de ulei

#### Observație

Cantitatea și tipul de ulei sunt specificate la datele tehnice.

- Scoateți afară șurubul de fixare a capacului aparatului, îndepărtați capacul aparatului.
- Desfaceți șurubul de evacuare a uleiului situat în față, pe carcasa motorului.
- Goliți uleiul în vasul colector.
- Strângeți șurubul de golire a uleiului.
- Turnați uleiul nou încet; bulele de aer trebuie să iasă afară.
- Puneti capacul recipientului cu ulei.
- Fixați capacul aparatului.

## În caz de nevoie

- Goliți și curățați rezervorul cu soluție de curățat.  
Trageți afară capacul de închidere a rezervorului cu soluție de curățat cu tot cu furtunul de aspirare.  
Culcați aparatul pe partea din spate.  
Goliți și curățați rezervorul cu soluție de curățat.

## Remedierea defectiunilor

### ⚠ Pericol

*Pericol de rănire din cauza pornirii accidentale a aparatului.  
Înaintea tuturor lucrărilor la aparat, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.  
Componentele electrice vor fi verificate și reparate numai de către un service autorizat.  
În cazul unor defectiuni care nu sunt specificate în acest capitol, dacă aveți dubii sau când acest lucru este recomandat în mod expres, apelați la un service autorizat.*

## Lampă de control

Lampa de control indică starea de funcționare (verde) și defectiuni (roșu).

#### Resetare:

- Aduceți întreupătorul principal al aparatului în poziția „0”.
- aşteptați puțin.
- Aduceți întreupătorul principal al aparatului în poziția „I”.

#### Indicator pentru starea de funcționare

- Lumină verde continuă:  
Aparatul este în stare de funcționare.
- O pâlpărire verde:  
Starea de funcționare s-a încheiat după 30 de minute.  
Aparatul s-a oprit după 30 de minute de funcționare continuă (sistem de protecție în cazul în care furtunul de înaltă presiune s-a distrus).

#### Afișarea defectiunilor

- O pâlpărire roșie:  
Partea sub presiune nu este etanșă.  
Verificați furtunul de înaltă presiune, racordurile furtunurilor și pistolul manual de stropit, pentru a vedea dacă sunt etanșe.
- Pâlpărire roșie de două ori:  
Motorul este prea fierbinte.  
Aduceți întreupătorul principal al aparatului în poziția „0”.  
Lăsați aparatul să se răcească.  
Aduceți întreupătorul principal al aparatului în poziția „I”.
- Pâlpărire roșie de trei ori:  
Tensiune de alimentare necorespunzătoare  
Verificați conexiunea la rețeaua de curent și siguranțele.
- Pâlpărire roșie de patru ori:  
Consum de curent prea mare.  
Luați legătura cu service-ul autorizat.

## Aparatul nu funcționează

- Timpul de funcționare s-a încheiat.  
Lampa de control pâlpâie verde. Oprîți și reporniți aparatul de la întrerupător.
- Verificați cablul de alimentare, pentru a vedea dacă este deteriorat.
- Dacă apar defectiuni electrice, luați legătura cu un service autorizat.

## Aparatul nu ajunge la presiunea dorită

- Reglați duza în poziția „Hochdruck” (presiune înaltă).
- Curătați duza/înlocuiți-o.
- Curătați filtrul fin, dacă este nevoie, înlocuiți-l cu unul nou.
- Scoateți aerul din aparat (vezi „Punerea în funcție”).
- Verificați cantitatea de apă alimentată (consultați datele tehnice).
- Verificați toate conductele de alimentare care duc spre pompă.
- Dacă este nevoie, luați legătura cu un service autorizat.

## Pompa nu este etanșă

În partea de jos a aparatului ar putea apărea surgeri, fiind admis un număr de 3 picături de apă pe minut. Dacă apare o neetanșeitate mai mare, luați legătura cu un service autorizat.

- Dacă neetanșeitatea este mai accentuată, aparatul trebuie dus la service pentru a fi verificat.

## Pompa „bate”

- Verificați dacă există neetanșeitate la conductele de aspirare pentru apă și soluția de curățat.
- Scoateți aerul din aparat (vezi „Punerea în funcție”).
- Curătați filtrul fin.
- Dacă este nevoie, luați legătura cu un service autorizat.

## Soluția de curățat nu este aspirată

- Reglați duza în poziția „CHEM”.
- Verificați/curătați furtunul de aspirare a detergentului, cu filtru.
- Curătați/înlocuiți supapa de refulare din racordul furtunului de aspirare a detergentului.
- Deschideți sau verificați/curătați ventilul de dozare a detergentului.
- Curătați orificiul de aerisire al rezervorului cu soluție de curățat în carcasa.
- Dacă este nevoie, luați legătura cu un service autorizat.

## Piese de schimb

- Vor fi utilizate numai accesorii și piese de schimb agreate de către producător. Accesoriile originale și piesele de schimb originale constituie o garanție a faptului că utilajul va putea fi exploataț în condiții de siguranță și fără defectiuni.
- O selecție a pieselor de schimb utilizate cel mai des se găsește la sfârșitul instrucțiunilor de utilizare.
- Informații suplimentare despre piesele de schimb găsiți la [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), în secțiunea Service.

## Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defectiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecțiuni de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

## **Declarație de conformitate CE**

Prin prezența declarăm că aparatul desemnat mai jos corespunde cerințelor fundamentale privind siguranță în exploatare și sănătatea incluse în directivele CE aplicabile, datorită conceptului și a modului de construcție pe care se bazează, în varianta comercializată de noi. În cazul efectuării unei modificări a aparatului care nu a fost convenită cu noi, această declarație își pierde valabilitatea.

**Produs:** Aparat de curățare sub presiune

**Tip:** 1.286-xxx

**Tip:** 1.292-xxx

**Tip:** 1.441-xxx

**Directive EG respectate:**

2006/42/CE (+2009/127/CE)

2004/108/CE

2000/14/CE

**Norme armonizate utilizate:**

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

**Procedura de evaluare a conformității:**

2000/14/CE: Anexa V

**Nivel de zgomot dB(A)**

măsurat: 85

garantat: 87

Semnatarii acționează în numele și prin împunericirea conducerii societății.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Însărcinat cu elaborarea documentației:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Date tehnice

		HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus	
<b>Conexiunea la rețeaua de curent</b>				
Tensiune	V	400/420	230	400
Tipul curentului	Hz		3~50	
Puterea absorbită	kW	9,2	8,8	9,2
Siguranță fuzibilă (lentă, car. C)	A	16	25	16
Protectie			IPX5	
Impedanță maximă admisă a rețelei	ohmi		(0,145+j0,090)	
Prelungitor 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5	
Prelungitor 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4
<b>Racordul de apă</b>				
Temperatura de circulare (max.)	°C		60	
Debitul de circulare (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)	1400 (23,3)	
Înălțime de aspirare din rezervor deschis (20 °C)	m		0,5	
Presiunea de circulare (max.)	MPa (bar)		1 (10)	
<b>Caracteristicile de performanță</b>				
Presiunea de lucru	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Dimensiunea duzei		047	050	080
Presiune de lucru max.	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Debit	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)	650...1300 (8,3...21,7)	
Aspirarea soluției de curățat	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)	
Reculul max. al pistolului manual de stropit	N	62	68	
<b>Valori stabilite conform EN 60355-2-79</b>				
Valoarea vibrației mâină-brăț				
Pistol manual de stropit	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Lance	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Nesiguranță K	m/s <sup>2</sup>		0,3	
Nivel de zgomot L <sub>pA</sub>	dB(A)		72	
Nesiguranță K <sub>pA</sub>	dB(A)		2	
Nivelul puterii energiei L <sub>WA</sub> + nesiguranță K <sub>WA</sub>	dB(A)		87	
<b>Substanțe tehnologice</b>				
Cantitatea de ulei	l		1,2	
Tipul de ulei			SAE 90	
<b>Dimensiuni și masa</b>				
Lungime	mm		560	
Lățime	mm		500	
Înălțime	mm		1090	
Masa fără accesorii (SX)	kg	*	**	84 (84,5)
Conținut rezervor pentru soluție de curățat	l		6	
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg				
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg				



Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

## Obsah

Prvky prístroja	SK -	1
K vašej bezpečnosti	SK -	1
Používanie výrobku v súlade s jeho určením	SK -	2
Bezpečnostné prvky	SK -	2
Ochrana životného prostredia	SK -	2
Pred uvedením do prevádzky	SK -	2
Uvedenie do prevádzky	SK -	3
Obsluha	SK -	4
Transport	SK -	6
Uskladnenie	SK -	6
Starostlivosť a údržba	SK -	6
Pomoc pri poruchách	SK -	7
Náhradné diely	SK -	9
Záruka	SK -	9
Vyhľásenie o zhode s normami EÚ	SK -	9
Technické údaje	SK -	10

## Prvky prístroja

### viď obálku

- 1 Ručná striekacia pištoľ
- 2 Páka ručnej striekacej pištole
- 3 Vysokotlaková hadica
- 4 Držiak ručnej striekacej pištole
- 5 Dávkovací ventil čistiaceho prostriedku
- 6 Uzavárací kryt nádrže na čistiaci prostriedok
- 7 Nádrž čistiaceho prostriedku
- 8 Nasávacia hadica čistiaceho prostriedku s filtrom
- 9 Upevňovacia skrutka krytu prístroja
- 10 Vypínač prístroja
- 11 Kryt prístroja
- 12 Tlakomer
- 13 Vysokotlaková prípojka

- 14 Odkladací priestor dýzy
- 15 Vodovodná prípojka
- 16 Jemný filter
- 17 Ukazovateľ stavu oleja
- 18 Nádrž na olej
- 19 Kontrolka stavu prevádzky / poruchy
- 20 Odkladací priestor na hadicu
- 21 Odvzdušnenie nádrže na čistiaci prostriedok
- 22 Priestor pre príslušenstvo
- 23 Držiak káblov
- 24 Bubon na hadicu
- 25 Kľuka
- 26 Držadlo
- 27 Tryska
- 28 Označenie dýzy
- 29 Rozstrekovacia rúrka
- 30 Regulácia tlaku a množstva
- 31 Poistná páka

## K vašej bezpečnosti

Pred prvým uvedením do prevádzky si bezpodmienečne musíte prečítať bezpečnostné pokyny č. 5.951-949!

### Použité symboly

#### ⚠ Nebezpečenstvo

*Pri bezprostredne hroziacom nebezpečenstve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.*

#### ⚠ Pozor

*V prípade nebezpečnej situácie by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.*

#### Pozor

*V prípade možnej nebezpečnej situácie by mohla viesť k ľahkým zraneniam alebo vecným škodám.*

## Symboly na prístroji



Vysokotlakový prúd môže byť pri neodbornom použíti nebezpečný. Prúd sa nesmie nasmerovať na osoby, zvieratá, elektrické zariadenia pod napäťom alebo na samotné zariadenie.

 Podľa platných predpisov sa nesmie zariadenie prevádzkovať v sieti pitnej vody bez systémového oddeľovacieho zariadenia. Je nutné použiť systémové oddeľovacie zariadenie firmy Kärcher alebo alternatívne podľa EN 12729 typ BA. Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.

## Bezpečnostné pokyny

- Dodržte príslušné národné predpisy zákonomadarcu platné pre trysky na kvapalinu.
- Dodržte príslušné národné bezpečnostné predpisy zákonomadarcu. Trysky na kvapalinu je nutné pravidelne skúšať a výsledok skúšky písomne zaznamenať.

## Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Toto vysokotlakové čistiace zariadenie používajte výhradne

- na čistenie nízkotlakovým prúdom a čistiacim prostriedkom (napr. čistenie strojov, vozidiel, stavebných objektov, náradia),
- na čistenie vysokotlakovým prúdom bez čistiaceho prostriedku (napr. čistenie fasád, terás, záhradných prístrojov).

Na pevne prilnuté nečistoty doporučujeme ako zvláštne príslušenstvo frézu na nečistoty.

## Bezpečnostné prvky

Bezpečnostné zariadenia slúžia na ochranu používateľa. Nesmú sa vyrádovať z prevádzky a ich funkciu nemožno obísť.

## Prepúšťací ventil s tlakovým spínačom

Pri znížení množstva vody pomocou regulácie tlaku a množstva sa otvorí prepúšťací ventil a časť vody prúdi späť do sacej strany čerpadla.

Pri uvoľnení páčky ručnej striekacej pištole sa vypne tlakový spínač čerpadla, ktorý zastaví vysokotlakový prúd vody. Po potiahnutí páčky sa znova zapne čerpadlo. Prepúšťací ventil a tlakový spínač sú už v závode nastavené a zaplombované. Nastavenie iba servisnou službou pre zákazníkov. Nastavenie smie vykonávať iba servisná služba.

## Ochrana životného prostredia

	Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.
	Vyraďané prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovat'. Do životného prostredia sa nesmú dostať batérie, olej a iné podobné látky. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

## Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na: [www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Pred uvedením do prevádzky

### Vybalaťovanie

- Pri vybaľovaní skontrolujte obsah dodávky.
- V prípade poškodenia pri preprave ihned o tom informujte predajcu.


## Kontrola stavu oleja

- Na ukazovateľ odčítajte pri stojacom prístroji stav oleja. Stav oleja musí byť nad obidvomi ukazovateľmi.

## Odvzdušnenie Aktivovať nádrž oleja

- Vyskrutkujte upevňovaciu skrutku krytu prístroja. Kryt prístroja odoberte.
- Odstrhnite špičku veka zásobníka oleja.
- Upevnite kryt prístroja.

## Montáž

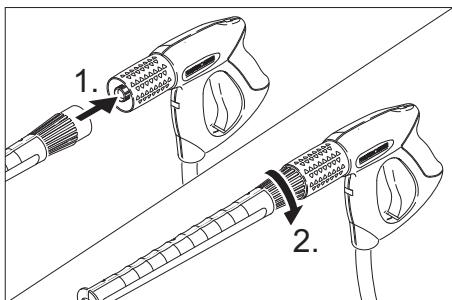

- Trysku spojte s ručnou striekacou pištoľou.
- Rukou pevne dotiahnite skrutkový spoj trysky.
- Namontujte na rozprášovaciu rúrku dýzu (značky na nastavovacom krúžku hore).

## Montáž príslušenstva

### Pri strojoch s hadicovým bubnom:

- Na hriadeľ hadicového bubna nasuňte kľuku a nechajte ju zapadnúť na svoje miesto.
- Vysokotlakovú hadicu pripojte na ručnú striekaci pištoľ.

### Pri strojoch s hadicovým bubnom:

- Háky kábla zasuňte do bočného otvoru na držiaku.

### Pri ručnej striekacej pištoli so závitovou prípojkou:

- Vhodne priskrutkujte vysokotlakovú prípojku.

## U ručných striekacích pištolí bez závitovej prípojky:

- Poistnú svorku ručnej striekacej pištole vyberte pomocou skrutkovača (obrázok A).
- Ručnú striekaciu pištoľ postavte na hlavu a koniec vysokotlakovej hadice zasuňte až po doraz. Dbajte na to, aby voľný kotúč na konci hadice spadol celkom dole (obrázok B).
- Poistnú svorku opäť zatlačte do ručnej striekacej pištole. Pri správnej montáži sa môže hadica vytiahnuť najviac 1 mm. Inak je kotúč nesprávne namontovaný (obrázok C).

### Pri strojoch s hadicovým bubnom:

- Pred navíjaním vysokotlakovú hadicu roztiahnite a narovnajte.
- Otáčaním kľuky naviňte vysokotlakovú hadicu na hadicový bubon v rovnomerných vrstvách. Smer otáčania zvoľte tak, aby sa vysokotlaková hadica nezlomila.

## Uvedenie do prevádzky

### Elektrické pripojenie

#### ⚠ Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Zariadenie pripájajte iba na striedavý prúd.

Zariadenie môže byť pripojené iba k elektrickej prípojke, ktorá bola vyhotovená elektroinštalatérom podľa požiadaviek normy IEC 60364.

Napätie uvedené na výrobnom štítku musí súhlasíť s napäťím zásuvky.

Minimálne zaistenie zásuvky (pozri Technické údaje).

Maximálna prípustná sieťová impedancia v elektrickom bode pripojenia (pozri technické údaje) sa nesmie prekročiť. Pri nejasnostiach s ohľadom na sieťovú impedanciu prichádzajúcu do vášho spojovacieho bodu kontaktujte vášho dodávateľa elektrickej energie.

**Prístroj je nutné pripojiť zástrčkou na elektrickú sieť. Neoddeliteľné spojenie s elektrickou sieťou je zakázané. Zástrčka slúži na odpojenie siete.**

**Pred každým použitím skontrolujte, či nie je poškodený prívodný kábel alebo sieťová vidlica. Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.**

**Konektor a spojka použitého predlžovacieho kabla musí byť vodotesné. Použite predlžovací kábel s dostatočným prierezom (vid "Technické údaje") a celkom odvíňte z bubna kabla.**

**Nevhodné predlžovacie vedenia môžu byť nebezpečné. Vo vonkajšom prostredí používajte výhradne schválené a patrične označené predlžovacie káble s dostatočným priemerom vodiča:**

Pripojovacie parametre sa uvádzajú na typovom štítku a v technických údajoch.

## Pripojenie vody

### Pripojenie na vodovodné potrubie

#### **⚠ Pozor**

Rešpektujte platné predpisy vodárenského podniku.

**Podľa platných predpisov sa nesmie zariadenie prevádzkovať v sieti pitnej vody bez systémového oddeľovacieho zariadenia. Je nutné použiť systémové oddeľovacie zariadenie firmy KÄRCHER alebo alternatívne podľa EN 12729 typ BA. Voda, ktorá preteká cez systémový odlučovač, nie je pitná.**

#### **Pozor**

**Systémový separátor pripojte vždy k zásobovaniu vodou, nikdy nie priamo na prístroj!**

Pripojovacie hodnoty nájdete v technických údajoch.

**➔ Pripojte prívodnú hadicu na prípojku vody prístroja (minimálna dĺžka 7,5 m, minimálny priemer 3/4") a prítok vody (napríklad vodovodný kohút).**

## Upozornenie

**Prívodná hadica nie je súčasťou dodávky.**

**➔ Otvorte prívod vody.**

### Nasávanie vody z otvorených nádrží

**➔ Naskrutkujte nasávaciu hadicu s filtrom (objednávacie čís. 4.440-238.0) na vodovodnú prípojku.**

**➔ Prístroj odvzdušníte:**

Dýzu odskrutkujte.

Prístroj nechajte v chode tak dlho, kým vyteká voda bez vzduchových bublín.

**➔ Prístroj vypnite a trysku opäť naskrutkujte.**

## Obsluha

### **⚠ Nebezpečenstvo**

**Nebezpečenstvo poranenia! Prístroj nikdy nepoužívajte bez namontovanej trysky. Pred každým použitím skontrolujte pevné dosadnutie trysky. Rukou sa musí pevne dotiahnuť skrutkový spoj trysky.**

**Nebezpečenstvo výbuchu!**

**Nestriekejte žiadne horľavé kvapaliny.**

**Pri používaní zariadenia v oblastiach so zvýšeným nebezpečím (napr. čerpacie stanice pohonných hmôt) sa musia dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy.**

#### **⚠ Pozor**

**Motory sa smú čistiť iba na miestach vybavených zodpovedajúcim odlučovačom oleja (ochrana životného prostredia).**

## Prevádzka s vysokým tlakom

### Upozornenie

**Prístroj je vybavený tlakovým spínačom. Motor sa rozbehne iba vtedy, ak sa potiahne páka.**

**➔ Vysokotlakovú hadicu celkom odvíňte z hadicového bubna.**

**➔ Nastavte vypínač zariadenia na "I". Kontrolka svieti zelenou farbou.**

**➔ Odblokujte ručnú striekaciu pištoľ a potiahnite páku.**

### **⚠ Nebezpečenstvo**

**Pri nastavovaní regulácie tlaku alebo množstva dávajte pozor na to, aby sa neuvoľnil skrutkový spoj trysky.**

- Otáčaním (plynulým) na regulácii tlaku a množstva nastavte (+/-) pracovný tlak a množstvo vody.
- Pri najmenšom dodávanom množstve sa odpadné teplo motora postará o ohrev vody o až 15 °C.

### Volba typu prúdu

- Ručnú striekaciu pištoľ uzavrite.
- Otáčajte telesom dízy, až kým požadovaný symbol nie je zarovno s označením.
- Volba guľatého alebo plochého prúdu prostredníctvom bezdotykového prepnutia:  
Otočte oceľové potrubie (nasmerované nadol v uhle ca. 45°) doľava alebo doprava.

### Význam symbolov

	Vysokotlakový plochý prúd (25°) na veľkoplošné znečistenie Vysokotlakový guľatý prúd (0°) na zvlášť silne priľnievajúce nečistoty
	Nízkotlakový plochý prúd (CHEM) na prevádzku s čistiacim prostriedkom alebo čistenie s nízkym tlakom

### Prevádzka s čistiacim prostriedkom

#### ⚠ Pozor

Nevhodné čistiace prostriedky môžu prístroj a čistený objekt poškodiť.

Používajte iba čistiace prostriedky, ktoré boli schválené firmou Kärcher. Dbajte na doporučené dávkovanie a upozornenia, ktoré sú k čistiacim prostriedkom priložené. Aby ste ochránili životné prostredie, zaobchádzajte s čistiacimi prostriedkami úsporne.

Dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené na čistiacich prostriedkoch.

Čistiace prostriedky firmy Kärcher zaručujú bezchybnú prácu. Nechajte si, prosím, poradiť alebo požadujte náš katalóg, popr.

informačné prospeky o čistiacich prostriedkoch.

- Napláňte nádrž na čistiaci prostriedok.
- Nastavte trysku na "CHEM".
- Nastavte dávkovací ventil čistiaceho prostriedku na požadovanú koncentráciu.

Koncentrácia čistiaceho prostriedku [%] (pri max. dopravnom množstve)

Poloha dávkovacieho ventilu	1	3	5	7
Koncentrácia čistiaceho prostriedku [%] (pri max. dopravnom množstve)	0,5	2,5	5,0	7,0

### Odporúčaný spôsob čistenia

- Nastriekajte malé množstvo čistiaceho prostriedku na suchý povrch a nechajte pôsobiť (nevysušiť).
- Uvoľnené nečistoty opláchnite vysokotlakým prúdom.
- Po ukončení prevádzky filter ponorte do čistej vody. Dávkovací ventil otočte na najvyššiu koncentráciu čistiaceho prostriedku. Prístroj spustite a nechajte prepláchnuť jednu minútu.

### Prerušenie prevádzky

- Pustite páku ručnej striekacej pištole, prístroj sa vypne.
- Obnoveným tahaním páky ručnej striekacej pištole sa prístroj opäť zapne.

### Doba pripravenosti

V čase pripravenosti na prevádzku sa zariadenie spúšťa pri otvorení ručnej striekacej pištole. Kontrolka svieti zelenou farbou.

Ak ručná striekacia pištoľ zostane 30 minút uzavretá, ukončí sa doba pripravenosti. Kontrolka bliká zelenou farbou.

### Vynulovanie času pripravenosti

- Vypínač zariadenia nastavte na "0".
- Chvíľu počkajte.
- Nastavte vypínač zariadenia na "I".

Zariadenie môže prestaviť na trvalú prevádzku len servisná služba zákazníkom.

### Vypnutie prístroja

- Vypínač zariadenia nastavte na "0".
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Uzavorte prívod vody.
- Ručné striekacie pištoľ používajte tak dlho, až v prístroji nie je žiadny tlak.
- Stlačte poistnú páku ručnej striekacej pištole, tým sa páka pištole zaistí proti neúmyselnej činnosti.

### ⚠ Nebezpečenstvo

*Riziko oparenia horúcou vodou. Zvyšná voda vo vypnutom zariadení sa môže ohriáť. Po odobratí hadice z prívodu vody môže zohriata voda vystreknúť a spôsobiť oparenie. Hadicu odoberte len vtedy, ak je zariadenie vychladené.*

### Uskladnenie prístroja

- Ručné striekacie pištoľ zasuňte do držiaka
- Vysokotlakovú hadicu naviňte a zaveste ju cez jej držiak odkladacieho priestoru hadice.  
alebo  
Vysokotlakovú hadicu naviňte na bubon hadice. Na zablokovanie hadicového bubna nasuňte rukoväť kľuky.
- Pripojovací kábel naviňte okolo držiaka kábla.

### Ochrana proti zamrznutiu

#### ⚠ Pozor

*Mráz môže zničiť prístroj, z ktorého nebola úplne vypustená voda.*

Prístroj uložte na miesto zaistené proti mrazu.

**Ak nie je možné skladovanie na mieste zaistenom proti mrazu:**

- Nádrž na čistiaci prostriedok vypustite (viď "Ošetrovanie a údržba/V prípade potreby").
- Vodu vypustite.

→ Cez prístroj prečerpajte bežný v obchodoch dostupný prostriedok ochrany proti zamrznutiu.

### Upozornenie

*Použite nemrznúcu zmes pre automobily na báze glykolu bežne dostupnú v obchodoch.*

*Dodržiavajte predpisy výrobcu pre manipuláciu s nemrznúcou zmesou.*

- Prístroj nechajte bežať max. 1 minútu, pokiaľ nebudú čerpadlo a potrubia prázdne.

### Transport

#### Pozor

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri prepravovaní zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.*

- K preprave na dlhších úsekoch uchopte prístroj za rukoväť a ľahké ho za sebou.
- Pred prepravou nádrž na čistiaci prostriedok vypustite.
- Pri preprave vo vozidlách zariadenie zaistite proti zošmyknutiu a prevráteniu podľa platných smerníc.

### Uskladnenie

#### Pozor

*Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia! Pri uskladnení zariadenia zohľadnite jeho hmotnosť.*

Toto zariadenie sa smie uschovávať len vo vnútri.

### Starostlivosť a údržba

#### ⚠ Nebezpečenstvo

*Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným rozbehnutím zariadenia a zasiahnutím elektrickým prúdom.*

*Pred všetkými prácami prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.*

### Upozornenie

*Starý olej sa môže vyhodiť len v na to určených zberných miestach. Tam sa*

*zbavte starého oleja. Znečistenie životného prostredia starým olejom je trestné.*

## **Bezpečnostná inšpekcia / zmluva o údržbe**

S vašim obchodníkom môžete dohodnúť pravidelnú bezpečnostnú inšpekciu alebo zmluvu o údržbe. Nechajte si prosím poradiť.

### **Pred každým použitím**

- Prekontrolujte pripojovací kábel, či nie je poškodený (nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom), poškodený pripojovací kábel nechajte bezprostredne vymeniť autorizovanou servisnou službou / elektrikárom.
- Skontrolujte vysokotlakovú hadicu, či nie je poškodená (nebezpečie prasknutia). Poškodenú vysokotlakovú hadicu neodkladne vymeňte.
- Prekontrolujte tesnosť prístroja (čerpadla). Sú prípustné 3 kvapky za minútu, ktoré môžu vytiekať na spodnej strane prístroja. Pri väčšej netesnosti vyhľadajte servisnú službu.

### **Týždenne**

- Skontrolujte stav oleja. Ak je olej mliečne zafarbený (voda v oleji), okamžite vyhľadajte servisnú službu.
- Vyčistite jemný filter. Spustite tlak z prístroja. Vyskrutkujte upevňovaci skrutku krytu prístroja. Kryt prístroja odoberte. Odskrutkujte kryt s filtrom. Filter vyčistite čistou vodou alebo stlačeným vzduchom. Zmontujte v opačnom poradí.
- Vyčistite filter na nasávacej hadici čistiaceho prostriedku.

## **Ročne alebo po 500 prevádzkových hodinách**

- Olej vymeňte.

### **Výmena oleja**

#### **Upozornenie**

*Množstvo a druh oleja vid' „Technické údaje“.*

- Vyskrutkujte upevňovaci skrutku krytu prístroja. Kryt prístroja odoberte.
- Vyskrutkujte skrutku vypúšťania oleja vpredu na skrini motora.
- Olej vypustite do záchytnej nádoby.
- Zaskrutkujte skrutku vypúšťania oleja.
- Pomaly naplňte nový olej; vzduchové bubliny musia uniknúť.
- Nasadťte veko nádoby na olej.
- Upevnite kryt prístroja.

### **V prípade potreby**

- Nádrž na čistiaci prostriedok vypustite a vyčistite. Uzatvárací kryt nádrže na čistiaci prostriedok vytiahnite spolu s vysávacou hadicou. Zariadenie položte na zadnú stranu. Nádrž na čistiaci prostriedok vypustite a vyčistite.

## **Pomoc pri poruchách**

### **⚠ Nebezpečenstvo**

*Nebezpečenstvo zranenia neúmyselným rozbehnutím zariadenia a zasiahnutím elektrickým prúdom.*

- Pred všetkými prácamи prístroj vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.*
- Elektrické konštrukčné prvky nechajte prekontrolovať a opravovať iba v autorizovanej servisnej službe.*
- Pri poruchách, ktoré nie sú uvedené v tejto kapitole, v prípade pochybností a pri výslovnom upozornení vyhľadajte autorizovanú servisnú službu.*

## Kontrolka

Kontrolka zobrazuje stavy prevádzky (zelená) a poruchy (červená).

### Resetovanie:

- Vypínač zariadenia nastavte na "0".
- Chvíľu počkajte.
- Nastavte vypínač zariadenia na "I".

## Kontrolka stavu prevádzky

- Svieti travale zelene:  
Zariadenie je pripravené na prevádzku.
- 1 krát bliká zelene:  
Pripravenosť na prevádzku po 30 minútach uplynie.  
Zariadenie sa po 30 minútach trvalej prevádzky vypne (bezpečnosť pri porušenej vysokotlakovej hadici).

## Zobrazenie poruchy

- 1 krát bliká červene:  
Vysokotlaková strana netesná.  
Skontrolujte vysokotlakovú hadicu, hadicové spojky a ručnú striekaciu pištoľ, či tesnia.
- 2 krát bliká červene:  
Motor je príliš horúci.  
Vypínač zariadenia nastavte na "0".  
Zariadenie nechajte vychladnúť.  
Nastavte vypínač zariadenia na "I".
- 3 krát bliká červene:  
Porucha elektrického napájania.  
Skontrolujte pripojenie elektrickej siete a sieťové poistky.
- 4 krát bliká červene:  
Prúd je príliš veľký.  
Vyhľadajte servisnú službu.

## Spotrebič sa nezapína

- Uplynul čas prípravy. Kontrolka bliká zelenou farbou. Vypínač zariadenia vypnite a opäť zapnite.
- Prekontrolujte, či nie je poškodený pripojovací kábel.
- Pri elektrickej poruche vyhľadajte servisnú službu.

## Zariadenie nedosahuje požadovaný tlak

- Nastavte trysku na "Vysoký tlak".
- Trysku vyčistite / vymeňte.
- Vyčistite jemný filter, v prípade potreby ho vymeňte.
- Prístroj odvzdušnite (pozri „Uvedenie do prevádzky“).
- Prekontrolujte prívodné množstvo vody (pozri technické údaje).
- Skontrolujte väčšinu prívodných vedení k čerpadlu.
- V prípade potreby vyhľadajte servisnú službu.

## Netesniace čerpadlo

Sú prípustné 3 kvapky za minútu, ktoré môžu vytiekať na spodnej strane prístroja. Pri väčšej netesnosti vyhľadajte servisnú službu.

- Pri väčšej netesnosti nechajte prístroj skontrolovať v servisnej službe.

## Čerpadlo klepe

- Skontrolujte nasávacie vedenia na vodu a tesnosť čistiaceho prostriedku.
- Prístroj odvzdušnite (pozri „Uvedenie do prevádzky“).
- Vyčistite jemný filter.
- V prípade potreby vyhľadajte servisnú službu.

## Prístroj nenasáva čistiaci prostriedok

- Nastavte trysku na "CHEM".
- Skontrolujte alebo vyčistite nasávaciu hadicu čistiaceho prostriedku a filter.
- Vyčistite alebo vymeňte spätný ventil v prípojke nasávacej hadice čistiaceho prostriedku.
- Otvorte alebo skontrolujte popr. vyčistite dávkovací ventil čistiaceho prostriedku.
- Vyčistite odvzdušňovací otvor nádrže na čistiaci prostriedok v skrini.
- V prípade potreby vyhľadajte servisnú službu.

## Náhradné diely

- Používať možno iba príslušenstvo a náhradné diely schválené výrobcom. Originálne príslušenstvo a originálne náhradné diely zaručujú bezpečnú a bezporuchovú prevádzku stroja.
- Výber najčastejšie potrebných náhradnych dielov nájdete na konci prevádzkového návodu.
- Ďalšie informácie o náhradných dieloch získate na stránke [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) v oblasti Servis.

## Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstráňme počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyba materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

## Vyhľásenie o zhode s normami EÚ

Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený stroj zodpovedá na základe jeho konštrukcie a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré sme dodali, príslušným základným požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia uvedeným v smerniciach EÚ. Pri zmene stroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

**Výrobok:** Vysokotlakový čistič

**Typ:** 1.286-xxx

**Typ:** 1.292-xxx

**Typ:** 1.441-xxx

### Príslušné Smernice EÚ:

2006/42/ES (+2009/127/ES)

2004/108/ES

2000/14/ES

### Uplatňované harmonizované normy:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### Uplatňované postupy posudzovania zhody:

2000/14/ES: Príloha V

### Úroveň akustického výkonu dB(A)

Nameraná: 85

Zaručovaná: 87

Podpísaný jednajú v poverení a s plnou mocou jednateľstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Osoba zodpovedná za dokumentáciu:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel: +49 7195 14-0  
Fax: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2011/07/01

## Technické údaje

		HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus	
<b>Zapojenie siete</b>				
Napätie	V	400/420	230	400
Druh prúdu	Hz		3~ 50	
Pripojovací výkon	kW	9,2	8,8	9,2
Poistka (zotváčná, char. C)	A	16	25	16
Druh krytia			IPX5	
Maximálne prípustná sieťová impedancia	Ohmov		(0,145+j0,090)	
Predĺžovací kábel 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5	
Predĺžovací kábel 30 m	mm <sup>2</sup>	4	–	4
<b>Pripojenie vody</b>				
Prívodná teplota (max.)	°C		60	
Prívodné množstvo (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)
Sacia výška z otvoreného zásobníka (20 °C)	m		0,5	
Prívodný tlak (max.)	MPa (bar)		1 (10)	
<b>Výkonné parametre</b>				
Prevádzkový tlak	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Veľkosť dýzy		047	050	080
Max. prevádzkový pretlak	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Dopravované množstvo	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)
Nasávanie čistiaceho prostriedku	l/h (l/min)		0..80 (0...1,3)	
Reaktívna sila ručnej striekacej pištole (max.)	N	62		68
<b>Zistené hodnoty podľa EN 60355-2-79</b>				
Hodnota vibrácií v ruke/ramene				
Ručná striekacia pištoľ	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Rozstrekovacia rúrka	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Nebezpečnosť K	m/s <sup>2</sup>		0,3	
Hlučnosť L <sub>pA</sub>	dB(A)		72	
Nebezpečnosť K <sub>pA</sub>	dB(A)		2	
Hlučnosť L <sub>WA</sub> + nebezpečnosť K <sub>WA</sub>	dB(A)		87	
<b>Prevádzkové látky</b>				
Množstvo oleja	l		1,2	
Druh oleja			SAE 90	
<b>Rozmery a hmotnosť</b>				
Dĺžka	mm		560	
Sírka	mm		500	
Výška	mm		1090	
Hmotnosť bez príslušenstva (SX)	kg	*	**	84 (84,5)
Obsah nádrže na čistiaci prostriedok	l		6	

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.

## Pregled sadržaja

Sastavni dijelovi uređaja	HR -	1
Za Vašu sigurnost	HR -	1
Namjensko korištenje	HR -	2
Sigurnosni uređaji	HR -	2
Zaštita okoliša	HR -	2
Prije prve uporabe	HR -	2
Stavljanje u pogon	HR -	3
Rukovanje	HR -	4
Transport	HR -	6
Skladištenje	HR -	6
Njega i održavanje	HR -	6
Otklanjanje smetnji	HR -	7
Pričuvni dijelovi	HR -	8
Jamstvo	HR -	9
EZ izjava o usklađenosti	HR -	9
Tehnički podaci	HR -	10

## Sastavni dijelovi uređaja

### vidi omot

- 1 Ručna prskalica
- 2 Poluga ručne prskalice
- 3 Visokotlačno crijevo
- 4 Držač ručne prskalice
- 5 Ventil za doziranje sredstva za pranje
- 6 Zaklopac spremnika sredstva za pranje
- 7 Spremnik za deterdžent
- 8 Crijevo za usis sredstva za pranje s filterom
- 9 Pričvrsni vijak poklopca uređaja
- 10 Sklopka uređaja
- 11 Poklopac uređaja
- 12 Manometar
- 13 Priklučak visokog tlaka
- 14 Dio za odlaganje mlaznica
- 15 Priklučak za vodu
- 16 Fini filter
- 17 Prikaz razine ulja
- 18 Spremnik za ulje

- 19 Indikator radnog stanja / smetnje
- 20 Dio za odlaganje crijeva
- 21 Odzračivanje spremnika sredstva za pranje
- 22 Pretinac za pribor
- 23 Držač kabala
- 24 Bubanj za namatanje crijeva
- 25 Okretna ručka
- 26 Rukohvat
- 27 Mlaznica
- 28 Oznake na mlaznici
- 29 Cijev za prskanje
- 30 Regulacija tlaka/protoka
- 31 Sigurnosna poluga

## Za Vašu sigurnost

Prije prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne naputke br. 5.951-949!

## Simboli u uputama za rad

### ⚠️ Opasnost

Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.

### ⚠️ Upozorenje

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjelesne ozljede ili smrt.

### Oprez

Za eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti luke tjelesne ozljede ili materijalnu štetu.

## Simboli na aparatu



Visokotlačni mlazovi mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mlaz se ne smije usmjeravati na osobe, životinje, aktivnu električnu opremu ili na sam uređaj.

Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodovodnoj mreži bez odvajača.

Potrebno je koristiti prikladni odvajač tvrtke Kärcher ili alternativno odvajač koji je u skladu s EN 12729 tip BA. Voda koju izdvajač odvajač nije podesna za piće.

## Sigurnosni napuci

- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivače tekućine.
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o sprječavanju nesreća na radu. Raspršivači tekućina se moraju redovito podvrgavati ispitivanjima, o čijem ishodu se svaki put mora sastaviti pismeno izvješće.

## Namjensko korištenje

Ovaj visokotlačni čistač koristite isključivo

- za čišćenje niskotlačnim mlazom i sredstvom za pranje (npr. čišćenje strojeva, vozila, zgrada, alata),
- za čišćenje visokotlačnim mlazom bez sredstva za pranje (npr. čišćenje fasada, terasa, vrtnih strojeva).

Za tvrdokorna zaprljanja preporučujemo strugalo za prijavštinu kao dio posebnog pribora.

## Sigurnosni uređaji

Sigurnosni uređaji služe za zaštitu korisnika te se stoga ne smiju se mijenjati ili njihova funkcija zaobilaziti.

### Preljevni ventil s tlačnom sklopkom

Ukoliko se regulacijom tlaka/protoka smanji količina vode, otvara se preljevni ventil, tako da jedan dio vode teče natrag do usisne strane pumpe.

Kada se pusti poluga ručne prskalice, tlačna sklopka isključuje pumpu i zaustavlja visokotlačni mlaz. Kada se poluga povuče, pumpa se ponovo uključuje.

Preljevni ventil i tlačna sklopka su tvornički namješteni i plombirani. Podešavanje vrši samo servisna služba.

Podešavanje vrši samo servisna služba.

## Zaštita okoliša



Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlažete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.



Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Baterije, ulje i slični materijali ne smiju dospijeti u okoliš. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Prije prve uporabe

### Raspakiravanje

- Prilikom raspakiravanja provjerite sadržaj ambalaže.
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavijestite prodavača.


### Provjera razine ulja

- Razinu ulja očitajte dok uređaj stoji. Razina ulja se mora nalaziti iznad oba pokazivača.

### Aktiviranje odzračivanja spremnika za ulje

- Odvijte pričvrsni vijak poklopca uređaja i skinite poklopac.  
→ Odsjecite vrh poklopca posude za ulje.  
→ Pričvrstite poklopac motora.

## Montaža

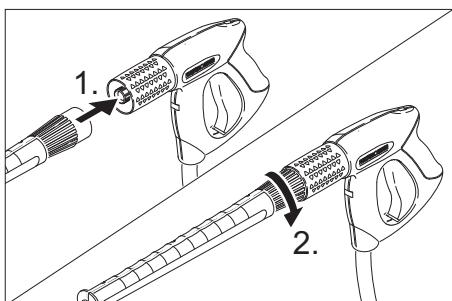

- Cijev za prskanje spojite s ručnom prskalicom.
- Rukom čvrsto pritegnite vijčani spoj cijevi za prskanje.
- Montirajte mlaznicu na cijev za prskanje (oznake na prstenu moraju biti gore).

## Montaža pribora

### Kod uređaja s bubnjem za namatanje crijeva:

- Okretnu ručku utaknite i uglavite u vratilo bubnja za namatanje crijeva.
- Priključite visokotlačno crijevo na ručnu prskalicu.

### Kod uređaja bez bubnja za namatanje crijeva:

- Kuku za kvačenje kabela uglavite u bočni otvor na dršci.

### Kod ručnih prskalica s navojnim priključkom:

- Zavijte visokotlačni priključak.

### Kod ručnih prskalica bez navojnog priključka:

- Izvadite sigurnosnu kopču ručne prskalice koristeći se pritom odvijačem kao polugom (slika A).
- Ručnu prskalicu postavite naglavce pa u nju do kraja ugurajte kraj visokotlačnog crijeva. Vodite računa da nepričvršćena pločica na kraju crijeva padne dolje do kraja (slika B).
- Sigurnosnu kopču ponovo utisnite u ručnu prskalicu. Pri ispravnoj montaži crijevo se može izvući najviše 1 mm. Ako to nije slučaj, onda je pločica pogrešno montirana (slika C).

### Kod uređaja s bubnjem za namatanje crijeva:

- Prijе namatanja visokotlačno crijevo raširite po svojoj duljini.
- Okretanjem ručke ravnomjerno namotajte visokotlačno crijevo na bubanj. Smjer vrtnje odaberite tako da se visokotlačno crijevo ne prelama.

## Stavljanje u pogon

### Električni priključak

#### ⚠ Opasnost

*Opasnost od strujnog udara.*

*Uredaj se smije priključiti samo na izmjeničnu struju.*

*Uredaj se smije priključiti samo na električni priključak, koji je elektroinstalater izveo u skladu s IEC 60364.*

*Napon naveden na natpisnoj pločici mora se podudarati s naponom izvora struje.*

*Minimalno osiguranje utičnice (pogledajte tehničke podatke).*

*Ne smije se prekoračiti maksimalno dopuštena impedancija mreže na mjestu električnog priključka (vidi tehničke podatke). U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mjestu priključka obratite se lokalnom elektrodistribucijskom poduzeću.*

*Uredaj se obvezno mora priključiti na električnu mrežu preko utikača. Neodvojivi spoj s električnom mrežom nije dopušten. Utikač služi za odvajanje od električne mreže.*

*Prije svakog rada provjerite ima li na priključnom kabelu s utikačem oštećenja. Oštećeni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.*

*Utikač i spojka upotrijebljenog produžnog kabela moraju biti nepropusni za vodu.*

*Koristite produžni kabel dovoljnog poprečnog presjeka (vidi tehničke podatke) i u potpunosti ga odmotajte s bubnja.*

*Neodgovarajući produžni kabeli mogu biti opasni. Na otvorenom upotrebljavajte samo za to dozvoljene i na odgovarajući način označene produžne kabele s dovoljnim promjerom vodiča:*

Za prikључne vrijednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke.

## Priklučak za vodu

### Priklučivanje na dovod vode

#### ⚠ Upozorenje

Vodite računa o propisima vodoopskrbnog poduzeća.

Sukladno važećim propisima uređaj nikada ne smije raditi na vodovodnoj mreži bez odvajača.



Potrebno je koristiti prikladni odvajač tvrtke KÄRCHER ili alternativno odvajač koji je u skladu s EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije podesna za piće.

#### Oprez

Odvajač uvijek treba priključiti na dovod vode, a ne izravno na uređaj!

Za prikључne vrijednosti pogledajte tehničke podatke.

- ➔ Priklučite dovodno crijevo (minimalne duljine 7,5 m, minimalnog presjeka 3/4") na priključak stroja za vodu i dovod vode (npr. na pipu).

#### Napomena

Dovodno crijevo nije sadržano u isporuci.

- ➔ Otvorite dovod vode.

### Usisavanje vode iz otvorenih posuda

- ➔ Navijte usisno crijevo s filtrom (kataloški br. 4.440-238.0) na priključak za vodu.
- ➔ Odzračite stroj:  
Odvijte mlaznicu.  
Pustite uređaj da radi sve dok voda ne počne izlaziti bez mjehurića.
- ➔ Stroj nakon toga isključite te ponovo navijte mlaznicu.

## Rukovanje

#### ⚠ Opasnost

Opasnost od ozljeda! Nikada nemojte rabiti uređaj bez montirane cijevi za prskanje.

Prije svake uporabe provjerite pričvršćenost cijevi za prskanje. Vijčani spojevi cijevi za prskanje moraju biti dobro pritegnuti.

Opasnost od eksplozije!

Nemojte rasprskavati zapaljive tekućine. Kod uporabe stroja u opasnim područjima (na pr. benzinske postaje) valja voditi računa o odgovarajućim sigurnosnim propisima.

#### ⚠ Upozorenje

Motore čistite samo na mjestima s odgovarajućim separatorima ulja (zaštita okloša).

## Rad s visokim tlakom

#### Napomena

Ovaj je uređaj opremljen tlačnom sklopkom. Motor se pokreće samo kada se povuče poluga prskalice.

- ➔ Visokotlačno crijevo u potpunosti odmotajte s bubnja.
- ➔ Sklopku uređaja prebacite na "I". Indikator svjetli zeleno.
- ➔ Otkočite ručnu prskalicu i povucite pripadajuću polugu.

#### ⚠ Opasnost

Prilikom namještanja regulatora tlaka/protoka pazite da se vijčani spoj cijevi za prskanje ne otpusti.

- ➔ Radni tlak i protok vode možete (kontinuirano) podešavati okretanjem odgovarajućeg podešavača (+/-).
- ➔ Kod najmanje protočne količine oslobođenom se toplinom motora voda zagrijava za oko 15 °C.

## Biranje vrste mlaza

- Zatvorite ručnu prskalicu.
- Kućište mlaznice okrećite u krug sve dok se željeni simbol ne poklopi s oznakom:
- Bezkontaktnim prebacivanjem možete birati između okruglog ili plosnatog mlaza:
  - Cijev za prskanje okrenuta za oko 45° prema dolje zakrenite ulijevo ili udesno.

## Značenje simbola

	Visokotlačni plosnati mlaz (25°) za nečistoću raspodijeljenu po većoj površini
	Visokotlačni okrugli mlaz (0°) za posebno tvrdokornu nečistoću
	Niskotlačni plosnati mlaz (CHEM) za rad sa sredstvom za pranje ili čišćenje pod nižim tlakom

## Rad sa sredstvom za pranje

### ⚠ Upozorenje

*Neprikladna sredstva za pranje mogu oštetiti stroj i predmet koji se čisti. Koristite samo sredstva za pranje koje je odobrio Kärcher. Obratite pažnju na preporuke za doziranje i ostale naputke koji su priloženi sredstvima za pranje. Radi očuvanja okoliša sredstva za pranje valja koristiti štedljivo.*

*Obratite pažnju na sigurnosne napomene na sredstvima za pranje.*

Kärcherova sredstva za pranje jamče neometani rad. Molimo Vas da se posavjetujete sa stručnjacima ili zatražite naš katalog ili informacijske prospakte naših sredstava za pranje.

- Napunite spremnik sredstva za pranje.
- Podesite mlaznicu na "CHEM".
- Ventil za doziranje sredstva za pranje namjestite na željenu koncentraciju.

Koncentracija sredstva za pranje [%] (kod maks. protočne količine)

Položaj ventila za doziranje	1	3	5	7
Koncentracija sredstva za pranje [%] (kod maks. protočne količine)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Preporučena metoda čišćenja

- Sredstvo za pranje štedljivo poprskajte po suhoj površini i pustite ga da djeluje (a da se ne osuši).
- Odvojenu prljavštinu isperite visokotlačnim mlazom.
- Nakon rada filter potopite u čistu vodu. Ventil za doziranje okrenite na najvišu koncentraciju sredstva za pranje. Pokrenite uređaj i ispirajte u trajanju od jedne minute.

## Prekid rada

- Pustite polugu ručne prskalice - uređaj se isključuje.
- Ponovo povucite polugu ručne prskalice - uređaj se iznova uključuje.

## Vrijeme pripravnosti za rad

Unutar vremena pripravnosti za rad uređaj se pokreće otvaranjem ručne prskalice.

Indikator svijetli zeleno.

Ako ručna prskalica ostane zatvorena tijekom 30 minuta, vrijeme pripravnosti za rad će isteći. Indikator treperi zeleno.

## Poništavanje vremena pripravnosti za rad

- Sklopku uređaja prebacite na "0".
  - Pričekajte trenutak.
  - Sklopku uređaja prebacite na "I".
- Servisna služba može prebaciti uređaj na trajni rad.

## Isključivanje uređaja

- Sklopu uređaja prebacite na "0".
- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Zatvorite dovod vode.
- Pritisakajte ručnu prskalicu sve dok se stroj u potpunosti ne rastlači.
- Sigurnosnom polugom na ručnoj prskalici možete zaštititi polugu prskalice od nehotičnog aktiviranja uređaja.

### ⚠️ Opasnost

*Opasnost od oparina vrelog vodom. Preostala voda se u isključenom uređaju može zagrijati. Pri skidanju crijeva s dovoda vode zagrijana voda može štrcati van i izazvati oparine. Crijevo treba odvojiti tek kad je uređaj ohlađen.*

## Čuvanje uređaja

- Ručnu prskalicu utaknite u držač.
- Namotano visokotlačno crijevo objesite preko pripadajućeg dijela za odlaganje.  
ili  
Visokotlačno crijevo namotajte na bubanj. Ugurajte dršku okretne ručke unutra i na taj način blokirajte bubanj za namatanje crijeva.
- Omotajte priključni kabel o pripadajući držač.

## Zaštita od smrzavanja

### ⚠️ Upozorenje

*Mraz će uništiti uređaj iz kojeg nije u potpunosti ispuštena voda.*

*Uređaj treba čuvati na mjestu zaštićenom od mraza.*

### Ukoliko skladištenje na mjestu zaštićenom od mraza nije moguće:

- Ispraznjite spremnik sredstva za pranje (vidi poglavje "Njega i oržavanje / Po potrebi").
- Ispuštanje vode.
- Kroz stroj upumpajte uobičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).

### Napomena

*Koristite uobičajeni antifriz za automobile na bazi glikola.*

*Pridržavajte se propisa za rukovanje proizvođača antifriza.*

- Pustite da stroj radi najviše 1 minutu dok se pumpa i vodovi ne isprazne.

## Transport

### Oprez

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*

- Za transport na dulje dionice uređaj je moguće vući za sobom držeći ga ručku.
- Prije transporta u ležećem položaju treba isprazniti spremnik sredstva za pranje.
- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i naginjanja sukladno odgovarajućim mjerodavnim propisima.

## Skladištenje

### Oprez

*Opasnost od ozljeda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja. Ovaj se uređaj smije skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.*

## Njega i održavanje

### ⚠️ Opasnost

*Postoji opasnost od ozljeda uslijed nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara.*

*Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.*

### Napomena

*Staro ulje se mora predati samo na za to predviđenim sabirnim mjestima. Molimo Vas da staro ulje zbrinjavate samo na navedeni način. Zagađenje okoliša starim uljem je kažnjivo.*

## Sigurnosno ispitivanje / Ugovor o servisiranju

S Vašim prodavačem možete dogovoriti provođenje redovitog sigurnosnog ispitivanja ili sklopiti ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavjetujete.

## Prije svake primjene

- Provjerite je li priključni kabel oštećen (opasnost od strujnog udara), a ako jeste odmah ga dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/električaru.
- Provjerite je li visokotlačno crijevo oštećeno (opasnost od pucanja). Bez odlaganja zamijenite oštećeno visokotlačno crijevo.
- Provjerite zabrtvulenost uređaja (pumpe). Dopoštene su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapati na donjoj strani uređaja. Ukoliko uređaj mnogo propušta, обратите se servisnoj službi.

## Tjedno

- Provjerite razinu ulja. Ukoliko je ulje bjeličasto (voda u ulju), odmah o tome obavijestite servisnu službu.
- Očistite fini filter. Rastlačite uređaj. Odvijte pričvršni vijak poklopca uređaja i skinite poklopac. Odvijte poklopac s filtrom. Filter operite u čistoj vodi ili očistite komprimiranim zrakom. Sklopite uređaj obrnutim redoslijedom.
- Očistite filter na crijevu za usis sredstva za pranje.

## Jednom godišnje ili nakon 500 sati rada

- Zamijenite ulje.

### Zamjena ulja

#### Napomena

Za količinu i vrstu ulja vidi tehničke podatke.

- Odvijte pričvršni vijak poklopca uređaja i skinite poklopac.
- Izvijte vijak za ispuštanje ulja na prednjoj strani kućišta motora.
- Ispustite ulje u prihvatu posudu.
- Uvijte vijak za ispuštanje ulja.
- Novo ulje polako napunite tako da se mjehurići zraka mogu neometano ispuštati.
- Postavite poklopac spremnika za ulje.
- Pričvrstite poklopac motora.

## Po potrebi

- Ispraznite i očistite spremnik sredstva za pranje. Skinite zaklopac spremnika sredstva za pranje i izvucite usisno crijevo. Položite uređaj na stražnju stranu. Ispraznite i očistite spremnik sredstva za pranje.

## Otklanjanje smetnji

### ⚠ Opasnost

Postoji opasnost od ozljeda uslijed nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara.

Uređaj prije svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Električne dijelove smije ispitivati i popravljati samo ovlaštena servisna služba.

U slučaju pojave smetnji koje nisu navedene u ovom odlomku, kod dvojbi i izričitim instrukcijama obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

## Indikator

Indikator prikazuje radna stanja (zeleno) i smetnje (crveno).

### Poništavanje:

- Sklopku uređaja prebacite na "0".
- Pričekajte trenutak.
- Sklopku uređaja prebacite na "I".

### Prikaz radnog stanja

- Stalno zeleno svjetlo:  
Uređaj je spremjan za rad.
- 1 x treperi zeleno:  
Spremnost za rad je istekla nakon 30 minuta.  
Uređaj se isključio nakon 30 minuta trajnog rada (sigurnost za slučaj pucanja visokotlačnog crijeva).

## Prikaz smetnje

- 1 x treperi crveno:  
Visokotlačna strana je nedovoljno zabrtvljena.  
Provjerite zabrtvlenost visokotlačnog crijeva, crijevnih spojeva i ručne prskalice.
- 2 x treperi crveno:  
Motor je pregrijan.  
Sklopku uređaja prebacite na "0".  
Ostavite uređaj da se ohladi.  
Sklopku uređaja prebacite na "I".
- 3 x treperi crveno:  
Greška u dovodu napona.  
Provjerite priključak na električnu mrežu i osigurače.
- 4 x treperi crveno:  
Potrošnja struje je prevelika.  
Obratite se servisnoj službi.

## Stroj ne radi

- Istečlo je vrijeme pripravnosti za rad.  
Indikator treperi zeleno. Isključite i ponovo uključite sklopku uređaja.
- Provjerite oštećenost priključnog kabela.
- U slučaju električnog kvara obratite se servisnoj službi.

## U uređaju se ne uspostavlja tlak

- Podesite mlaznicu na "Visoki tlak".
- Očistite/zamijenite mlaznicu.
- Provjerite fini filter, po potrebi ga zamijenite novim.
- Odzračite uređaj (vidi "Stavljanje u pogon").
- Provjerite dotočnu količinu vode (pogledajte tehničke podatke).
- Provjerite zabrtvlenost svih dovoda do pumpe.
- Po potrebi se obratite servisnoj službi.

## Pumpa propušta

Dopušteno su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapatiti na donjoj strani uređaja.  
Ukoliko uređaj mnogo propušta, obratite se servisnoj službi.

- Ukoliko stroj mnogo propušta, predajte ga servisnoj službi na ispitivanje.

## Pumpa lupa

- Provjerite propusnost usisnih vodova za vodu i sredstvo za pranje.
- Odzračite uređaj (vidi "Stavljanje u pogon").
- Očistite fini filter.
- Po potrebi se obratite servisnoj službi.

## Sredstvo za pranje se ne usisava

- Podesite mlaznicu na "CHEM".
- Provjerite/očistite crijevo za usis sredstva za pranje s filtrom.
- Povratni ventil u priključku crijeva za usis sredstva za pranje je zalipljen.
- Otvorite ili provjerite/očistite ventil za doziranje sredstva za pranje.
- Očistite u kućištu otvor za odzračivanje spremnika sredstva za pranje.
- Po potrebi se obratite servisnoj službi.

## Pričuvni dijelovi

- Smije se koristiti samo onaj pribor i oni pričuvni dijelovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni pričuvni dijelovi jamči za to da stroj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih radnih uputa.
- Dodatne informacije o pričuvnim dijelovima dobit ćete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u dijelu Servis (Service).

## Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

## EZ izjava o usklađenosti

Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj zamisli i konstrukciji te kod nas korištenoj izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže navedenim direktivama Europske Zajednice. Ova izjava gubi valjanost u slučaju izmjene stroja koja nisu ugovorene s nama.

**Proizvod:** Visokotlačni čistač

**Tip:** 1.286-xxx

**Tip:** 1.292-xxx

**Tip:** 1.441-xxx

### Odgovarajuće smjernice EZ:

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2000/14/EZ

### Primjenjene usklađene norme:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### Primjenjeni postupak ocjenjivanja suglasja:

2000/14/EZ: privitak V

### Razina jačine zvuka dB(A)

Izmjerena: 85

Zajamčena: 87

Potpisnici rade po nalogu i s ovlaštenjem poslovodstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks:+49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Tehnički podaci

			HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus	HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 SX Plus
<b>Priklučak na električnu mrežu</b>							
Napon	V	400/420	230	400	230		
Vrsta struje	Hz		3~ 50				
Priklučna snaga	kW	9,2	8,8	9,2			
Osigurač (inertni, karakteristika C)	A	16	25	16	25		
Zaštitna skupina			IPX5				
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm		(0,145+j0,090)				
Producni kabel 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5				
Producni kabel 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-		
<b>Priklučak za vodu</b>							
Dovodna temperatura (maks.)	°C		60				
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)			
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m		0,5				
Dovodni tlak (maks.)	MPa (bar)		1 (10)				
<b>Podaci o snazi</b>							
Radni tlak	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)			
Veličina mlaznice		047	050	080			
Maks. radni prettlak	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)			
Protočna količina	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)			
Usisavanje sredstva za pranje	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)				
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	62		68			
<b>Utvrđene vrijednosti prema EN 60355-2-79</b>							
Vrijednost vibracije na ruci							
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>		<2,5				
Cijev za prskanje	m/s <sup>2</sup>		<2,5				
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>		0,3				
Razina zvučnog tlaka L <sub>pA</sub>	dB(A)		72				
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)		2				
Razina zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)		87				
<b>Radni mediji</b>							
Količina ulja	l		1,2				
Vrsta ulja			SAE 90				
<b>Dimenzije i težine</b>							
Duljina	mm		560				
Sirina	mm		500				
Visina	mm		1090				
Težina bez pribora (SX)	kg	*	**	84 (84,5)			
Sadržaj spremnika sredstva za pranje	l		6				
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg							
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg							



Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

## Pregled sadržaja

Sastavni delovi uređaja	SR -	1
Radi Vaše bezbednosti	SR -	1
Namensko korišćenje	SR -	2
Sigurnosni elementi	SR -	2
Zaštita životne sredine	SR -	2
Pre upotrebe	SR -	2
Stavljanje u pogon	SR -	3
Rukovanje	SR -	4
Transport	SR -	6
Skladištenje	SR -	6
Nega i održavanje	SR -	6
Otklanjanje smetnji	SR -	7
Rezervni delovi	SR -	8
Garancija	SR -	9
Izjava o usklađenosti sa propisima EZ	SR -	9
Tehnički podaci	SR -	10

## Sastavni delovi uređaja

### vidi omot

- 1 Ručna prskalica
- 2 Poluga ručne prskalice
- 3 Crevo visokog pritiska
- 4 Držač ručne prskalice
- 5 Ventil za doziranje deterdženta
- 6 Poklopac rezervoara za deterdžent
- 7 Rezervoar za deterdžent
- 8 Crevo za usisavanje deterdženta sa filterom
- 9 Pričvrsni zavrtanj poklopca uređaja
- 10 Prekidač uređaja
- 11 Poklopac uređaja
- 12 Manometar
- 13 Priklučak visokog pritiska
- 14 Deo za odlaganje mlaznica
- 15 Priklučak za vodu
- 16 Fini filter

- 17 Prikaz nivoa ulja
- 18 Rezervoar za ulje
- 19 Indikator radnog stanja / smetnje
- 20 Deo za odlaganje creva
- 21 Otvor za ispuštanje vazduha rezervoara za deterdžent
- 22 Odeljak za pribor
- 23 Držač kabla
- 24 Bubanj za namotavanje creva
- 25 Obrtna ručka
- 26 Ručka
- 27 Brizgaljka
- 28 Oznake na mlaznici
- 29 Cev za prskanje
- 30 Regulacija pritiska/protoka
- 31 Sigurnosna poluga

## Radi Vaše bezbednosti

Pre prvog stavljanja u pogon obavezno pročitajte sigurnosne napomene br. 5.951-949!

### Simboli u uputstvu za rad

#### ⚠️ Opasnost

Ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

#### ⚠️ Upozorenje

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

#### Oprez

Ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do lakših telesnih povreda ili izazvati materijalnu štetu.

### Simboli na aparatu



Mlazevi pod visokim pritiskom mogu pri nestručnom rukovanju biti opasni. Mlaz ne sme da se usmerava prema ljudima, životinjama, aktivnoj električnoj opremi ili samom uređaju.

Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora. Treba da se koristi podesan separator proizvođača Kärcher ili

*alternativno separator koji je u skladu sa EN 12729 tip BA.*

*Voda koju izdvoji odvajač nije za piće.*

### Sigurnosne napomene

- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa za raspršivače tečnosti.
- Treba se pridržavati odgovarajućih državnih zakonskih propisa o zaštiti na radu. Raspršivači tečnosti moraju redovno da se proveravaju, a o rezultatima tih provera se svaki put mora sastaviti pismeni izveštaj.

### Namensko korišćenje

Ovaj visokopritisni uređaj za čišćenje koristite isključivo

- za čišćenje mlazom niskog pritiska i deterdžentom (npr. čišćenje mašina, vozila, zgrada, alata),
- za čišćenje mlazom visokog pritiska bez deterdženta (npr. čišćenje fasada, terasa, baštenskih mašina).

Za tvrdokorna zaprljanja preporučujemo glodalno za prljavštinu kao deo posebnog pribora.

### Sigurnosni elementi

Bezbednosni uređaji služe za zaštitu korisnika i zato ne smeju da se menjaju ili da se njihova funkcija zaobilazi.

#### Prelivni ventil sa prekidačem za pritisak

Ukoliko se regulacijom pritiska/protoka smanji količina vode, otvara se prelivni ventil, tako da jedan deo vode teče nazad do usisne strane pumpe.

Kada se poluga ručne prskalice pusti, prekidač za pritisak isključuje pumpu i zaustavlja mlaz visokog pritiska. Kada se poluga povuče, pumpa se ponovo uključuje.

Prelivni ventil i prekidač za pritisak su fabrički namešteni i plombirani.

Podešavanje vrši samo servisna služba.  
Podešavanje vrši samo servisna služba.

### Zaštita životne sredine



Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.



Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Baterije, ulje i slične materije ne smeju dospeti u čovekovu okolinu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

### Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Pre upotrebe

#### Raspakovavanje

- Prilikom raspakovavanja proverite sadržaj pakovanja.
- U slučaju oštećenja pri transportu odmah obavestite prodavca.


#### Provera nivoa ulja

- Nivo ulja očitajte dok uređaj stoji. Nivo ulja mora da se nalazi iznad oba pokazivača.

#### Aktiviranje ispuštanja vazduha rezervoara za ulje

- Odvijte pričvršni zavrtanj poklopca uređaja i skinite poklopac.
- Odsecite vrh poklopca rezervoara za ulje.
- Pričvrstite poklopac motora.

## Montaža

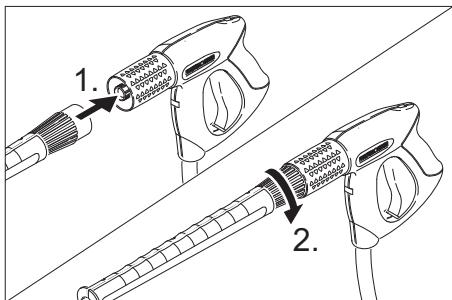

- Cev za prskanje spojite sa ručnom prskalicom.
- Rukom čvrsto zategnite zavrtni spoj cevi za prskanje.
- Montirajte mlaznicu na cev za prskanje (oznake na prstenu moraju biti gore).

## Montaža pribora

### Kod uređaja sa dobošem za namotavanje creva:

- Obrtnu ručku utaknite i uglavite u vratilo doboša za namotavanje creva.
- Priključite visokopritisno crevo na ručnu prskalicu.

### Kod uređaja bez doboša za namotavanje creva:

- Kuku za kačenje kabla uglavite u bočni otvor na dršci.

### Kod ručnih prskalica sa navojnim priključkom:

- Zavijte priključak visokog pritiska.

### Kod ručnih prskalica bez navognog priključka:

- Izvadite sigurnosnu kopču ručne prskalice koristeći se pritom odvijačem kao polugom (slika A).
- Ručnu prskalicu postavite naglavačke pa u nju do kraja ugurajte kraj creva visokog pritiska. Pazite da nepričvršćena pločica na kraju creva padne skroz dole (slika B).
- Sigurnosnu kopču ponovo utisnite u ručnu prskalicu. Pri ispravnoj montaži crevo može da se izvuče najviše 1 mm. Ako to nije slučaj, znači da je pločica pogrešno montirana (slika C).

### Kod uređaja sa dobošem za namotavanje creva:

- Crevo visokog pritiska pre namotavanja postavite ispruženo.
- Okretanjem ručke ravnometerno namotajte crevo visokog pritiska na doboš. Smer obrtanja izaberite tako da se crevo visokog pritiska ne prelama.

## Stavljanje u pogon

### Električni priključak

#### ⚠ Opasnost

Opasnost od strujnog udara.

Uredaj se sme priključiti samo na naizmeničnu struju.

Uredaj sme da se priključuje samo na električni priključak kojeg je izveo elektroinstalater u skladu sa IEC 60364.

Navedeni napon na natpisnoj pločici mora da odgovara naponu izvora struje.

Minimalno osiguranje utičnice (pogledajte tehničke podatke).

Ne sme se prekoracići maksimalno dozvoljena impedancija mreže na mestu električnog priključka (vidi tehničke podatke). U slučaju nejasnoća po pitanju impedancije mreže na mestu priključka obratite se lokalnoj elektrodistribuciji.

Uredaj se obavezno mora priključiti na električnu mrežu preko utikača. Neodvojivi spoj sa električnom mrežom nije dozvoljen.

Utikač služi za odvajanje od električne mreže. Pre svake upotrebe proverite da li na priključnom vodu ima oštećenja. Oštećeni priključni vod odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.

Utikač i spojnica upotrebljenog produžnog voda moraju biti otporni na vodu. Koristite produžni kabl dovoljnog poprečnog preseka (vidi tehničke podatke) i u potpunosti ga odmotajte sa doboša.

Neodgovarajući produžni vodovi mogu biti opasni. Na otvorenom upotrebljavajte samo za tu namenu dozvoljene i na odgovarajući način označene produžne vodove sa odgovarajućim prečnikom vodiča:

Za priključne vrednosti pogledajte natpisnu pločicu odnosno tehničke podatke.

### Priklučivanje na dovod vode

#### ⚠️ Upozorenje

Pridržavajte se propisa vodovodnog preduzeća.

Prema važećim propisima uređaj nikada ne sme da radi na vodovodnoj mreži bez separatora.



Treba da se koristi podesan separator proizvođača KÄRCHER ili alternativno separator koji je u skladu sa EN 12729 tip BA. Voda koju izdvoji odvajač nije za piće.

#### Oprez

Separator uvek treba priključiti na dovod vode, a ni u kom slučaju direktno na uređaj!

Za priključne vrednosti pogledajte tehničke podatke.

- ➔ Priključite dovodno crevo (minimalne dužine 7,5 m, minimalnog preseka 3/4") na priključak uređaja za vodu i dovod vode (npr. na slavinu).

#### Napomena

Dovodno crevo nije sadržano u isporuci.

- ➔ Otvorite dovod vode.

#### Usisavanje vode iz otvorenih posuda

- ➔ Navijte usisno crevo sa filterom (kataloški br. 4.440-238.0) na priključak za vodu.
- ➔ Ispustite vazduh iz uređaja:  
Odvijte mlaznicu.  
Pustite uređaj da radi sve dok voda ne počne da ističe bez mehurića.
- ➔ Uređaj nakon toga isključite pa ponovo navijte mlaznicu.

#### ⚠️ Opasnost

Opasnost od povreda! Nikada nemojte koristiti uređaj bez montirane cevi za prskanje. Pre svake upotrebe proverite pričvršćenost cevi za prskanje. Zavrtni spojevi cevi za prskanje moraju biti dobro zategnuti.

Opasnost od eksplozije!

Nemojte rasprskavati zapaljive tečnosti. Kod upotrebe uređaja u opasnim područjima (npr. benzinskim pumpama) treba da se poštuju odgovarajući sigurnosni propisi.

#### ⚠️ Upozorenje

Motore čistite samo na mestima sa odgovarajućim separatorima ulja (zaštita životne sredine).

## Rad sa visokim pritiskom

#### Napomena

Ovaj uređaj je opremljen prekidačem za pritisak. Motor se pokreće samo kada se povuče poluga prskalice.

- ➔ Crevo visokog pritiska potpuno odmotajte sa doboša.
- ➔ Prekidač uređaja prebacite na "I". Indikator svetli zeleno.
- ➔ Otkočite ručnu prskalicu i povucite pripadajuću polugu.

#### ⚠️ Opasnost

Prilikom podešavanja regulatora pritiska/protoka vodite računa o tome da se zavrtni spoj cevi za prskanje ne otpusti.

- ➔ Radni pritisak i protok vode možete (kontinualno) podešavati okretanjem odgovarajućeg podešivača (+/-).
- ➔ Pri najmanjoj protočnoj količini je toplost koju motor odaje dovoljna za zagrevanje vode za oko 15 °C.

## Izbor vrste mlaza

- Zatvorite ručnu prskalicu.
- Kućište mlaznice okrećite ukrug sve dok se željeni simbol ne poklopi sa oznakom:
- Bezkontaktnim prebacivanjem možete birati između okruglog ili pljosnatog mlaza:  
Cev za prskanje okrenutu za oko 45° prema dole okrenite na levo ili na desno.

## Značenje simbola

	Pljosnati mlaz visokog pritiska (25°) za nečistoću raspodeljenu po većoj površini
	Okrugli mlaz visokog pritiska (0°) za posebno tvrdokornu nečistoću
	Pljosnati mlaz niskog pritiska (CHEM) za rad sa deterdžentom ili čišćenje pod nižim pritiskom

## Rad sa deterdžentom

### ⚠ Upozorenje

Neprikladni deterdženti mogu da oštete uređaj i predmet koji se čisti.  
Upotrebljavajte samo deterdžente koje je odobrio Kärcher. Obratite pažnju na preporuke za doziranje i ostale instrukcije koje su priložene deterdžentima. Radi očuvanja životne sredine deterdžente treba koristiti štedljivo.

Obratite pažnju na sigurnosne napomene na pakovanjima deterdženata.

Kärcher-ovi deterdženti garantuju neometan rad. Molimo Vas da se posavetujete sa stručnjacima ili zatražite naš katalog ili informacione prospekte naših deterdženata.

- Napunite rezervoar za deterdžent.
- Podesite mlaznicu na "CHEM".
- Ventil za doziranje deterdženta namestite na željenu koncentraciju. Koncentracija deterdženta [%] (kod maks. protočne količine)

Položaj ventila za doziranje	1	3	5	7
Koncentracija deterdženta [%] (kod maks. protočne količine)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Preporučena metoda čišćenja

- Deteržent štedljivo poprskajte po suvoj površini i pustite ga da deluje (a da se ne osuši).
- Rastvorenu prijavštinu isperite mlazom visokog pritiska.
- Nakon rada filter potopite u čistu vodu. Ventil za doziranje okrenite na najvišu koncentraciju deterdžena. Pokrenite uređaj i ispirajte u trajanju od jednog minuta.

## Prekid rada

- Pustite polugu ručne prskalice - uređaj se isključuje.
- Ponovo povucite polugu ručne prskalice - uređaj se iznova uključuje.

## Vreme spremnosti za rad

Unutar vremena spremnosti za rad uređaj se pokreće otvaranjem ručne prskalice. Indikator svetli zeleno.

Ukoliko ručna prskalica ostane zatvorena tokom 30 minuta, vreme spremnosti za rad će isteći. Indikator treperi zeleno.

## Poništavanje vremena spremnosti za rad

- Prekidač uređaja prebacite na "0".
- Sačekajte trenutak.
- Prekidač uređaja prebacite na "I". Servisna služba može da prebaci uređaj na trajni rad.

## Isključivanje uređaja

- Prekidač uređaja prebacite na "0".
- Strujni utikač izvucite iz utičnice.
- Zatvorite dovod vode.
- Pritisajte ručnu prskalicu sve dok se uređaja u potpunosti ne ispusti pritisak.
- Sigurnosnom polugom na ručnoj prskalici možete zaštititi polugu prskalice od nehotičnog aktiviranja uređaja.

### ⚠️ Opasnost

*Opasnost od opeketina vrelom vodom.*

*Preostala voda u isključenom uređaju se može zagrejati. Prilikom uklanjanja creva sa dovoda vode zagrejana voda može prskati okolo i izazvati opeketine. Crevo treba skinuti tek kad je uređaj ohlađen.*

## Skladištenje uređaja

- Ručnu prskalicu utaknite u držać.
- Namotano crevo visokog pritiska okačite preko pripadajućeg dela za odlaganje.  
ili  
Crevo visokog pritiska namotajte na doboš. Ugurajte dršku obrtne ručke unutra i na taj način blokirajte doboš za namotavanje creva.
- Obmotajte priključni kabl oko pripadajućeg držaća.

## Zaštita od smrzavanja

### ⚠️ Upozorenje

*Mraz će uništiti uređaj iz kojeg nije u potpunosti ispuštena voda.*

Uređaj treba držati na mestu zaštićenom od mraza.

### Ukoliko skladištenje na mestu

**zaštićenom od mraza nije moguće:**

- Ispraznjite rezervoar za deterdžent (vidi poglavje "Nega i oržavanje / Potrebi").
- Ispustite vodu.
- Kroz uređaj upumpajte uobičajeno sredstvo protiv smrzavanja (antifriz).

## Napomena

*Koristite uobičajeni antifriz za automobile na bazi glikola.*

*Pridržavajte se propisa za rukovanje proizvođača antifriba.*

- Pustite da uređaj radi najviše 1 minut dok se pumpa i vodovi ne isprazne.

## Transport

### Oprez

*Opasnost od povreda i oštećenja! Prilikom transporta pazite na težinu uređaja.*

- Za transport preko dužih relacija uređaj vucite iza sebe držeći ga za ručku.
- Pre transporta u ležećem položaju treba isprazniti rezervoar za deterdžent.
- Prilikom transporta vozilima osigurajte uređaj od klizanja i nakretanja u skladu sa odgovarajućim važećim propisima.

## Skladištenje

### Oprez

*Opasnost od povreda i oštećenja! Pri skladištenju imajte u vidu težinu uređaja. Ovaj uređaj se sme skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.*

## Nega i održavanje

### ⚠️ Opasnost

*Postoji opasnost od povreda usled nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara.*

*Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.*

## Napomena

*Staro ulje se mora predati samo na za to predviđenim sabirnim mestima. Molimo Vas da staro ulje uklanjate samo na navedeni način. Zagodenje životne sredine starim uljem je kažnjivo.*

## Sigurnosno ispitivanje / Ugovor o servisiranju

Sa Vašim prodavcem možete dogovoriti obavljanje redovnog sigurnosnog ispitivanja ili sklopliti ugovor o održavanju. Molimo Vas da se o tome posavetujete.

## Pre svake upotrebe

- Proverite da li je priključni kabl oštećen (opasnost od strujnog udara), a ako jeste odmah ga dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.
- Proverite da li je crevo visokog pritiska oštećeno (opasnost od pucanja). Bez odlaganja zamenite oštećeno crevo visokog pritiska.
- Proverite zaptivenost uređaja (pumpe). Dopoštene su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapatiti na donjoj strani uređaja. Ukoliko uređaj mnogo propušta, obratite se servisnoj službi.

## Sedmično

- Proverite nivo ulja. Ukoliko je ulje beličasto (voda u ulju), odmah o tome obavestite servisnu službu.
- Očistite fini filter. Ispustite pritisak iz uređaja. Odvijte pričvršni zavrtanj poklopca uređaja i skinite poklopac. Odvijte poklopac sa filterom. Filter operite u čistoj vodi ili očistite komprimovanim vazduhom. Sastavite uređaj obrnutim redosledom.
- Očistite filter na crevu za usisavanje deterdženta.

## Jednom godišnje ili nakon 500 sati rada

- Zamenite ulje.

### Zamena ulja

#### Napomena

Za količinu i vrstu ulja pogledajte tehničke podatke.

- Odvijte pričvršni zavrtanj poklopca uređaja i skinite poklopac.
- Izvijte zavrtanj za ispuštanje ulja na prednjoj strani kućišta motora.
- Ispustite ulje u prihvatu posudu.
- Uvijte zavrtanj za ispuštanje ulja.
- Novo ulje polako napunite tako da se mehurići vazduha mogu neometano ispuštati.
- Postavite poklopac rezervoara za ulje.
- Pričvrstite poklopac motora.

## Po potrebi

- Ispraznite i očistite rezervoar za deterdžent. Skinite poklopac rezervoara za deterdžent i izvucite usisno crevo. Položite uređaj na zadnju stranu. Ispraznite i očistite rezervoar za deterdžent.

## Otklanjanje smetnji

### ⚠ Opasnost

Postoji opasnost od povreda usled nehotičnog pokretanja uređaja i strujnog udara.

Uređaj pre svih radova na njemu isključite i izvucite strujni utikač iz utičnice.

Električne komponente sme ispitivati i popravljati samo ovlašćena servisna služba.

U slučaju pojave smetnji koje nisu navedene u ovom odlomku, kod nedoumica i izričitih instrukcija obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

## Indikator

Indikator prikazuje radna stanja (zeleno) i smetnje (crveno).

### Poništavanje:

- Prekidač uređaja prebacite na "0".
- Sačekajte trenutak.
- Prekidač uređaja prebacite na "I".

### Prikaz radnog stanja

- Stalno zeleno svetlo:  
Uređaj je spremjan za rad.
- 1 x treperi zeleno:  
Spremnost za rad je istekla nakon 30 minuta.  
Uređaj se isključio nakon 30 minuta trajnog rada (sigurnost za slučaj pucanja creva visokog pritiska).

## Prikaz smetnje

- 1 x treperi crveno:  
Strana visokog pritiska je nedovoljno zaptivena.  
Proverite zaptivenost creva visokog pritiska, crevnih spojeva i ručne prskalice.
- 2 x treperi crveno:  
Motor je pregrejan.  
Prekidač uređaja prebacite na "0".  
Ostavite uređaj da se ohladi.  
Prekidač uređaja prebacite na "I".
- 3 x treperi crveno:  
Greška u dovodu napona.  
Proverite priključak na električnu mrežu i osigurače.
- 4 x treperi crveno:  
Potrošnja struje je previsoka.  
Obratite se servisnoj službi.

## Uređaj ne radi

- Istečlo je vreme spremnosti za rad.  
Indikator treperi zeleno. Isključite i ponovo uključite prekidač uređaja.
- Proverite oštećenost priključnog kabla.
- U slučaju električnog kvara obratite se servisnoj službi.

## U uređaju se ne uspostavlja pritisak

- Podesite mlaznicu na "Visok pritisak".
- Očistite/zamenite mlaznicu.
- Proverite fini filter, po potrebi ga zamenite novim.
- Ispustite vazduh iz uređaja (vidi "Stavljanje u pogon").
- Proverite dotočnu količinu vode (pogledajte tehničke podatke).
- Proverite zaptivenost svih dovoda do pumpe.
- Po potrebi se obratite servisnoj službi.

## Pumpa propušta

Dopušteno su 3 kapi vode u minuti, koje mogu kapatiti na donjoj strani uređaja.  
Ukoliko uređaj mnogo propušta, obratite se servisnoj službi.

- Ukoliko uređaj mnogo propušta, predajte ga servisnoj službi na ispitivanje.

## Pumpa lupa

- Proverite propusnost usisnih vodova za vodu i deterdžent.
- Ispustite vazduh iz uređaja (vidi "Stavljanje u pogon").
- Očistite fini filter.
- Po potrebi se obratite servisnoj službi.

## Deterdžent se ne usisava

- Podesite mlaznicu na "CHEM".
- Proverite/očistite crevo za usisavanje deterdženta sa filterom.
- Očistite/zamenite povratni ventil u priključku creva za usisavanje deterdženta.
- Otvorite ili proverite/očistite ventil za doziranje deterdženta.
- Očistite u kućištu otvor za ispuštanje vazduha rezervoara za deterdžent.
- Po potrebi se obratite servisnoj službi.

## Rezervni delovi

- Sme se koristiti samo onaj pribor i oni rezervni delovi koje dozvoljava proizvođač. Originalan pribor i originalni rezervni delovi garantuju za to da uređaj može raditi sigurno i bez smetnji.
- Pregled najčešće potrebnih rezervnih delova naći ćete na kraju ovog radnog uputstva.
- Dodatne informacije o rezervnim delovima dobijete pod [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) u delu Servis (Service).

## Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji обратите se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.

## Izjava o usklađenosti sa propisima EZ

Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim njenim modelima koje smo izneli na tržište, odgovara osnovnim zahtevima dole navedenih propisa Evropske Zajednice o sigurnosti i zdravstvenoj zaštiti. Ova izjava prestaje da važi ako se bez naše saglasnosti na mašini izvedu bilo kakve promene.

**Proizvod:** Uređaj za čišćenje pod visokim pritiskom

**Tip:** 1.286-xxx

**Tip:** 1.292-xxx

**Tip:** 1.441-xxx

**Odgovarajuće EZ-direktive:**

2006/42/EZ (+2009/127/EZ)

2004/108/EZ

2000/14/EZ

**Primenjene usklađene norme:**

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

**Primenjeni postupak ocenjivanja usklađenosti:**

2000/14/EZ: Prilog V

**Nivo jačine zvuka dB(A)**

Izmerena: 85

Zagarantovana: 87

Potpisnici rade po nalogu i sa ovlašćenjem poslovodstva.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Opunomoćeni za izradu dokumentacije:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faks: +49 7195 14-2212  
Winnenden, 2011/07/01

## Tehnički podaci

		HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus	
<b>Priklučak na električnu mrežu</b>				
Napon	V	400/420	230	400
Vrsta struje	Hz		3~50	
Priklučna snaga	kW	9,2	8,8	9,2
Osigurač (inertni, karakt. C)	A	16	25	16
Stepen zaštite			IPX5	
Maksimalno dozvoljena impedancija	Ohm		(0,145+j0,090)	
Producni kabl 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5	
Producni kabl 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4
<b>Priklučak za vodu</b>				
Dovodna temperatura (maks.)	°C		60	
Dovodni protok (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)	1400 (23,3)	
Visina usisavanja iz otvorenih posuda (20°C)	m		0,5	
Dovodni pritisak (maks.)	MPa (bar)		1 (10)	
<b>Podaci o snazi</b>				
Radni pritisak	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Veličina mlaznice		047	050	080
Maks. radni nadpritisak	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Protočna količina	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)
Usisavanje deterdženta	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)	
Povratna udarna sila ručne prskalice (maks.)	N	62		68
<b>Izračunate vrednosti prema EN 60355-2-79</b>				
Vrednost vibracije na ruci				
Ručna prskalica	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Cev za prskanje	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Nepouzdanost K	m/s <sup>2</sup>		0,3	
Nivo zvučnog pritiska L <sub>pA</sub>	dB(A)		72	
Nepouzdanost K <sub>pA</sub>	dB(A)		2	
Nivo zvučne snage L <sub>WA</sub> + nepouzdanost K <sub>WA</sub>	dB(A)		87	
<b>Radni mediji</b>				
Količina ulja	l		1,2	
Vrsta ulja			SAE 90	
<b>Dimenzije i težine</b>				
Dužina	mm		560	
Sirina	mm		500	
Visina	mm		1090	
Težina bez pribora (SX)	kg	*	**	84 (84,5)
Sadržaj rezervoara za deterdžent	l		6	
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg				
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg				

 Преди първото използване на  
Вашия уред прочетете това  
оригинално инструкция за работа,  
действайте според него и го запазете за  
по-късно използване или за следващия  
притежател.

## Съдържание

Елементи на уреда	BG -	1
за Вашата сигурност	BG -	1
Употреба по	BG -	2
предназначение		
Предпазни приспособления	BG -	2
Опазване на околната	BG -	2
среда		
Преди пускане в	BG -	3
експлоатация		
Пускане в експлоатация	BG -	4
Обслужване	BG -	5
Транспорт	BG -	7
Съхранение	BG -	7
Грижи и поддръжка	BG -	7
Помощ при неизправности	BG -	8
Резервни части	BG -	9
Гаранция	BG -	10
Декларация за	BG -	10
съответствие на ЕО		
Технически данни	BG -	11

## Елементи на уреда

- вижте страницата на корицата**
- 1 Пистолет за ръчно пръскане
  - 2 Лост на пистолета за ръчно пръскане
  - 3 Маркуч за работа под налягане
  - 4 Дръжка за пистолета за ръчно пръскане
  - 5 Дозиращ вентил почистващо средство
  - 6 Затварящ капак резервоар почистващ препарат
  - 7 Резервоар почистващ препарат
  - 8 Маркуч за всмукване на почистващо средство с филтър
  - 9 Закрепващ винт капак на уреда

- 10 Ключ на уреда
- 11 Капак на уреда
- 12 Манометър
- 13 Извод за високо налягане
- 14 Поставка за дюзата
- 15 Захранване с вода
- 16 Фин филтър
- 17 Показание за нивото на маслото
- 18 Резервоар за маслото
- 19 Контролна лампа Работно състояние / Неизправност
- 20 Поставка за маркуча
- 21 Обезвъздушаване резервоар почистващ препарат
- 22 Чекмедже за принадлежности
- 23 Държател за кабела
- 24 Барабан на маркуча
- 25 Манивела
- 26 Дръжка
- 27 Дюза
- 28 Маркировка на дюзата
- 29 Тръба за разпръскване
- 30 Регулиране на налягането / количеството
- 31 Предпазен лост

## за Вашата сигурност

Преди първото пускане в експлоатация непременно прочетете Упътването за експлоатация № 5.951-949!

### Символи на Упътването за употреба

#### **Опасност**

За непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни повреди или до смърт.

#### **Предупреждение**

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до тежки телесни повреди или смърт.

#### **Внимание**

За възможна опасна ситуация, която би могла да доведе до леки телесни повреди или материални щети.

## Символи на уреда



**Силните струи под налягане могат при неправилно ползване да са опасни. Не насочвайте струята към хора, животни, активни електрически уреди или към самия уред.**

**Съгласно валидните разпоредби не се позволява използване на уреда в мрежата за питейна вода без разделител на системата.**

**Използвайте подходящ разделител на системата на фирма Kärcher или като алтернатива разделител на системата съгл. EN 12729 тип ВА. Приминалата през разделителя на системата вода се определя като негодна за пиеене.**

## Указания за безопасност

- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за струйни апарати.
- Да се спазват съответните национални изисквания на законодателя за предпазване от злополуки. Струйните апарати трябва да се проверяват редовно и резултата от проверката да се записва.

## Употреба по предназначение

Използвайте само този уред за почистване с високо налягане

- за почистване със струя ниско налягане и почистващ препарат (напр. почистване на машини, превозни средства, строителни конструкции, инструменти),
- за почистване със струя високо налягане без почистващ препарат (напр. на фасади, тераси, градински уреди).

За упорите замърсявания Ви препоръчваме фрезата за мръсотия като специална принадлежност.

## Предпазни приспособления

Предпазните приспособления служат за защита на потребителя не трябва да се изключват или да се променят функциите им.

## Преливен вентил с пневматичен прекъсвач

При намаляване на количеството на водата на с регулиране на налягането/ количеството преливният вентил отваря и една част от водата изтича обратно към смукателната страна на помпата. Ако се освободи лостът на пистолета за ръчно пръскване, пневматичният контакт изключва помпата, струя високо налягане прекъсва. Ако лостът се придърпа, отново включва помпата.

Преливният вентил и пневматичният прекъсвач са настроени фабрично и са пломбирани. Настройка само в сервиза. Настройка само в сервиза.

## Опазване на околната среда



Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.



Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Батерии, масла и подобни на тях не бива да попадат в околната среда. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за целта системи за събиране.

## Указания за съставките (REACH)

Акутнална информация за съставките ще намерите на:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Преди пускане в експлоатация

### Разопаковане

- Съдържанието на опаковката да се провери при разопаковане.
- При транспортни дефекти незабавно информирайте търговеца.


### Да се провери нивото на маслото

- Показанието за нивото на маслото да се отчете при уред в покой.  
Нивото на маслото трябва да бъде над двете стрелки.

### Активиране вентилация резервоар за масло

- Да се развие закрепващия винт на капака на уреда, да се свали капака на уреда.
- Да се отреже върха на капака на резервоара за масло.
- Да се закрепи капака на уреда.

### Монтаж

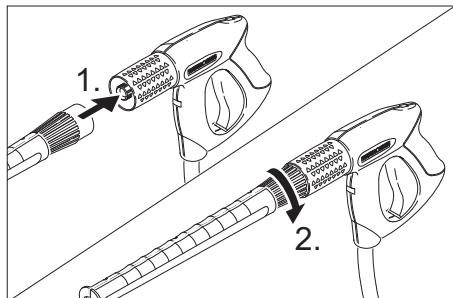

- Тръбата за разпръскване да се свърже с пистолета за ръчно разпръскване.
- Затегнете на ръка завинтването на тръбата за разпръскване.
- Дюзата да се монтира на тръбата за разпръскване (маркировки на пръстена за настройка горе).

### Монтирайте принадлежностите

#### При уреди с барабан за маркуча:

- Манивелата да се пъхне във вала на барабана за маркуча и да се фиксира.
- Подвържете маркуча за работа под налягане на пистолета за ръчно пръскане.

#### При уреди без барабан за маркуча:

- Куката на кабела да се фиксира в страничния отвор на дръжката.

#### При пистолети за ръчно пръскане с резбово присъединяване:

- Извода за високо налягане да се завинти съответно здраво.

#### При пистолети за ръчно пръскане без резбово присъединяване:

- Предпазната скоба на пистолета за ръчно пръскане да се избута с отвертка (фиг. А).
- Пистолета за ръчно пръскане да се постави на главата му и края на маркуча за работа под налягане да се пъхне до край. Внимавайте свободната шайба да падне съвсем назад на края на маркуча (фиг.В).
- Предпазната скоба отново да се притисне в пистолета за ръчно пръскане. При правилен монтаж маркуча може да се изведи максимум 1 mm. В противен случай шайбата е монтирана погрешно (фиг.С).

#### При уреди с барабан за маркуча:

- Маркуча за работа под налягане преди навиването да се положи в разтеглено състояние.
- Маркуча за работа под налягане да се навие със завъртане на маниделата на равномерни дължини върху барабана на маркуча. Посоката на въртене да се избере така, че маркучът за работа под налягане да не се прегъва.

## Пускане в експлоатация

### Електрическо захранване

#### ⚠ Опасност

Опасност от нараняване от електрически удар.

Свързвайте уреда само към променлив ток.

Уредът може да се включва само към електрически контакт, изпълнен от електротехник съгласно IEC 60364.

Зададеното на указателната табелка напрежение трябва да съвпада с напрежението на контакта.

Минимален предпазител за контакта (вижте Технически данни).

Не бива да се надвишава максимално допустимото пълно напрежение на мрежата на електрическата точка за присъединяване (вижте Технически данни). При неясноти по отношение на наличното на Вашата точка за присъединяване пълно напрежение на мрежата моля да се свържете с Вашето предприятие по електрозахранване.

Уредът трябва да се подвърже задължително с щекер към електрическата мрежа. Забранява се не разделяма връзка с електрическата мрежа. Щекерът служи за разделяне от мрежата.

Преди всяко свързване на кабела с контакта на електrozахранването, проверявайте кабела за повреди.

Незабавно предайте повредените свързващи кабели за подмяна на оторизиран сервиз/електротехник.

Щепсельт, щекерът и куплунгът на използвания удължител трябва да са водоустойчиви.

Да се използва удължителен кабел с достатъчно сечение (вижте "Технически данни") и го развойте напълно от барабана за кабела.

Неподходящите удължители могат да бъдат опасни. На открито използвайте само съответно

разрешените и обозначени удължители с достатъчно сечение:

За параметрите за свързване виж табелката на уреда/техническите параметри.

### Захранване с вода

#### Подвързване към водопроводната мрежа

#### ⚠ Предупреждение

Съблюдавайте разпоредбите на водоснабдителната компания.

Съгласно валидните разпоредби не се позволява използване на уреда в мрежата за питейна вода без разделител на системата.



Използвайте подходящ разделител на системата на фирма KARCHER или като алтернатива разделител на системата съгл. EN 12729 тип ВА. Преминалата през разделителя на системата вода се определя като негодна за пиење.

#### Внимание

Разделителят на системата трябва да бъде свързан винаги към захранването с вода, никога директно към уреда!

Параметрите за свързване вижте от Технически данни.

→ Захранващия маркуч (минимална дължина 7,5 м, минимален диаметър 3/4") да се подвърже към извода за вода на уреда и водопроводната мрежа (напр. водопроводен кран).

#### Указание

Захранващият маркуч не е включен в обема на доставка.

→ Да се отвори входа за водата.

#### Всмукване на вода от открити контейнери

→ Маркуч за всмукване с филтър (Номер за поръчка 4.440-238.0) да се завие на извода за вода.

→ Да се обезвъздушчи уреда:

- Da се развие дюзата.
- Уреда да се остави да работи, докато водата започне да излиза без меухрчета.
- Уреда да се изключи и отново да се завие дюзата.

## Обслужване

### △ Опасност

*Опасност от нараняване! Никога не използвайте уреда без тръба за разпръскване. Преди всяко използване проверявайте здравината на закрепване на тръбата за разпръскване. Завинтването на тръбата за разпръскване трябва да се извърши здраво на ръка.*

*Опасност от експлозия!  
Не пръскайте възпламеняещи течности.*

*Да се спазват мерките за безопасност при работа с уреда в опасни зони (например на бензиностанции).*

### △ Предупреждение

*Моторите да се почистват само на места със съответни маслоуловители (защита на околната среда).*

## Работа с високо налягане

### Указание

*Уредът е оборудван с пневматичен прекъсвач. Моторът се задейства само, когато лоста на пистолета е издърпан.*

- Маркуч високо налягане да се развие изцяло от барабана на маркуча.
- Поставете ключа на уреда на „I“. Контролната лампа свети зелено.
- Да се деблокира пистолета за ръчно пръскане и да се издърпа лоста на пистолета.

### △ Опасност



*При настройката на налягането/ количеството внимавайте за това, да не се развие завинтването на тръбата за разпръскване.*

- Работното налягане и дебита да се настроят посредство завъртане (безстепенно) на регулирането на налягането и количеството (+/-).
- При най-малък дебит отпадъчната топлина на мотора се грижи за водно затопляне от прибл. 15 °C.

## Изберете тип на струята

- Затваряне на пистолета за ръчно пръскане.
- Да се завърти корпуса на дюзата, докато желания символ съвпадне:
- Кръгла или плоска струя да се избере посредством безконтактно превключване:  
Завъртете насочената на около 45° надолу стоманена тръба наляво или надясно.

## Значение на символите

	Плоска струя под високо налягане (25°) за замърсявания с голяма площ
	Кръгла струя под високо налягане (0°) за особено упорити замърсявания
 <small>(CHEM)</small>	Плоска струя с ниско налягане (CHEM) за работа с почистващи средства или почистване с малко налягане

## Работа с почистващи средства

### △ Предупреждение

*Неподходящите почистващи средства могат да повредят уреда и обектите, който се почистват. Да се използват само почистващи средства, които са позволени от Kärcher. Спазвайте препоръките за дозиране и указанията на почистващите средства. За да щадите околната среда, подхождайте лестеливо към почистващото средство.*

## **Слазвайте указанията за безопасност за почистващите средства.**

Почистващите средства на Kärcher гарантират работа без повреди. Моля поискайте съвет и изискайте нашия каталог или информационните ни листи за почистващите средства.

- Напълнете резервоарът за почистващ препарат
- Поставете го на „СНЕМ“.
- Дозирация вентил за почистващо средство да се постави на желаната концентрация.

Концентрация на почистващия препарат [%] (при макс. дебит)

Положение дозиращ вентил	1	3	5	7
Концентрат почистващ препарат [%] (при макс. дебит)	0,5	2,5	5,0	7,0

## **Препоръчителен метод на почистване**

- Напръскайте сухата повърхност с малко препарат за почистване и оставете да подейства (но да не изсъхва).
- Отмийте отделилата се мръсотия със силна струя под налягане.
- След експлоатация потопете филтъра в чиста вода. Завъртете дозирация вентил на най-висока концентрация на почистващото средство. Стартирайте уреда и плакнете една минута с чиста вода.

## **Прекъсване на работа**

- Освободете лоста на пистолета за ръчно пръскане, уредът се изключва.
- Отново издърпайте лоста на пистолета за ръчно пръскане, уредът отново се включва.

## **Време за готовност**

В рамките на времето за готовност уредът стартира при отваряне на пистолета за ръчно пръскане.

Контролната лампа свети зелено.

Ако пистолетът за ръчно пръскане остане затворен 30 минути, времето за готовност приключва. Контролната лампа мига зелено.

## **Нулиране на времето за готовност**

- Поставете ключа на уреда на „0“.
- Изчакайте кратко.

- Поставете ключа на уреда на „I“.

Уредът може да се превключи от сервиза на непрекъсната работа.

## **Изключете уреда**

- Поставете ключа на уреда на „0“.
- Извадете щепсела от контакта.
- Затворете входа за водата.
- Задействайте пистолета за пръскане на ръка, докато уреда остане без налягане.
- Задействайте предпазния лост на пистолета за ръчно пръскане, за да осигурите лоста на пистолета против непреднамерено задействане.

## **⚠ Опасност**

*Опасност от изгаряне от гореща вода. Съдържащата се в изключения уред остатъчна вода може да се загрее. При отстраняване на маркуча от входа за вода загрятата вода може да пръсне и да предизвика попарване. Маркуча да се свали едва, когато уредът се е охладил.*

## **Съхранение на уреда**

- Пистолета за ръчно пръскане да се постави в държача.
- Маркуча за работа под налягане да се завие и да се закачи над поставката за маркуча.  
или  
Маркуча за работа под налягане да се навие на барабана за маркуча. Да се вкара дръжката на манивелата, за да се блокира барабана на маркуча.
- Присъединителния кабел да се навие около държача на манивелата.

## Защита от замръзване

### ⚠ Предупреждение

При замръзване не напълно изпразнения от вода уред ще бъде разрушен.

Уреда да се съхранява на място, където не може да замръзне.

#### Ако не възможно съхраняване осигурено против замръзване:

- Изпразнете резервоара за почистващ препарат (виж „Грижи и поддръжка/При необходимост“).
- Да се продуха водата.
- В уреда да се напомпи конвенционален антифриз.

### Указание

Да се използва конвенционален препарат за защита от замръзване за автомобили на глюколна основа.  
Да се спазват разпоредбите за работата на производителя на препарата за защита от замръзване.

- Уреда да се остави да работи макс. 1 минута докато се изпразнят помпата и проводите.

## Транспорт

### Внимание

Опасност от нараняване и повреда!  
При транспорт имайте пред вид теглото на уреда.

- За транспорт на по-дълги отсечки уреда да се дърпа за дръжката.
- Преди предстоящ транспорт да се изпразни резервоара за почистващ препарат.
- При транспорт в автомобили осигурявайте уреда съгласно валидните директиви против пълзгане и преобръщане.

## Съхранение

### Внимание

Опасност от нараняване и повреда!  
При съхранение имайте пред вид теглото на уреда.  
Съхранението на този уред е позволено само във вътрешни помещения.

## Грижи и поддръжка

### ⚠ Опасност

Опасност от нараняване поради непреднамерено потеглящ уред и електрически удар.

Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се извади щепсела.

### Указание

Старото масло да се отстранява само на предвидените за целта места за събиране. Моля предайте там получилото се старо масло.  
Замърсяванията на околната среда със стари масла са наказуеми.

## Инспекция за сигурност/Договор за поддръжка

Можете да договорите редовна инспекция за сигурност с Вашия търговец или да сключите договор за поддръжка. Моля искайте съвети.

### Преди всяка експлоатация

- Присъединителния кабел да се провери за увреждания (опасност от електрически уред),увредените присъединителни кабели независимо да се сменят от авторизирания сервис/ електротехник.
- Проверете маркуча за работа под налягане за увреждания (опасност от пропукване).  
Независимо сменете маркуча за работа под налягане.
- Уреда (помпата) да се провери за херметичност.  
3 капки вода на минута са допустими и могат да изтичат от долната страна на уреда. При по-силни нехерметичности потърсете сервиза.

## Ежеседмично

- Да се провери състоянието на маслото.  
Ако маслото е млекоподобно (вода в маслото), веднага потърсете сервиза.
- Да се почисти финия филтър.  
Уреда да се остави без налягане.  
Да се развие закрепващия винт на капака на уреда, да се свали капака на уреда.  
Да се развие капака с филтъра.  
Филтъра да се почисти с чиста вода или въздух под налягане.  
Да се монтира в обратна последователност.
- Да се почисти филтъра на всмукващия маркуч почистващо средство.

## Ежегодно или след 500 работни часа

- Да се смени маслото.

### Смяна на масло

#### Указание

*Количеството и вида на маслото движте от "Технически данни".*

- Да се развие закрепващия винт на капака на уреда, да се свали капака на уреда.
- Развийте винта за изпускане на масло отпред на корпуса на мотора.
- Маслото да се изпусне в приемния съд.
- Да се завие винта за изпускане на маслото.
- Бавно налейте новото масло; въздушните мехурчета трябва да се пръснат.
- Поставете капака на резервоара за масло.
- Да се закрепи капака на уреда.

### При необходимост

- Да се изразни и почисти резервоара за почистващ препарат.  
Да се изведи затварящия капак за резервоар почистващ препарат с маркуча за всмукване.  
Уреда да се положи настани.  
Да се изразни и почисти резервоара за почистващ препарат.

## Помощ при неизправности

### ⚠ Опасност

*Опасност от нараняване поради непреднамерено потеглящ уред и електрически удар.*

*Преди всички дейности по уреда той да се изключи и да се изведи щепсела. Електрическите конструктивни елементи да се проверяват и поправят само от авторизиран сервиз. При повреди, които не са посочени в тази глава, при случай на колебание и при изрично указание потърсете авторизирания сервиз.*

### Контролна лампа

Контролната лампа показва състояния на работа (зелено) и неизправности (червено).

#### Връщане:

- Поставете ключа на уреда на „0“.
- Изчакайте кратко.
- Поставете ключа на уреда на „I“.

#### Показание експлоатационно състояние

- Постоянно светене зелено:  
Уредът е в готовност за експлоатация.
- 1 път мигане зелено:  
Готовността за експлоатация изтича след 30 минути.  
Уредът изключва след 30 минути постоянна експлоатация (сигурност при спускан маркуч за работа под високо налягане).

#### Показание за повреда

- 1 път мигане червено:  
Страна високо налягане не е херметична.  
Маркуч високо налягане, връзките на маркуча и пистолета за ръчно пръскане да се проверят за херметичност.
- 2 път мигане червено:  
Моторът е твърде горещ.  
Поставете ключа на уреда на „0“.

Уреда да се остави да се охлади.  
Поставете ключа на уреда на „I“.

- 3 път мигане червено:  
Грешка в захранването с напрежение.  
Да се проверят свързването с мрежата и предпазителите на мрежата.
- 4 път мигане червено:  
Разходът на ток е твърде голям.  
Потърсете сервиза.

### Уредът не работи

- Времето за готовност е изтекло.  
Контролната лампа мига зелено.  
Изключете и включете отново прекъсвача на уреда.
- Присъединителния кабел да се провери за повреди.
- При електрически дефект да се потърси сервиза.

### Уредът не достига налягане

- Поставете дюзата на „Високо налягане“.
- Дюзата да се почисти/смени.
- Да се почисти финия филтър, при необходимост да се смени.
- Обезвъздушете уреда (вижте „Пускане в действие“).
- Да се провери дебита на водата за захранване (вижте Технически данни).
- Да се проверят всички захранващи тръбопроводи към помпата.
- При необходимост потърсете сервиза.

### Нехерметична помпа

3 капки вода на минута са допустими и могат да изтичат от долната страна на уреда. При по-силни нехерметичности потърсете сервиза.

- При по-силна нехерметичност уреда да се провери в сервиза.

### Помпата чука

- Смукателните тръбопроводи за вода и почистващо средство да се проверят за течове.
- Обезвъздушете уреда (вижте „Пускане в действие“).
- Да се почисти финия филтър.
- При необходимост потърсете сервиза.

### Почистващото средство не се засмуква

- Поставете го на „СНЕМ“.
- Да се провери/почисти маркуч за всмукване на почистващо средство с филтър.
- Възвратният клапан във връзката на маркуча за засмукване на почистващо средство да се почисти/смени.
- Да се отвори дозирация вентил за почистващо средство или да се провери/почисти.
- Да се почисти отвора за обезвъздушаване на резервоара за почистващ препарат в корпуса.
- При необходимост потърсете сервиза.

### Резервни части

- Могат да се използват само принадлежности и резервни части, които са позволени от производителя. Оригиналните принадлежности и оригинални резервни части дават гаранция за това, уредът да може да се използва сигурно и без повреди.
- Списък на най-често необходимите резервни части ще намерите в края на упътването за експлоатация.
- Други информации относно резервните части можете да получите на [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в област Сервиз.

## Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма.

Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок безплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обърнете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

## Декларация за съответствие на ЕО

С настоящото декларираме, че цитираната по-долу машина съответства по концепция и конструкция, както и по начин на производство, прилаган от нас, на съответните основни изисквания за техническа безопасност и безвредност на Директивите на ЕО. При промени на машината, които не са съгласувани с нас, настоящата декларация губи валидност.

**Продукт:** Парочистачка/  
пароструйка за работа под  
налягане

**Тип:** 1.286-xxx

**Тип:** 1.292-xxx

**Тип:** 1.441-xxx

**Намиращи приложение Директиви на ЕО:**

2006/42/EO (+2009/127/EO)

2004/108/ЕИ

2000/14/EO

**Намерили приложение**

**хармонизирани стандарти:**

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

**Приложен метод за оценка на**

**съответствието:**

2000/14/EO: Приложение V

**ниво на шум dB(A)**

Измерено: 85

Гарантирано 87

:

Подписалите действат по възложение и като пълномощници на управителното тяло.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

пълномощник по документацията:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Технически данни

		HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus	
<b>Присъединяване към мрежата</b>				
Напрежение	V	400/420	230	400
Вид ток	Hz		3~ 50	
Присъединителна мощност	kW	9,2	8,8	9,2
Предпазител (ленив, Char C)	A	16	25	16
Вид защита			IPX5	
Максимално допустимо пълно напрежение на мрежата	Ohm		(0,145+j0,090)	
Удължителен кабел 10 м	мм <sup>2</sup>		2,5	
Удължителен кабел 30 м	мм <sup>2</sup>	4	-	4
<b>Захранване с вода</b>				
Температура на постъпващата вода (макс.)	°C		60	
Дебит за постъпващата вода (мин.)	л/ч (л/мин)	1200 (20)	1400 (23,3)	
Височина на засмукване от отворения съд (20 °C)	m		0,5	
Налягане на постъпващата вода (макс.)	MPa (bar)		1 (10)	
<b>Данни за мощността</b>				
Работно налягане	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Размер на дюзата		047	050	080
Макс. работно свръхналягане	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Количество на подаване	л/ч (л/мин)	500...1000 (8,3...16,7)	650...1300 (8,3...21,7)	
Засмукване на почистващо средство	л/ч (л/мин)		0...80 (0...1,3)	
Сила на отпора на пистолета за ръчно пръскане (макс.)	N	62		68
<b>Установени стойности съгласно EN 60355-2-79</b>				
<b>Стойност на вибрациите в областта на дланта – ръката</b>				
Пистолет за ръчно пръскане	м/сек <sup>2</sup>		<2,5	
Тръба за разпръскване	м/сек <sup>2</sup>		<2,5	
Несигурност K	м/сек <sup>2</sup>		0,3	
Ниво на звука L <sub>WA</sub>	dB(A)	72		
Неустойчивост K <sub>WA</sub>	dB(A)		2	
Ниво на звукова мощност L <sub>WA</sub> + неустойчивост K <sub>WA</sub>	dB(A)		87	
<b>Горивни материали</b>				
Количество на маслото	л		1,2	
Вид масло			SAE 90	
<b>Мерки и тегла</b>				
Дължина	мм		560	
Широчина	мм		500	
Височина	мм		1090	
Тегло без принадлежности (SX)	кг	*	**	84 (84,5)
Съдържание на резервоара за почистващ препарат	л		6	

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg

 Enne sesadme esmakordset kasutuselevõttu lugege läbi algupärane kasutusjuhend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

## Sisukord

Seadme elemendid	ET - 1
Teie turvalisuseks	ET - 1
Sihipärane kasutamine	ET - 2
Ohutusseadised	ET - 2
Keskkonnakaitse	ET - 2
Enne seadme kasutuselevõttu	ET - 2
Kasutuselevõtt	ET - 3
Käsitsemine	ET - 4
Transport	ET - 6
Hoiulepanek	ET - 6
Korrashoid ja tehnohooldus	ET - 6
Abi häirete korral	ET - 7
Varuosad	ET - 8
Garantii	ET - 8
EÜ vastavusdeklaratsioon	ET - 9
Tehnilised andmed	ET - 10

## Seadme elemendid

### siehe vt ümbris

- Pesupüstol
- Pesupüstoli hoob
- Kõrgsurvevoolik
- Pesupüstoli hoidik
- Puhastusvahendi doseerimisventiil
- Puhastusvahendi paagi kaas
- Puhastusvahendi paak
- Filtriga puhastusvahendi imemisvoolik
- Seadme kaane kinnituskruvi
- Seadme lülitி
- Seadme kate

- Manomeeter
- Kõrgsurveühendus
- Düüsi pesa
- Veevõtuühendus
- Peenfilter
- Öliseisu näit
- Ölipaak
- Tööseisundi / rikke märgutuli
- Vooliku hoidik
- Puhastusvahendi paagi õhutamine
- Tarvikute saotel
- Kaablihoidik
- Vooliku trummel
- Vänt
- Käepide
- düüs
- Düüsi markeering
- Joatoru
- Surve/koguse reguleerimine
- Turvahoob

## Teie turvalisuseks

Enne esmakordset kasutuselevõttu lugege kindlasti ohutusjuhiseid nr. 5.951-949!

### Kasutusjuhendis leiduvad sümbolid

#### Oht

*Vahetult ähvardava ohu puhul, mis toob kaasa raskeid kehavigastusi või surma.*

#### Hoiatus

*Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada raskeid kehavigastusi või surma.*

#### Ettevaatust

*Võimaliku ohtliku olukorra puhul, mis võib põhjustada kergeid vigastusi või materiaalset kahju.*

### Seadmeli olevad sümbolid



*Kõrgsurveline veejuga võib mitte sihipärasel kasutamisel ohtlik olla. Juga ei tohi suunata teistele isikutele, loomadele, töötavatele elektriseadmetele või seadmele endale.*



Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi kasutada ilma joogiveevõrgu juurde paigaldatud süsteemialdajata.

Kasutada tuleb firma Kärcher sobivat süsteemialdajat või alternatiivina standardile EN 12729 tüüp BA vastavat süsteemialdajat.

Läbi süsteemialdaja voolanud vesi ei ole joogikõlblik.

### Ohutusalased märkused

- Järgida tuleb kõiki riigis kehtivaid survepesureid puudutavaid seaduslike eeskirju.
- Järgida tuleb kõiki riigis kehtivaid õnnetusjuhtumite välimist puudutavaid seaduslike eeskirju. Survepesureid tuleb regulaarselt kontrollida ja kontrollimise tulemus fikseerida kirjalikult.

### Sihipärane kasutamine

Kasutage ainult seda körgsurvepesurit

- puhastamiseks madalrõhujoaga ja puhastusvahendiga (nt masinate, sõidukite, ehitiste, tööriistade puhastamiseks),
- puhastamiseks körgsurvejoaga ilma puhastusvahendita (nt fassaadide, terasside, aiatööriistade puhastamiseks).

Raskesti eemaldatava mustuse puhul soovitame Teile meie mustuse freesijat lisavarustusena.

### Ohutusseadised

Ohutusmeetmed seadmel kaitsevad kasutajat ja neid ei tohi välja lülitada ega nende funktsioone takistada.

### Survelülitiga ülevooluventil

Veekoguse vähendamisel surve/koguse reguleerimisseadise abil avaneb ülevooluventil ja osa veest voolab tagasi pumba imipoolele.  
Kui pesupüstoli asuv päästik lastakse lahti, lülitub välja pumba röhuhoidja ning

kõrgsurve juga seisub. Päästikule vajutamisel lülitub pump jälle sisse. Ülevooluventil ja survelülit on tööpoolsest paigaldatud ja plommitud. Seadistamisega tegeleb vaid klienditeenindus. Paigaldusega tegeleb vaid klienditeenindus.

### Keskkonnakaitse

	Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.
	Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjale, mis tuleks suunata taaskasutusse. Patareid, öli ja muud sarnased ained ei tohi jõuda keskkonda. Seetõttu palume vanad seadmed likvideerida vastavate kogumissüsteemide kaudu.

**Märkusi koostisainete kohta (REACH)**  
Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Enne seadme kasutuselevõttu

#### Lahtipakkimine

- Kontrollige lahtipakkimisel paki sisu.
- Transpordil tekkinud vigastuste puhul teavitage toote müütjat.


#### Õliseisu kontrollimine

- Õliseisu näitu vaadata seisvalt seadmelt. Õlinäit peab olema körgemal mölemast näidikust.

#### Aktiveerida õlimahuti õhutus

- Seadme kaane kinnituskrudi maha keerata, kaas eemaldada.  
→ Õlimahuti kaane tipp ära lõigata.  
→ Kinnitada seadme kaas.

## Paigaldage pesupüstol, joatoru ja otsak

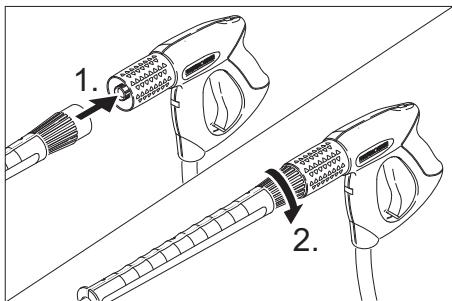

- Ühendage joatoru pesupüstoliga.
- Keerake joatoru keermesühendus käega kinni.
- Paigaldage düüs joatorule (markeeringud seadevõrul üleval).

### Tarvikute paigaldamine

#### Vooliku trummeliga seadmete puhul:

- Kinnitage vänt vooliku trummeli völli ja laske asendisse fikseeruda.
- Ühendage körgsurvevoolik pesupüstoliga.

#### Vooliku trummeliga seadmete puhul:

- Kaablikonks käepideme juures olevasse külgmisse avasse suruda.

#### Keermesühendusega pesupüstolite puhul:

- Kõrgsurveühendus vastavalt kinni kruvidा.

#### Ilma kruvikeerdühenduseta käsipritspüstolite puhul:

- Kangutage pesupüstoli kinnitusklamber kruvikeerajaga välja (joonis A).
- Pange joapüstol pea peale ja torkage kõrgsurvevooliku ots lõpuni sisse. Sealjuures silmas pidada, et vaba ketas vooliku otsas täiesti alla kukub (joonis B).
- Suruge kinnitusklamber uuesti joapüstolile. Õige paigaldamise korral saab voolikut maksimaalselt 1 mm välja tömmata. Vastasel korral on ketas valesti peaigaldatud (joonis C).

#### Vooliku trummeliga seadmete puhul:

- Seadke kõrgsurvevoolik enne pealekerimist sirgeks.

→ Vänta keerates kerige kõrgsurvevoolik ühtlaste kihtidena vooliku trumlike. Valige selline kerimissuund, et kõrgsurvevoolikut ei oleks vaja murda.

## Kasutuselevõtt

### Elektriühendus

#### ⚠ Oht

Elektrilöögist lähtuv vigastusoht.

Seadet tohib ühendada ainult vahelduvvoolutoitega.

Seadet tohib ühendada ainult pistikupessa, mis on elektrimontööri poolt paigaldatud vastavalt standardile IEC 60364.

Tüübislidil märgitud pinge peab vastama vooluahela pingele.

Pistikupesa minimaalne kaitse (vt Tehnilised andmed).

Maksimaalselt lubatud võrguimpedantsi elektrilises ühenduspunktis (vt tehnilistest andmetest) ei tohi ületada. Kaatluse korral ühenduspunkti võrguimpedantsi osas pöörduge palun oma energiatettevõtte poole.

Seade tuleb tingimata elektrivõrguga ühendada. Mitte lahutatav ühendus vooluvõrguga on keelatud. Pistik on seadme võrgust eraldamiseks.

Enne igakordset kasutamist tuleb kontrollida, et võrgupistikuga toitejuhe oleks kahjustusteta. Kahjustatud toitejuhe lasta viivitamatult volitatud hooldustöökojal/ elektrikul välja vahetada.

Kasutatava pikendusuhtme pistik ja ühendus peavad olema hermeetilised.

Kasutada piisava vooluläbimõõduga pikenduskaablit (vt lõiku "Tehnilised andmed") ja kerida kaabli trumliit täiesti maha.

Ebasobivad pikendusuhtmed võivad olla ohtlikud. Välistingimustes võib kasutada ainult väljas kasutamiseks lubatud ja vastavalt tähistatud piisava ristlõikepinnaga pikendusuhtmeid:

Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tüübislidilt/tehnilisest dokumentatsioonist.

**Ühendamine veevärgiga****⚠ Hoitatus**

Jälgige veevarustusettevõtte eeskirju. Vastavalt kehtivatele eeskirjadele ei tohi seadet kunagi kasutada ilma joogiveevõrgu juurde paigaldatud süsteemieraldajata.

Kasutada tuleb firma KÄRCHER sobivat süsteemieraldajat või alternatiivina standardile EN 12729 tüüp BA vastavat süsteemieraldajat. Läbi süsteemieraldaja voolanud vesi ei ole joogikõlblik.

**Ettevaatust**

Ühendage tagasivoolutakisti alati veevarustusega, mitte kunagi vahetult seadme külge!

Ühendamiseks vajalikke andmeid vt tehniliste andmete juurest.

- ➔ Ühendage pealevooluvoilik (min pikkus 7,5 m, min läbimõõt 3/4") seadme veeühenduse ja vee pealevooluga (nt veekraaniga).

**Märkus**

Pealevooluvoilik ei kuulu tarnekomplekti.

- ➔ Vee juurdevool avada.

**Vett võtke lahtistest mahutitest**

- ➔ Imemisvoilik filtriga (tellimis-nr. 4.440-238.0) veeühenduse külge kruvida.
- ➔ Seadme õhutamine:  
Keerake düüs maha.  
Laske seadmel nii kaua töötada, kuni väljavoolavas vees ei ole enam õhumulle.
- ➔ Lülitage seade välja ja katke düüs kinni.

**⚠ Oht**

*Vigastusoht! Ärge kunagi kasutage seadet ilma joatoruta. Kontrollige enne iga kasutamist, kas joatoru on korralikult kinni. Joatoru keermesühendus peab olema käega kinni keeratud.*

*Plahvatusoht!*

*Ärge piserdage põlevaid vedelikke. Seadme kasutamisel ohtlikes piirkondades (nt tanklates) tuleb järgida asjakohaseid ohutuseeskirju.*

**⚠ Hoitatus**

*Mootoreid pesta vaid kohtades, kus on vastav õlisettimine.*

**Kõrgsurvekäitus****Märkus**

*Seade on varustatud surveülitiga. Mootor käivitub vaid siis, kui püstoli klamber tömmatud on.*

- ➔ Kõrgsurvevoilik täielikult vooliku trumilt maha kerida.
- ➔ Seadke lülitி asendisse "I". Pöleb roheline märgutuli.
- ➔ Vabastage pesupüstoli ohutuslukk ning vajutage püstoli päästikule.

**⚠ Oht**

*Rõhku / kogust reguleerides jälgige, et joatoru keermesühendus lahti ei tuleks.*

- ➔ Määrase töosurve ja pumbatava vee kogus, keerates (sujuvalt) surve/veekoguse reguleerimisseadist (+/-).
- ➔ *Kõige väiksema vedelikukoguse puhul hoolitseb mootori jääksoojus ca. 15 °C veesoojuse eest.*

**Joatüibi valimine**

- ➔ Sulgege pesupüstol.
- ➔ Keerake düüsi korpust, kuni soovitud sümbol kattub markeeringuga:
- ➔ Ümar- või lamejoa valimine kontaktivaba ümberlülituse abil:  
Keerake ca. 45° alla suunatud joatoru vasakule või paremale.

## Sümbolite tähendus

	Kõrgsurve-lamejuga (25°) suurelt pinnalt mustuse eemaldamiseks  Kõrgsurve-ümarjuga (0°) eriti raskesti eemaldatava mustuse korral
	Madalsurve-lamejuga (CHEM) kasutamiseks puhastusainetega või väheste survega puhastamiseks

## Töötamine puhastusvahendiga

### ⚠ Hoiatus

Ebasobivad puhastusvahendid võivad seadet ja puhastatavat objekti kahjustada. Kasutada vaid puhastusvahendeid, mis on Kärcheri poolt lubatud. Silmas pidada doseerimissoovitusi ja juhiseid, mis puhastusvahenditega kaasnevad.

Keskkonna säätstmiseks kasutage puhastusvahendeid säätlikult.

Järgige puhastusvahenditel olevaid ohutusnõudeid.

Kärcheri puhastusvahendid tagavad töregeteta töökäigu. Palun tellige meie kataloog või meie puhastusvahendite infolehed või laske end nõustada.

- Täita puhastusvahendipaak.
- Seadke düüs asendisse „CHEM“.
- Puhastusvahendi doseerimisventiil soovitud kontsentratsioonile keerata.

Puhastusvahendi kontsentratsioon [%] (maks. jõndluse korral)

Positsioon doseerimisventiil	1	3	5	7
Puhastusaine kontsentratsioon [%] (maks. jõndluse korral)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Soovitatav puhastusmeetod

- Puhastusvahend piserdada säätlikult kuivale pinnale ja lasta möjuda (mitte kuivatada).
- Lahustunud mustus pesta kõrgsurvejoaga maha.
- Pärast kasutamist kastke filter puhtasse vette. Keerake doseerimisventiil maksimaalsele puhastusaine kontsentratsioonile. Käivitage seade ja peske ühe minutti väitel puhtaks.

## Töö katkestamine

- Pesupüstoli klamber lahti lasta, seade lülitab välja.
- Tömmata uuesti pesupüstoli klambrit, seade lülitab taas tööle.

## Ooteaeg

Ooteajal käivitub seade pesupüstoli avamisega. Pöleb roheline märgutuli. Kui pesupüstol jääb 30 minutiks suletuks, lõppeb ooteaeg. Vilgub roheline märgutuli.

## Ooteaja lähtestamine

- Seadke lülit asendisse “0”.
  - Oodake veidi.
  - Seadke lülit asendisse “I”.
- Seadet saab klienditeeninduses alalisrežiimile ümber seada.

## Seadme väljalülitamine

- Seadke lülit asendisse “0”.
- Tõmmake võrgupistik seinakontaktist välja.
- Vee juurdejooksu sulgemine.
- Vajutage pesupüstolit, kuni seade on survevaba.
- Vajutage pesupüstoli kinnitushooba, et kaitsta püstoli päästikut soovimatu vajutamise eest.

### ⚠ Oht

Tulisest veest lähtuv põletusoht. Välja lülitatud seadmes või jäetaksesi kuumeneda. Vooliku eemaldamisel vee juurdevoolust võib kuumenenud vesi välja pritsida ja põletusi tekitada. Voolik alles siis eemaldada, kui seade maha on jahtunud.

## Seadme ladustamine

- Pesupüstol hoidikusse panna.
- Kõrgsurvevoolik kokku kerida ja vooliku hoidikusse riputada,  
või  
Kerige kõrgsurvevoolik voolikutrumilile.  
Vända käepide sisse lükata, et vooliku trummel blokeerida.
- Kerige ühenduskaabel ümber kaablihoidiku.

## Jäätumiskaitse

### ⚠ Hoiatus

Külm purustab seadme, mis ei ole veest täiesti tühjendatud.

Hoidke seadet kohas, kus pole jäätumisohtu.

**Kui jäätumisvaba hoidmine võimalik pole:**

- Puhastusvahendi paak tühjendada (vt "Hooldamine ja korrasoid/vajadusel").
- Lasta vesi välja.
- Pumbake seadmost läbi kaubanduses saadaolevat jäätumiskaitsevahendit.

### Märkus

Kasutada tavapärasest sõiduautode jäätumiskaitsevahendit glükooli baasil.

Pidage silmas jäätumiskaitsevahendi tootja käsitsimiseeskirju.

- Laske masinal maks. 1 minut töötada, kuni pump ja voolikud on tühjad.

## Transport

### Ettevaatust

Vigastusoht! Transportimisel jälgige seadme kaalu.

- Pikemate vahemaadega transpordiks tömmata seadet enda järel käepidemest.
- Eesoleva transpordi eel puhastusvahendi paak tühjendada.
- Söidukites transportimisel fikseerige seade vastavalt kehtivatele määristele libisemise ja ümbermineku vastu.

## Hoiulepanek

### Ettevaatust

Vigastusoht! Ladustamisel jälgige seadme kaalu.

Seda seadet tohib ladustada ainult siseruumides.

## Korrashoid ja tehnohooldus

### ⚠ Oht

Eksikombel käivitunud seadmest ja elektrilöögist lähtub vigastusoht.

Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tõmmata.

### Märkus

Vana õli tohib käidelda ainult selleks ettenähtud kogumispunktides. Palun viige vana õli sinna. Keskkonna saastamine vana õliga on karistatav.

## Ohutusinspeksioon/hooldusleping

Seadme müüjaga võib kokku leppida regulaarse ohutusinspeksiooni või sõlmida hoolduslepingu. Palun laske end nõustada.

## Enne iga töökorda

- Ühenduskaabilil vigastusi kontrollida (elektrilögi oht), vigastatud kaabel viivitamatult autoriseeritud klienditeenindusel/elektritehnika spetsialistidel välja vahetada lasta.
- Kontrollige kõrgsurvevoolikut vigastuste osas (lõhkemisoht). Kahjustatud kõrgsurvevoolik kohe välja vahetada.
- Kontrollige seadme (pumba) tihedust. 3 tilka minutis on lubatud ja võivad väljuda seadme alaosast. Tugevama lekke puhul pöörduge klienditeenindusse.

## Kord nädalas

- Kontrollige ölitaset. Kui öli on piimjas (ölis on vett), pöörduge koheselt klienditeenindusse.
- Peenfilter puastada.  
Seade surve alt vabastada.  
Seadme kaane kinnituskruvi maha keerata, kaas eemaldada.  
Kork filtriga maha kruvida.  
Puastada filter puhta vee või surveõhuga.  
Vastupidises järjekorras kokku panna.
- Puhastage filtreid puastusvahendi imemisvoolikuga.

## Kord aastas või 500 töötunni järel

- Vahetage öli.

### Õlivahetus

#### Märkus

Õlihulk ja -sort, vt lõigust "Tehnilised andmed".

- Seadme kaane kinnituskruvi maha keerata, kaas eemaldada.
- Kruduva välja ees mootori korpusel olev õli väljalaskekruvi.
- Laske õli kogumismahutisse.
- Keerake õli väljalaskekruvi sisse.
- Uus õli aeglaselt sisse valada; õhumullid peavad eemalduma.
- Pange kohale õlipaagi kaas.
- Kinnitada seadme kaas.

## Vajadusele

- Puhastusvahendi paak tühjendada ja puhatada.  
Puhastusvahendi paagi sulgemiskaas tömmata välja imemisvooliku abil.  
Asetada seade tagumisele küljele.  
Puhastusvahendi paak tühjendada ja puhatada.

## Abi häirete korral

### ⚠ Oht

Eksikombel käivitunud seadmest ja elektrilöögist lähtub vigastussoht.

Enne kõiki töid seadme juures tuleb seade välja lülitada ja pistik seinakontaktist välja tõmmata.

Laske elektrikomponente kontrollida ja remontida ainult volitatud klienditeeninduses.

Häirete puhul, mida selles peatükis mainitud pole, kahtluse korral ja silmnähtaval juhtumil pöörduda autoriseeritud klienditeeninduse poole.

## Märgutuli

Märgutuli tähistab töörežiime (roheline) ja rikkeid (punane).

#### Lähtestamine:

- Seadke lülitri asendisse "0".
- Oodake veidi.
- Seadke lülitri asendisse "I".

#### Töörežiimi näit

- Pidev roheline tuli:  
Seade on tööks valmis.
- 1 kord roheliiselt vilkumine:  
töovalmidus on 30 minuti järel kustunud  
Seade lülitus pärast 30 minutilist  
pidevat tööd välja (ohutus lõhkenud  
kõrvsurvevooliku korral).

#### Rikkenäit

- 1 kord punaselt vilkumine:  
leke kõrgsurve poolel.  
Kontrollige kõrgsurvevoolikut, voolikute ühendusi ja pesupüstolit lekete osas.
- 2 kord punaselt vilkumine:  
Mootor liiga kuum.  
Seadke lülitri asendisse "0".  
Laske seadmel jahtuda.  
Seadke lülitri asendisse "I".
- 3 kord punaselt vilkumine:  
Viga pingevävarustuses.  
Kontrollige võrguühendust ja  
võrgukaitsemeid.
- 4 kord punaselt vilkumine:

Voolutarbitmine liiga suur.  
Pöörduge klienditeenindusse.

### Seade ei tööta

- Valmisolekuaeg on kustunud. Vilgub roheline märgutuli. Lülitage seadmelülit välja ja uesti sisse.
- Ühenduskaabl vigastusi kontrollida.
- Elektrilise defekti puhul pöörduda klienditeeninduse poole.

### Seadmes puudub surve

- Seadke düüs asendisse „Körgsurve“.
- Puhastage/uuendage düüs.
- Puhastada peenfilter, vajadusel uuendada.
- Seadme õhutamine (vt lõigust "Kasutuselevõtt").
- Kontrollida veejuurdejooksu kogust (vaata tehnilised andmed).
- Kontrollige kõiki pumba toitevoolikuid.
- Vajadusel pöörduda klienditeeninduse poole.

### Pump lekib

3 tilka minutis on lubatud ja võivad väljuda seadme alaosast. Tugevama lekke puhul pöörduge klienditeenindusse.

- Kui leke on suurem, tuleb lasta klienditeenindusel seadet kontrollida.

### Pump klopib

- Kontrollige vee ja puhastusaine voolikuid lekete osas.
- Seadme õhutamine (vt lõigust "Kasutuselevõtt").
- Peenfilter puhastada.
- Vajadusel pöörduda klienditeeninduse poole.

### Puhastusainet ei võeta sisse

- Seadke düüs asendisse „CHEM“.
- Kontrollige/puhastage filtriga puhastusvahendi voolikut.
- Puhastada/uuendada puhastusvahendi imemisvooliku ühenduse tagasilöögiventili.

- Avage või kontrollige/puhastage puhastusaine doseerimisventili.
- Puhastusvahendi paagi õhutusava korpuses puhastada.
- Vajadusel pöörduda klienditeeninduse poole.

### Varuosad

- Kasutada tohib ainult tarvikuid ja varuosi, mida tootja aktsepteerib. Originaaltarvikud ja -varuosad annavad teile garantii, et seadmega on võimalik töötada turvaliselt ja tõrgeteta.
- Valiku kõige sagedamini vajaminevatest varuosadest leiate te kasutusjuhendi lõpust.
- Täiendavat infot varuosade kohta leiate aadressilt [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) lõigust Service.

### Garantii

Igas riigis kehtivad meie volitatud müügiesindaja antud garantiiingimused. Seadmel esinevad rikked kõrvaldame garantiajal tasuta, kui põhjuseks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtumi korral palume pöörduda müüja või lähima volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu tõendava dokumendi.

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitame, et allpool kirjeldatud seade vastab meie poolt turule toodud mudelina oma kontseptsioonilt ja konstruktsioonilt EÜ direktiivide ajakohastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitseõetele. Meiega kooskõlastamata muudatustega tegemise korral seadme juures kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

**Toode:** Kõrgsurvepesur

**Tüüp:** 1 286-xxx

**Tüüp:** 1 292-xxx

**Tüüp:** 1 441-xxx

### **Asjakohased EÜ direktiivid:**

2006/42/EU (+2009/127/EU)

2004/108/EÜ

2000/14/EÜ

### **Kohaldatud ühtlustatud standardid:**

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### **Järgitud vastavushindamise protseduur:**

2000/14/EÜ: Lisa V

### **Helivõimsuse tase dB(A)**

Mõõdetud: 85

Garanteeritud: 87

Allakirjutanud toimivad juhatuse korraldusel ja volitusel.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

dokumentatsiooni eest vastutav isik:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tel: +49 7195 14-0

Faks: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Tehnilised andmed

			HD 10/25 S	HD 10/25 S Plus	HD 13/18 S Plus
			HD 10/25 SX Plus		HD 13/18 SX Plus
<b>Võrguühendus</b>					
Pinge	V	400/420	230	400	230
Voolu liik	Hz		3~ 50		
Tarbitav võimsus	kW	9,2	8,8	9,2	
Kaitse (inertne/Char. C)	A	16	25	16	25
Kaitse liik			IPX5		
Maksimaalselt lubatav võrguimpedants	oomi		(0,145+j0,090)		
Pikenduskaabel 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5		
Pikenduskaabel 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4	-
<b>Veetöötavus</b>					
Juurdevoolava vee temperatuur (max)	°C		60		
Juurdevoolu hulk (min)	l/h (l/min)	1200 (20)		1400 (23,3)	
Imemiskõrgus lahtisest anumast (20°C)	m		0,5		
Juurdevooröhk (max)	MPa (baar)		1 (10)		
<b>Jõudluse andmed</b>					
Tööröhk	MPa (baar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)	
Düüsi suurus		047	050	080	
Maks. töö-üleröhk	MPa (baar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)	
Juurdevoolu kogus	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)	
Puhastusvahendi sisse imemine	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)		
Pesupüstoli tagasilöögi jõud (maks.)	N	62		68	
<b>Tuvastatud väärteused vastavalt standardile EN 60355-2-79</b>					
<b>Käte/käsivarte vibratsiooniväärtus</b>					
Pesupüstol	m/s <sup>2</sup>		<2,5		
Joatoru	m/s <sup>2</sup>		<2,5		
Ebakindlus K	m/s <sup>2</sup>		0,3		
Heliröhku tase L <sub>pA</sub>	dB (A)		72		
Ebakindlus K <sub>pA</sub>	dB (A)		2		
Müratase L <sub>WA</sub> + ebakindlus K <sub>WA</sub>	dB (A)		87		
<b>Käitusained</b>					
Ölikogus	l		1,2		
Ölisort			SAE 90		
<b>Mõõtmned ja kaalud</b>					
Pikkus	mm		560		
Laius	mm		500		
Kõrgus	mm		1090		
Kaal ilma tarvikuteta (SX)	kg	*	**	84 (84,5)	
Puhastusvahendi paagi maht	l		6		
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg					
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg					



## Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas

originālvalodā, rīkojieties saskaņā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlakai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

## Satura rādītājs

Aparāta elementi	LV - 1
Jūsu drošībai	LV - 1
Noteikumiem atbilstoša lietošana	LV - 2
Drošības iekārtas	LV - 2
Vides aizsardzība	LV - 2
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas	LV - 2
Ekspluatācijas uzsākšana	LV - 4
Apkalpošana	LV - 5
Transportēšana	LV - 7
Glabāšana	LV - 8
Kopšana un tehniskā apkope	LV - 8
Palīdzība darbības traucējumu gadījumā	LV - 9
Rezerves daļas	LV - 10
Garantija	LV - 10
EK Atbilstības deklarācija	LV - 11
Tehniskie dati	LV - 12

## Aparāta elementi

### sk. apvērsto lappusi

- 1 Rokas mazgāšanas pistole
- 2 Rokas smidzinātājpistoles svira
- 3 Augstspiediena šķūtene
- 4 Rokas smidzinātājpistoles turētājs
- 5 Tīrišanas līdzekļa dozēšanas vārststs
- 6 Tīrišanas līdzekļa tvertnes vāciņš
- 7 tīrišanas līdzekļa tvertne

- 8 Tīrišanas līdzekļa sūkšanas šķūtene ar filtru
- 9 Ierīces pārsega stiprinājuma skrūve
- 10 Aparāta slēdzis
- 11 Ierīces pārsegs
- 12 Manometrs
- 13 Augstspiediena padeve
- 14 Vieta sprauslu glabāšanai
- 15 Ūdensapgādes pieslēgums
- 16 Smalkais filtrs
- 17 Eļļas līmeņa indikators
- 18 Eļļas tvertne
- 19 Darba stāvokļa / traucējumu kontrollampiņa
- 20 Vieta šķūtenes glabāšanai
- 21 Tīrišanas līdzekļa tvertnes atgaisošana
- 22 Piederumu nodalījums
- 23 Kabeļa turētājs
- 24 Šķūtenes uztīšanas trumulis
- 25 Kloķis
- 26 Rokturis
- 27 Sprausla
- 28 Sprauslas markējums
- 29 Strūklas padeves caurule
- 30 Spiediena/daudzuma regulācija
- 31 Drošinātājsvira

## Jūsu drošībai

Pirms pirmās lietošanas obligāti izlasīt norādījumus par drošību Nr. 5.951-949!

### Lietošanas instrukcijā izmantotie simboli

#### ⚠ Bīstami

Norāda uz tiešām draudošām briesmām, kuras rada smagus ķermēja ievainojumus vai izraisīt nāvi.

#### ⚠ Brīdinājums

Norāda uz iespējamu bīstamu situāciju, kura var radīt smagus ķermēja ievainojumus vai izraisīt nāvi.

#### ⚠ Uzmanību

Norāda uz iespējamu bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ievainojumus vai materiālos zaudējumus.

## Simboli uz aparāta



*Nepareizi lietojot,  
augstspiediena strūkla var būt  
bīstama. Strūklu nedrīkst vērst  
uz cilvēkiem, dzīvniekiem, zem sprieguma  
esošām elektriskām iekārtām un uz pašu  
aparātu.*



*Saskaņā ar spēkā esošajiem  
noteikumiem ierīci nedrīkst  
izmantot bez dzeramā ūdens  
sistēmas dalītāja. Jāizmanto  
piemērots firmas Kärcher sistēmas dalītājs  
vai kā alternatīva - sistēmas dalītājs  
atbilstoši EN 12729 tipam BA.  
Ūdens, kurš izplūdis cauri sistēmas  
dalītājam, tiek uzskatīts par dzeršanai  
nederīgu.*

## Drošības norādījumi

- Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumdevēja izdotos normatīvos aktus par šķidruma smidzinātājiem.
- Nemiet vērā attiecīgajā valstī likumdevēja izdotos normatīvos aktus par negadījumu novēršanu. Šķidrumu smidzinātāji ir regulāri jāpārbauda un pārbaudes rezultāts ir rakstiski jādokumentē.

## Noteikumiem atbilstoša lietošana

Izmantojiet šo augstspiediena tīrišanas aparātu tikai

- tīrišanai ar zemspiediena strūklu un tīrišanas līdzekli (piemēram, iekārtu, transportlīdzekļu, būvju, instrumentu tīrišanai),
- tīrišanai ar augstspiediena strūklu bez tīrišanas līdzekļa (piemēram, fasāžu, terašu, dārza piederumu tīrišanai).

Stingri pielipušu netīrumu noņemšanai mēs kā speciālu piederumu iesakām izmantot netīrumu griezni.

## Drošības iekārtas

Drošības ierīces kalpo lietotāja aizsardzībai un tās nedrīkst izslēgt vai apiet to darbību.

## Pārplūdes vārsts ar manometrisko slēdzi

Samazinot ar spiediena/daudzuma regulētāju ūdens padevi, atveras pārplūdes vārsts un daļa ūdens plūst uz sūkņa ieplūdes pusī.

Ja smidzinātājpistoles rokturis tiek atlaists, manometriskais slēdzis atslēdz sūknī un augstspiediena strūkla vairs netiek izsmidzināta. Pavelcot sviru, sūknis atkal ieslēdzas.

Pārplūdes spiediens un manometriskais vārsts rūpīcā ir iestatīti un noplombēti. Regulējumus drīkst veikt tikai klientu apkalošanas dienests. Regulējumus drīkst veikt tikai klientu apkalošanas dienests.

## Vides aizsardzība

	Iepakojuma materiāli ir atkārtoti pārstrādājami. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet nogādājet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.
	Noletotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Baterijas, eļļa un tamlīdzīgas vielas nedrīkst nokļūt apkārtējā vidē. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

### Informācija par sastāvdalām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdalām atradīsiet:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Pirms ekspluatācijas uzsākšanas

### Izsaiņošana

- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet iepakojuma saturu.
- Par transportēšanas bojājumiem nekavējoties ziņojiet tirgotājam.


### Eļļas līmena pārbaude

- Nolasiet eļļas līmena indikatoru, aparātam atrodoties vertikālā stāvoklī. Eļļas līmenim ir jābūt virs abiem rādītājiem.

### Eļļas tvertnes atgaisošanas aktivizēšana

- Izskrūvējiet pārsega stiprinājuma skrūvi, nonemiet pārsegu.
- Nogrieziet eļļas tvertnes vāciņa galu.
- Piestipriniet ierīces pārsegu.

### Rokas smidzināšanas pistoles, smidzināšanas caurules un sprauslas montāža

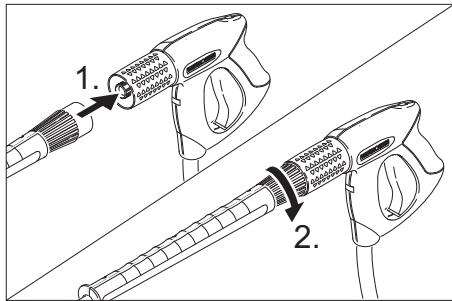

- Savienojiet strūklas cauruli ar rokas smidzinātājpistoli.
- Cieši ar roku pievelciet smidzināšanas caurules skrūvsavienojumu.
- Uzmanījiet sprauslu strūklas caurulei (marķējums augšā uz regulēšanas gredzena).

### Pierīču montāža

#### Aparātiem ar šķūtenes uztīšanas trumuli:

- Ievietojiet un nofiksējiet kloki šķūtenes uztīšanas trumula vārpstā.
- Augstspiediena šķūteni pievienot smidzinātājpistolei.

#### Aparātiem bez šķūtenes uztīšanas trumula:

- Kabeļa āķi iestipriniet roktura sānu atverē.

#### Rokas smidzinātājiem ar vītgrieslēgumu:

- Atbilstoši pieskrūvējiet augstspiediena izvadu.

#### Rokas smidzinātājiem bez vītgrieslēguma:

- Rokas smidzinātājpistoles stiprinājuma spaili izņemt ar skrūvgriezi (A attēls).
- Rokas smidzinātājpistoli novietot uz galvas un augstspiediena šķūtenes galu iebīdīt līdz galam. Pievērst uzmanību, lai valīgais gredzens šķūtenes galā nokrīt pavism lejā (B attēls).
- Stiprinājuma spaili atkal iespiest rokas smidzinātājpistolē. Pareizi samontējot, šķūteni var izvilkst lielākais par 1 mm. Pretējā gadījumā gredzens ir uzmontēts nepareizi (C attēls).

#### Aparātiem ar šķūtenes uztīšanas trumuli:

- Augstspiediena šķūteni pirms uztīšanas izlikt taisni.
- Griezot kloki, vienmērīgi uztiniet augstspiediena šķūteni uz trumula. Griešanas virzienu izvēlieties tā, lai augstspiediena šķūtene netiktu pārlocīta.

## Ekspluatācijas uzsākšana

### Elektropadeve

#### ⚠ Bīstami

*Elektriskās strāvas trieciena risks.  
Ierīci pieslēdziet tikai maiņstrāvai.*

Aparātu drīkst pieslēgt tikai tādam elektriskajam pieslēgumam, kuru ierīkojis elektriķis atbilstoši IEC 60364.

Datu plāksnītē norādītajam barošanas spriegumam jāatbilst strāvas avota spriegumam.

Kontaktligzdas minimālā drošinātājaizsardzība (skatīt sadaļu Tehniskie dati).

Nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo tīkla pretestību strāvas pieslēguma vietā (skatīt tehniskos datus). Ja ir neskaidrības par Jūsu pieslēguma vietā pastāvošo tīkla pretestību, lūdzu, sazinieties ar Jūsu energoapgādes uzņēmumu.

Aparāts ir obligāti jāpieslēdz barošanas tīklam, izmantojot kontaktakciņu. Ir arī liegts izmantot neatvienojamu savienojumu ar barošanas tīklu. Kontaktakciņa nodrošina atvienošanu no tīkla.

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai nav bojāts pieslēgšanas kabelis ar tīkla spraudni. Bojātu pieslēgšanas kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā. Izmantojot pagarinātāja kabeļa spraudniem un savienojumam jābūt ūdensdrošiem. Izmantojiet pagarinātāja kabeli ar pietiekošu šķērsgriezumu (skatiet "Tehniskos datus") un notiniet to pilnībā no kabeļa trumuļa.

Neatbilstošs pagarinātāja kabelis var būt dzīvībai bīstams. Tāpēc āra apstākļos izmantojiet tikai atļautus un atbilstoši markētus pagarinātāja kabeļus ar pietiekošu vadu šķērsgriezumu:

Pieslēgumu lielumus skatīt uz ražotāja datu plāksnītes/tehniskajos datos.

## Ūdensapgāde

### Pieslēgšana ūdensvadam

#### ⚠ Brīdinājums

Ievērojiet ūdensapgādes uzņēmuma izstrādātos noteikumus.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ierīci nedrīkst izmantot bez dzeramā ūdens sistēmas dalītāja. Jāizmanto piemērots firmas KÄRCHER sistēmas dalītājs vai kā alternatīva - sistēmas dalītājs atbilstoši EN 12729 tipam BA. Ūdens, kurš izplūdis cauri sistēmas dalītājam, tiek uzskatīts par dzeršanai nederīgu.



### Uzmanību

Sistēmas dalītāju vienmēr pieslēdziet ūdens padeves pieslēgumam, bet nevis tieši pie aparāta!

Pieslēguma lielumus skatīt tehniskajos datos.

→ Padeves šķūteni (minimālais garums 7,5 m, minimālais diametrs 3/4") pieslēdziet ierīces ūdens pieslēgvietai un ūdens pievadām (piemēram, ūdenskrānam).

### Norāde

Padeves šķūtene nav iekļauta piegādes komplektā.

→ Ataisiet ūdens padeves krānu.

### Ūdens sūknēšana no atklātām tvertnēm

→ Sūšanas šķūteni ar filtru (pasūtījuma Nr. 4.440-238.0) pieskrūvējet ūdens pieslēgvietai.

→ Ierīces atgaisošana:  
Noskrūvējet sprauslu.  
Darbiniet ierīci tik ilgi, līdz ūdens izplūst, nesaturot gaisa burbulišus.

→ Izslēdziet aparātu un uzskrūvējet atpakaļ sprauslu.

## Apkalpošana

#### ⚠ Bīstami

Savainošanās risks! Neizmantojiet aparātu bez uzmontētas smidzināšanas caurules.

Ikreiz pirms lietošanas pārbaudiet, vai smidzināšanas caurule ir stingri notiksēta. Smidzināšanas caurules skrūvsavienojumam jābūt cieši pievilktaam. Sprādzenībīstamība!

Neizsmidzinet degošus šķidrumus.

**Strādājot ar aparātu paaugstinātas bīstamības apstākjos (piemēram, degvielas uzpildes stacijās), jāievēro atbilstošie drošības noteikumi.**

### ⚠ Brīdinājums

*Motorus tīriet tikai vietās, kur ir pieejams atbilstošs eļļas uztvērējs (apkārtējās vides aizsardzība).*

## Darbs ar augstspiedienu

### Piezīme

*Aparāts ir aprīkots ar manometrisko slēdzi. Motors ieslēdzas tikai tad, ja pistoles svira ir pavilkta.*

- ➔ Augstspiediena šķūteni pilnībā notiniet no šķūtenes uztīšanas trumuļa.
- ➔ Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „I“. Kontrollampiņa deg zaļā krāsā
- ➔ Atbrīvojiet rokas smidzinātājpistoles fiksatoru un pavelciet pistoles sviru.

### ⚠ Bīstami

*Iestatot spiedienu/daudzuma regulētāju, sekojiet, lai neatskrūvētos smidzināšanas caurules skrūvsavienojums.*

- ➔ Darba spiedienu un ūdens daudzumu iestatiet, griežot (bez pakāpēm) rokas smidzinātājpistoles spiediena/ daudzuma regulētāju (+/-).
- ➔ Pie mazākā patēriņtā daudzuma motora dzesētājs rūpējas par ūdens sasildīšanu līdz apm. 15 °C.

## Strūklas veida izvēle

- ➔ Izslēdziet rokas smidzinātājpistoli.
- ➔ Pagrieziet sprauslas korpusu, līdz vajadzīgais simbols sakrīt ar markējumu:
- ➔ Izvēlēties apaļo vai plakano strūklu pārslēdot bez pieskaršanās:  
Par apm. 45° uz leju virzīto strūklas cauruli pagriezt pa kreisi vai pa labi.

## Simboli nozīme

	Augstspiediena plakanā strūkla (25°) plašu netīro virsmu tīrīšanai
	Augstspiediena apaļā strūkla (0°) īpaši noturīgu netīrumu tīrīšanai
	Zemspiediena plakanā strūkla (CHEM) tīrīšanai ar tīrīšanas līdzekli vai ar mazu spiedienu

## Aparāta darbība tīrīšanas līdzekļu izmantošanas režīmā

### ⚠ Brīdinājums

*Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var sabojāt aparātu un tīrāmo objektu. Izmantojiet tikai tos tīrīšanas līdzekļus, kurus ir autorizejusi Kärcher. Ievērojiet tīrīšanas līdzekļiem pievienotos dozēšanas ieteikumu un norādījumus. Lai sargātu apkārtējo vidi, lietojiet tīrīšanas līdzekļus taupīgi. Ievērojiet uz tīrīšanas līdzekļiem dotos drošības norādījumus.*

Kärcher tīrīšanas līdzekļi garantē darbu bez traucējumiem. Lūdzu, konsultējieties vai pieprasiet mūsu katalogu vai mūsu tīrīšanas līdzekļu informatīvās lapas.

- ➔ Tīrīšanas līdzekļa tvertnes piepildīšana.
- ➔ Iestatiet sprauslu uz "CHEM".
- ➔ Tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārstu noregulējiet uz vēlamo koncentrāciju. Tīrīšanas līdzekļa koncentrācija [%] (ar maks. sūknēšanas daudzumu)

Dozēšanas vārsta pozīcija	1	3	5	7
Tīrīšanas līdzekļa koncentrācija [%] (ar maks. sūknēšanas daudzumu)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Ieteicamā tīrišanas metode

- Izsmidziniet tīrišanas līdzekļi taupīgi uz sausas virsmas un jaujet tam iedarboties (nejaujet izzūt).
- Izšķudušos netīrumus noskalojiet ar augstspiediena strūklu.
- Pēc izmantošanas filtrus iemērciet tīrā ūdeni. Pagrieziet dozēšanas vārstu uz augstāko tīrišanas līdzekļa koncentrāciju. Iedarbiniet ierīci un jaujet tam minuti skaloties.

## Darba pārtraukšana

- Atlaidiet rokas smidzinātājpistoles sviru, aparāts atslēdzas.
- Pavelciet rokas smidzinātājpistoles sviru, aparāts atkal ieslēdzas.

## Gatavības laiks

Gatavības laikā ierīce startējas atverot rokas smidzinātājpistoli. Kontrollampiņa ir izgaismota zaļā krāsā.

Ja rokas smidzinātājpistole 30 minūtes ir slēgta, beidzas gatavības laiks.

Kontrollampiņa ir izgaismota zaļā krāsā.

## Nostādīt atpakaļ gatavības laiku

- Aparāta slēdzi pārslēgt uz „0“.
- Brīdi pagaidīt.
- Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „I“. Izmantojot klientu apkalpošanas dienesta palīdzību ierīci var pārstatīt uz ilgstošu ekspluatāciju.

## Aparāta izslēgšana

- Aparāta slēdzi pārslēgt uz „0“.
- Atvienojiet kontaktspraudni no kontaktligzdas.
- Aizslēgt ūdens padevi.
- Spiediet rokas smidzinātājpistoli, līdz ierīcē vairs nav spiediena.
- Nospiediet rokas smidzinātājpistoles drošības sviru, lai nodrošinātu pistoles sviru pret nejaušu nospiešanu.

## ⚠ Bīstami

Applaucēšanās risks ar karstu ūdeni.  
Izslēgtajā ierīcē saglabājies atlikušais

ūdens var uzkarst. Atvienojot šķūteni no ūdens padeves, uzkarsušais ūdens var izšķakties un radīt applaucējumus.

Noņemiet šķūteni tikai tad, kad ierīce ir atdzisusi.

## Aparāta uzglabāšana

- Iestipriniet rokas smidzinātājpistoli turētājā.
- Sariniet augstspiediena šķūteni un pakariet to virs šķūtenes glabāšanas vietas.  
vai  
Uztiniet augstspiediena šķūteni uz šķūtenes uztīšanas trumuļa. Iestumiet kloķa rokturi, lai nobloķētu šķūtenes uztīšanas trumuli.
- Aptiniet pieslēguma kabeli ap kabeļu turētāju.

## Aizsardzība pret aizsalšanu

### ⚠ Brīdinājums

Sals sabojā ierīci, ja ūdens nav pilnībā izlaists.

Uzglabājiet ierīci vietā, kur tā nav pakļauta sala iedarbībai.

### Ja nav iespējama uzglabāšana no sala aizsargātā vietā:

- Tīrišanas līdzekļa tvertnes iztukšošana (skatīt sadaļu "Kopšana un tehniskā apkope/Vajadzības gadījumā")
- Izlaist ūdeni.
- Izsūknēt caur aparātu tirdzniecībā pieejamo antifīzu.

### Piezīme

Izmantojiet automašīnām paredzēto standarta antifīzu uz glikola bāzes. Ievērojiet antifīza ražotāja lietošanas norādījumus.

- Ierīci darbināt maks. 1 min., līdz sūknis un vadī ir tukši.

## Transportēšana

### Uzmanību

Savainošanās un bojājumu risks!

Transportējot ņemiet vērā aparāta svaru.

- Lai aparātu pārvietotu lielākos attālumos, velciet to aiz roktura sev līdzi.
- Pirms pārvietošanas horizontālā stāvoklī iztukšojiet tīrīšanas līdzekļa tvertni.
- Transportējot automašīnā, saskaņā ar spēkā esošajām direktīvām nodrošiniet aparātu pret izslīdēšanu un apgāšanos.

## Glabāšana

### *Uzmanību*

*Savainošanās un bojājumu risks!*

*Uzglabājot ķemiet vērā aparāta svaru.  
Šo aparātu drīkst uzglabāt tikai iekštelpās.*

## Kopšana un tehniskā apkope

### *⚠ Bīstami*

*Savainošanās risks nejauši iedarbināta aparāta un strāvas trieciena rezultātā.  
Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktdakšu.*

### *Piezīme*

*Nolietoto eļļu drīkst nodot tikai tam paredzētos savākšanas punktos. Nododiet radušos nolietoto eļļu tur. Vides piesārņošana ar nolietoto eļļu ir sodāma.*

### Tehniskā inspekcija/tehniskās apkopes līgums

Jūs varat vienoties ar savu tirgotāju par regulāru tehnisko inspekciju veikšanu vai noslēgt tehniskās apkopes līgumu. Lūdzu konsultēties par šo jautājumu.

### Pirms katras ekspluatācijas

- Pārbaudiet, vai pieslēguma kabelis nav bojāts (isks gūt strāvas triecieni), bojāts pieslēguma kabelis nekavējoties jānomaina, izmantojot pilnvarotā klientu apkalpošanas dienesta/elektriķa pakalpojumus.
- Pārbaudīt augstspiediena šķūteni uz bojājumiem (uzsprāgšanas briesmas). Nekavējoties nomainīt bojātu augstspiediena šķūteni.

- Pārbaudīt aparāta (sūkņa) hermētiskumu. 3 ūdens pilieni minūtē ir pieļaujams un tie var izplūst pa aparāta apakšu. Spēcīgāka nehermētiskuma gadījumā sazināties ar klientu dienestu.

### Ik nedēļu

- Pārbaudiet eļļas stāvokli. Ja eļļa ir blāva (ūdens eļļā), uzreiz sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
- Iztīriet smalko filtru. Izslēdziet ierīcē spiedienu. Izskrūvējiet pārsega stiprinājuma skrūvi, noņemiet pārsegu. Noskrūvējiet vāciņu ar filtru. Filtru iztīriet ar tīru ūdeni vai saspilstu gaisu. Salieciet to kopā apgrieztā secībā.
- Tīrīt tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šķūtenes filtru.

### Ik gadu vai pēc 500 darba stundām

- Mainīt eļļu.

### Eļļas maiņa

### *Piezīme*

*Eļļas daudzumu un marku skatiet "Tehniskajos datos".*

- Izskrūvējiet pārsega stiprinājuma skrūvi, noņemiet pārsegu.
- Eļļas izlaides skrūvi atskrūvējiet priekšpusē pie motora korpusa.
- Nolaist eļļu savākšanas tvertnē.
- Ieskrūvējiet eļļas izlaides skrūvi.
- Lēnām iepildiet jaunu eļļu; gaisa burbulišiem ir jāizzūd.
- Uzlieciet eļļas tvertnes vāku.
- Piestipriniet ierīces pārsegu.

### Vajadzības gadījumā

- Iztukšojiet un iztīriet tīrīšanas līdzekļa tvertni. Izņemiet tīrīšanas līdzekļa tvertnes vāciņu kopā ar sūkšanas šķūteni. Ierīci novietojiet uz mugurpuses. Iztukšojiet un iztīriet tīrīšanas līdzekļa tvertni.

## Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

### ⚠ Bīstami

Savainošanās risks nejauši iedarbināta aparāta un strāvas trieciena rezultātā.

Pirms visiem darbiem ar ierīci, izslēdziet ierīci un atvienojiet tīkla kontaktakšu. Elektrisko sastāvu pārbaudi vai remontu drīkst veikt tikai pilnvarots klientu apkalpošanas dienests.

Traucējumu gadījumā, kuri nav minēti šajā nodaļā, šaubu un skaidra norādījuma gadījumā sazinieties ar pilnvaroto klientu apkalpošanas dienestu.

### Kontrollampiņa

Kontrollampiņa darba stāvokli (zaļa) un traucējumus (sarkana).

#### Aiestatīšana:

- Aparāta slēdzi pārslēgt uz „0“.
- Brīdi pagaidīt.
- Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „I“.

#### Darba režīmu norāde

- Nepārtraukta zaļa gaisma:  
Aparāts ir darba gatavībā.
- 1 reizi izgaismojas zaļā krāsā:  
Darba gatavība notecējusi pēc 30 minūtēm.  
Aparāts atslēdzās pēc 30 minūtēm nepārtrauktas darbības (aizsardzība no iesprēgājušas augstspiediena šķūtenes).

#### Darbības traucējumu indikācija

- 1 reizi izgaismojas sarkanā krāsā:  
Nehermētiska augstspiediena mala.  
Pārbaudīt augstspiediena šķūteni,  
šķūtenes savienojumus un rokas  
smidzinātājpistoli uz hermētiskumu.
- 2 reizes izgaismojas sarkanā krāsā:  
Pārkarsis motors.  
Aparāta slēdzi pārslēgt uz „0“.  
Ļaut aparātam atdzist.  
Aparāta slēdzi pārslēdziet uz „I“.
- 3 reizes izgaismojas sarkanā krāsā:  
Klūda strāvas padevē.

Pārbaudīt elektrotīkla savienojumu un drošinātājus.

- 4 reizes izgaismojas sarkanā krāsā:  
Pārāk liela strāvas uzņemšana.  
Sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu.

### Aparāts nestrādā

- Gatavības laiks ir beidzies.  
Kontrollampiņa izgaismojas zaļā krāsā.  
Izsleigt un ieslegt ierīces slēdzi.
- Pārbaudiet, vai pieslēguma kabelis nav bojāts.
- Elektriska bojājuma gadījumā  
sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

### Aparāts nerada spiedienu

- Iestatiet sprauslu uz "Augstspiediens".
- Iztīriet/nomainiet sprauslu.
- Iztīriet smalko filtru, vajadzības gadījumā, to nomainiet.
- Atgaisojet aparātu (skatiet "Nodošana ekspluatācijā").
- Pārbaudīt ūdens padevi (skatīt "Tehnieskie dati").
- Pārbaudiet visus sūkņa pievadus.
- Vajadzības gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

### Nehermētisks sūknis

3 ūdens pilieni minūtē ir pieļaujams un tie var izplūst pa aparāta apakšu. Spēcīgāka nehermētiskuma gadījumā sazināties ar klientu dienestu.

- Ja ierīce ir stipri neblīva, informēt klientu servisu.

### Sūknis klab

- Pārbaudiet ūdens un tīrīšanas līdzekļa sūkšanas vadu blīvumu.
- Atgaisojet aparātu (skatiet "Nodošana ekspluatācijā").
- Iztīriet smalko filtru.
- Vajadzības gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

## Netiek iesūkts tīrīšanas līdzeklis

- ➔ Iestatiet sprauslu uz "CHEM".
- ➔ Pārbaudiet/iztīriet tīrīšanas līdzekļa sūkšanas šķūteni ar filtru.
- ➔ Iztīriet/nomainīt pretvārstu tīrīšanas līdzekļa šķūtenes pieslēgumā.
- ➔ Atveriet vai pārbaudiet/iztīriet tīrīšanas līdzekļa dozēšanas vārstu.
- ➔ Iztīriet tīrīšanas līdzekļa tvertnes atgaisošanas atveri korpusā.
- ➔ Vajadzības gadījumā sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

## Rezerves daļas

- Drīkst izmantot tikai ražotājfirms atļautos piederumus un rezerves daļas. Oriģinālie piederumu un oriģinālās rezerves daļas garantē to, ka aparātu var ekspluatēt droši un bez traucējumiem.
- Visbiežāk pieprasīto rezerves daļu klāstu Jūs atradīsiet lietošanas rokasgrāmatas galā.
- Turpmāko informāciju par rezerves daļām Jūs saņemsiet saitā [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com), sadaļā Service.

## Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sabiedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsīsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinotu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

## EK Atbilstības deklarācija

Ar šo mēs paziņojam, ka turpmāk minētā iekārtā, pamatojoties uz tās konstrukciju un izgatavošanas veidu, kā arī mūsu apgrozībā laistajā izpildījumā atbilst ES direktīvu attiecīgajām galvenajām drošības un veselības aizsardzības prasībām. Iekārtā izdarot ar mums nesaskaņotas izmaiņas, šis paziņojums zaudē savu spēku.

**Produkts:** Augstspiediena tīrīšanas aparāts

**Tips:** 1.286-xxx

**Tips:** 1.292-xxx

**Tips:** 1.441-xxx

### Attiecīgās ES direktīvas:

2006/42/EK (+2009/127/EK)

2004/108/EK

2000/14/EK

### Piemērotās harmonizētās normas:

EN 55014-1: 2006 + A1: 2009

EN 55014-2: 1997 + A2: 2008

EN 60335-1

EN 60335-2-79

EN 61000-3-2: 2006 + A2: 2009

EN 61000-3-3: 2008

EN 61000-3-11: 2000

EN 62233: 2008

### Atbilstības novertešanas procedura:

2000/14/EK: V pielikums

### Skanas intensitātes līmenis dB(A)

Izmērītais: 85

Garantētais: 87

Apakšā parakstjušās personas rīkojas uzņēmuma vadības uzdevumā un pēc tās pilnvarojuma.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Par dokumentāciju sastādīšanu atbildīgā persona:

S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Tālr.: +49 7195 14-0

Fakss: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Tehniskie dati

			HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus		
<b>Elektrības pieslēgums</b>						
Spriegums	V	400/420	230	400		
Strāvas veids	Hz		3~ 50			
Pieslēguma jauda	kW	9,2	8,8	9,2		
Tīkla drošinātājs (kūstošais, Char. C)	A	16	25	16		
Aizsardzība			IPX5			
Maksimāli pielaujamā tīkla pretestība	omi		(0,145+j0,090)			
Pagarinātāja kabelis 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5			
Pagarinātāja kabelis 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4		
<b>Ūdensapgāde</b>						
Pievadāmā ūdens temperatūra (maks.)	°C		60			
Pievadāmā ūdens daudzums (min.)	l/h (l/min.)	1200 (20)	1400 (23,3)			
Sūkšanas augstums no atklātās tvertnes (20°C)	m		0,5			
Pievadāmā ūdens spiediens (maks.)	MPa (bar)		1 (10)			
<b>Tehniskie dati attiecībā uz jaudu</b>						
Darba spiediens	MPa (bar)	3...25 (30...25 0)	3...23 (30...23 0)	3...18 (30...180)		
Sprauslas izmērs		047	050	080		
Maks. darba pārspiediens	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)		
Sūknējamā šķidruma daudzums	l/h (l/min.)	500...1000 (8,3...16,7)	650...1300 (8,3...21,7)			
Tīršanas līdzekļa sūknēšana	l/h (l/min.)		0...80 (0...1,3)			
Rokas smidzinātājpistoles atsitiņa spēks (maks.)	N		62	68		
<b>Saskaņā ar EN 60355-2-79 aprēķinātās vērtības</b>						
Plaukstas-rokas vibrācijas lielums						
Rokas smidzinātājpistole	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Strūklas padeves caurule	m/s <sup>2</sup>		<2,5			
Nenoteiktība K	m/s <sup>2</sup>		0,3			
Skapjas spiediena līmenis L <sub>pA</sub>	dB(A)		72			
Nenoteiktība K <sub>pA</sub>	dB(A)		2			
Skapjas jaudas līmenis L <sub>WA</sub> + nenoteiktība K <sub>WA</sub>	dB(A)		87			
<b>Izejmateriāli</b>						
Eļjas daudzums	l		1,2			
Eļjas veids			SAE 90			
<b>Izmēri un svars</b>						
Garums	mm		560			
Platums	mm		500			
Augstums	mm		1090			
Svars bez piederoumiem (SX)	kg	*	**	84 (84,5)		
Tīršanas līdzekļa tvertnes saturs	l		6			
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg						
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg						

 Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

## Turinys

Prietaiso dalys	LT - 1
Jūsų pačių saugumui	LT - 1
Naudojimas pagal paskirtį	LT - 2
Saugos įranga	LT - 2
Aplinkos apsauga	LT - 2
Prieš pradedant naudoti	LT - 2
Naudojimo pradžia	LT - 4
Valdymas	LT - 5
Transportavimas	LT - 7
Laikymas	LT - 7
Priežiūra ir aptarnavimas	LT - 7
Pagalba gedimų atveju	LT - 9
Atsarginės dalys	LT - 10
Garantija	LT - 10
EB atitikties deklaracija	LT - 10
Techniniai duomenys	LT - 11

## Prietaiso dalys

### žr. viršelio puslapį

- Rankinis purškiamasis pistoletas
- Rankinio purkštuvovo svertas
- Aukšto slėgio žarna
- Rankinio purškimo pistoleto laikiklis
- Valymo priemonių dozavimo vožtuvas
- Valymo priemonių bako dangtelis
- Valymo priemonių bakas
- Valymo priemonės siurbimo þarna su filtru
- Prietaiso gaubto tvirtinamasis varžtas
- Prietaiso jungiklis

- Prietaiso gaubtas
- Manometras
- Aukšto slėgio jungtis
- Purkštukų laikiklis
- Vandens prijungimo antgalis
- Smulkus filtras
- Tepalo lygio rodiklis
- Tepalo bakas
- Darbo režimo / gedimo kontrolinis indikatorius
- Žarnų laikiklis
- Valymo priemonių bako oro išeidimo anga
- Priedų dëklas
- Kabelio laikiklis
- Žarnų ritė
- Sukamoji rankena
- Rankena
- Antgalis
- Antgalio þymė
- Purškimo antgalis
- Slėgio ir debito regulatorius
- Apsauginė svirtelė

## Jūsų pačių saugumui

Prieš pirmajį naudojimą, būtinai perskaitykite saugos nurodymus Nr. 5.951-949!

## Naudojimo instrukcijoje naudojami simboliai

### ⚠ Pavoju

Žymi gresiantį tiesioginį pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

### ⚠ Ispéjimas

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti sunkius sužalojimus arba mirtį.

### Atsargiai

Žymi galimą pavoju, galintį sukelti lengvus sužalojimus arba materialinius nuostolius.

## Simboliai ant prietaiso



Netinkamai naudojama aukšto slėgio srovė kelia pavoju.  
Draudžiama srovę nukreipti į

*asmenis, gyvūnus, veikiančią elektros įrangą arba patį prietaisą.*

 *Jokiu būdu nenaudokite prietaiso geriamojo vandens tiekimo sistemoje be sistemos atskyriklio.*

*Naudokite Kärcher arba alternatyvų sistemos atskyriklių, atitinkantį EN 12729 BA tipo reikalavimus.*  
*Sistemos atskyrikliui tekėjusio vandens gerti negalima.*

### Saugos reikalavimai

- Laikykite nacionalinių teisės normų dėl skysčių purkštuvų.
- Laikykite nacionalinių teisės normų dėl nelaimingų atsitikimų prevencijos.  
Skysčių purkštuvai privalo būti reguliarai tikrinami, o patikrų rezultatai - pateikiami raštiškai.

### Naudojimas pagal paskirtį

Ši aukšto slėgio valymo įrenginį naudokite tik

- valymui aukšto slegio srove ir valymo priemonemis (pvz., įrenginių, transporto priemonių, statinių, irankių valymui),
- valymui aukšto slegio srove be valymo priemonių (pvz., fasadų, terasų, sodo įrenginių valymui).

Sukietejusio purvo sluoksniui valyti  
rekomenduojame specialų priedą □ purvo skutiklā.

### Saugos įranga

Saugos įranga apsaugo naudotoją, todėl jos negalima keisti arba nenaudoti.

### Redukcinis vožtuvas su pneumatiniu jungikliu

Sumažinus vandens kiekį kiekį, kartu su slegio ir debito regulatoriumi atidaromas redukcinis vožtuvas ir dalis vandens teka atgal siurblio siurbimo pusę.

Kai atlaisvinamas rankinio purškimo pistoleto svertas, pneumatinis jungiklis išjungia aukšto slegio pompą, o aukšto

slegio srove nutrūksta. Jei svertas patraukiama, siurblys vel įjungiamas. Redukcinis vožtuvas ir pneumatinis jungiklis yra įmontuoti gamykloje ir užplombuoti. Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

Juos nustato tik klientų aptarnavimo tarnyba.

### Aplinkos apsauga

	Pakuotės medžiagos gali būti perdirbamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdirbti.
	Naudotų prietaisų sudėtyje yra vertingų, antriniams žaliaiems perdirbimui tinkamų medžiagų, todėl jie turėtų būti atiduoti perdirbimo įmonėms. Akumulatoriai, alyvos ir panašios medžiagos neturėtų patekti į aplinką. Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliaiems surinkimo sistemą.

### Nurodymai apie sudedamąsias medžiagas (REACH)

Aktualią informaciją apie sudedamąsias dalis rasite adresu:

[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Prieš pradedant naudoti

#### Išpakavimas

- Išpakavę patirkinkite, ar yra visos prietaiso detalės.
- Pastebėję transportavimo metu apgadintas detales, informuokite tiekėją.


#### Patirkinkite alyvos lygi

- ➔ Tepalo lygio rodiklių tikrinkite, kai prietaisas pastatytas. Tepalo lygis turi būti virš abiejų rodyklių.

## Ijunkite tepalo bakalo oro išleidimo sistemą

- Išsukite prietaiso gaubto tvirtinimo varžtą, nuimkite gaubtą.
- Nupjaukite tepalo rezervuaro dangtelio smaigalą.
- Prityvirtinkite prietaiso gaubtą.

## Rankinio purškimo pistoletu, purškimo antgalio ir purkštuko montavimas

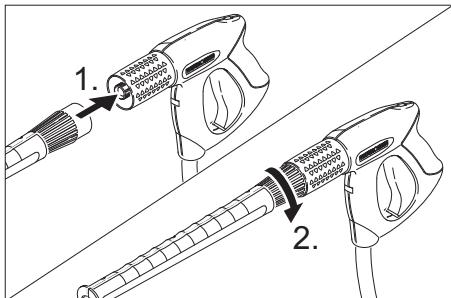

- Prie pistoletu prijunkite purškimo vamzdį.
- Ranka priveržkite purškimo vamzdžio veržlinę jungtį.
- Ant purškimo antgalio sumontuokite purkštuką (žymės ant žiedo viršuje).

## Priedų pritvirtinimas

### Jei prietaisas su þarnø rite:

- Ikiškite sukimo rankeną į žarnų ritės veleną ir užfiksukite ją.
- Prie rankinio purškimo pistoleto prijunkite aukšto slėgio žarną.

### Jei prietaisas be žarnų ritės:

- Kabelių laikiklį užfiksukite šoninėje rankenosangoje.

### Jei rankinio purškimo pistoletai yra su sriegine jungtimi:

- Tinkamai priveržkite aukšto slėgio žarną.

### Jei rankinio purškimo pistoletai yra be srieginės jungties:

- Atsuktuvu išsukite iš rankinio purškimo pistoletu apsauginį sklaistį (A pav.).

→ Rankinį purškimo pistoletą pastatykite ant galvos ir iki galo įkiškite aukšto slėgio žarnos galą. Atkreipkite dėmesį, kad neprirtvirtinta poveržlė žarnos gale būtų nustumta iki pat galo (B pav.).

→ Apsauginį sklaistį įspauskite atgal į rankinį purškimo pistoletą. Tinkamai sumontavus, žarną galima ištraukti ne daugiau nei 1 mm. Kitu atveju reiškia, kad poveržlė sumontuota netinkamai (C pav.).

### Jei prietaisas su þarnø rite:

- Prieš vyniodami aukšto slėgio žarną, ją ištiesinkite.
- Sukdami sukanamą rankeną tolygiai užvyniokite aukšto slėgio žarną ant žarnų ritės. Sukimo kryptį parinkite taip, kad aukšto slėgio žarna neperlinktų.

## Naudojimo pradžia

### Jungimas į elektros tinklą

#### ⚠ Pavojas

Pavojas susižaloti dėl srovės smūgio.  
Prietaisą galima jungti tik į kintamosios srovės tinklą.

Prietaisą galima įjungti tik elektros laidu, kurį pagamino elektros įrangos specialistas pagal standartą IEC 60364.

Įtampa, nurodyta prietaiso modelio lentelėje, turi sutapti su elektros srovės šaltinio įtampa.

Minimalus tinklo lizdo saugiklis (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).

Neviršykite didžiausios leistinos elektros tinklo jungties varžos (žr. „Techniniai duomenys“). Jei kyla neaiškumų dėl elektros tinklo jungties varžos, kreipkitės į elektros energijos tiekimo įmonę.

Prietaisas prie elektros tinklo būtinai turi būti prijungtas kištukine jungtimi.

Draudžiama naudoti nuolatinę jungtį su elektros tinklu. Ištraukus kištuką nutraukiamas maitinimas.

Kiekvieną kartą prieš pradēdami naudoti prietaisą patirkinkite, ar nepažeistas elektros laidas. Pažeistą elektros laidą nedelsdami pakeiskite oficialioje klientų

*aptarnavimo tarnyboje/elektros prietaisų remonto dirbtuvėse.*  
*Naudojamo ilgintuvo laidų kištukas ir jungtis turi būti nelaidūs vandeniu.*  
*Naudokite ilgintuvu laidus su pakankamu laidų skersmeniu (žr. „Techninius duomenis“) ir visiškai nuvyniokite juos nuo laidų būgno.*  
*Netinkami ilgintuvu laidai gali kelti pavoju.*  
*Dirbdami lauke naudokite tik tinkamus ir sertifikuotus vidutinio galingumo ilgintuvų laidus:*

Jungties dydžius rasite ant prietaiso skydelio/techninėje specifikacijoje.

## Vandens prijungimo antgalis

### Jungimas prie videntiekio

#### ⚠ Ispėjimas

*Laikykites videntiekio įmonės nurodymų. Jokiu būdu nenaudokite prietaiso geriamojo vandens tiekimo sistemoje be sistemos atskyriklio. Naudokite KÄRCHER arba alternatyvų sistemos atskyrikli, atitinkantį EN 12729 BA tipo reikalavimus. Sistemos atskyrikliu tekėjusio vandens gerti negalima.*

#### Atsargiai

*Sistemos skyriklį visada junkite prie videntiekio, niekada nejunkite tiesiogiai prie įrenginio!*

Jungties dydžius rasite skyriuje „Techniniai duomenys“.

→ Tiekimo žarną (bent 3,5 m ilgio ir bent 3/4" skersmens) sujunkite su prietaiso vandens mova ir videntiekio mova (pvz., vandens čiaupu).

#### Pastaba

*Tiekimo žarna nepriklauso tiekimo komplektui.*

→ Atsukite čiaupą.

#### Vandenį siurbkite iš atvirų rezervuarų

→ Priveržkite siurbimo žarną su filtru (užs. Nr. 4.440-238,0) prie vandens jungties.  
→ Išleiskite iš prietaiso orą:

Nusukite antgalį.  
Laikykite prietaisą įjungta, kol vanduo ims tekėti be oro burbulių.  
→ Išunkite prietaisą ir vėl priveržkite purštuką.

## Valdymas

#### ⚠ Pavoju

*Susižalojimo pavojus! Niekada nenaudokite prietaiso, nesumontavę purškimo vamzdžio. Prieš naudodamai kiekvieną kartą patirkrinkite, ar gerai pritvirtintas purškimo vamzdžis. Veržlinę purškimo vamzdžio jungtis turi būti priveržta ranka.*

*Sprogimo pavojus!*

*Nepurškite degių skysčių. Jei naudojate prietaisą pavojingoje aplinkoje (pvz., degalinėje), paisykite atitinkamų nurodymų dėl saugos.*

#### ⚠ Ispėjimas

*Variklius valykite tik atitinkamose vietose su įrengtu alyvos atskyrikliu (dėl aplinkos apsaugos).*

## Naudojimas esant aukštam slėgiui

#### Pastaba

*Prietaise sumontuotas pneumatinis jungiklis. Variklis užsiveda tik patraukus pistoleto svertą.*

→ Iki galio nuvyniokite aukšto slėgio žarną nuo žarnų ritės.  
→ Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „I“. Kontrolinis indikatorius šviečia žaliai.  
→ Nuspauskite rankinio purškimo pistoleto saugiklį ir patraukite jo svertą.

#### ⚠ Pavoju

*Nustatydami slėgio ir debito reguliatorių, atkreipkite dėmesį į tai, kad neatsilaisvintų veržlinė purškimo vamzdžio jungtis.*

→ Pakopomis sukdami rankinio purškimo pistoleto slėgio (kiekio) regulatorių (B) (+/-), nustatykite darbo slėgį ir debitą.  
→ Pumpuojant mažiausią kiekį, variklio išskiriama šiluma užtikrina vandens pašildymą maždaug iki 15 °C.

## Pasirinkite reikiama srovę

- Uždarykite rankinį purkštuvą.
- Pasukite antgalio korpusą, kol norimas simbolis sutaps su žyme:
- Bekontakčiu perjungimui pasirinkite apskritą arba plokščią srovę:  
Apie 45° kampu žemyn nukreiptą purškimo vamzdžių nukreipkite į kairę arba dešinę.

## Simbolių reikšmės

	Plokščia aukšto slėgio srovė (25°) - nešvarumams, užimantiems didelį plotą
	Apvali aukšto slėgio srovė (0°) - įsisenėjusiems nešvarumams
	Plokščia žemo slėgio srovė (CHEM) - naudojant ploviklį arba plaunant žemu slėgiu

## Darbas su valymo priemonėmis

### ⚠ Ispėjimas

Netinkamas ploviklis gali sugadinti prietaisą ir plaunamą daiktą. Naudokite tik „Kärcher“ aprobuotus ploviklius. Laikykites prie ploviklių pridedamų rekomendacijų dėl dozavimo ir kitų nurodymų. Saugokite aplinką – taupiai naudokite ploviklį. Laikykites ant valymo priemonių pakuočių pateiktų saugos reikalavimų.

„Kärcher“ plovikliai užtikrina darbą be sutrikimų. Kreipkitės patarimo arba reikalaukite mūsų katalogo, arba mūsų informacinio bukleto apie ploviklius.

- Pripildykite valymo priemonių baką.
- Antgalį nustatykite į padėtį „CHEM“.
- Pageidaujamą koncentraciją nustatykite ploviklio dozavimo vožtuvu.

Valymo priemonės koncentracija [%] (nustačius didžiausią debitą)

Dozavimo vožtuvu padėtis	1	3	5	7
Valymo priemonių koncentracija [%] (nustačius didžiausią debitą)	0,5	2,5	5,0	7,0

## Rekomenduojame tokį plovimo metodą

- Šiek tiek ploviklio užpurkškite ant sauso paviršiaus ir leiskite įsigerti (bet ne išdžiūti).
- Ištrupius nešvarumus nuplausite aukšto slėgio srove.
- Baigę dirbtį, užmerkite švariame vandenye. Dozavimo vožtuvu nustatykite didžiausią ploviklio koncentraciją. Įjunkite prietaisą ir palaukite vieną minutę.

## Darbo nutraukimas

- Paleiskite rankinio purškimo pistoleto svertą – prietaisas išsijungia.
- Vėl patraukite svertą – prietaisas vėl išsijungia.

## Parengties laikas

Jei prietaisas yra parengties būklėje, jis išsijungia atidarius rankinį purškimo pistoletą. Kontrolinis indikatorius žiba žaliai.

Jei rankinis purškimo pistoletas yra uždarytas 30 minučių, parengties būklės laikas pasibaigia. Kontrolinis indikatorius mirksi žaliai.

## Parengties režimo laiko atstatymas

- Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
- Trumpai palaukite.
- Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „I“. Klientų aptarnavimo tarnybą gali nustatyti taip, kad jis dirbtų nepertraukiamu režimu.

## Prietaiso išjungimas

- Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
- Ištraukite prietaiso kištuką iš kištukinio lizdo.

- Užsukite čiaupą.
- Paleiskite rankinį purškimo pistoletą ir palaukite, kol prietaiso nebeveiks slėgis.
- Paspauskite rankinio purškimo pistoletą apsauginę svirtelę, kad rankinio purškimo pistoletą niekas netyčia neįjungtų.

### ⚠ Pavojus

*Galite nusiplikyti karštu vandeniu.  
Išjungtamie prietaise likęs vanduo gali iškaisti. Nuimant žarną nuo čiaupo, karštas vanduo gali ištakėti ir nusplikyti rankas.  
Žarną nuimkite tik prietaisui atvésus.*

### Prietaiso laikymas

- Ikiškite rankinį purškimo pistoletą į laikiklį.
- Suvyniokite aukšto slėgio žarną ir užkabinkite ant žarnų laikiklio.  
arba  
Suvyniokite aukšto slėgio žarną į ritę.  
Įstumkite sukamosios rankenos rankenelę – taip užblokuosite žarnų ritę.
- Apvyniokite laidą apie laikiklį.

### Apsauga nuo šalčio

### ⚠ Ispėjimas

*Iki galo neišeidius iš prietaiso vandens šaltis gali sugadinti prietaisą.  
Laikykite prietaisą nuo šalčio apsaugotoje vietoje.*

### Jei negalite prietaiso laikyti apsaugotoje nuo šalčio vietoje:

- Ištušinkite valymo priemonių baką (žr. skyrių „Priežiūra ir aptarnavimas“, jei reikia)
- Išleiskite vandenį.
- Perpumpuokite prietaisu įprastinio antifrizo.

### Pastaba

*naudokite paprastai parduodamus antifrizus automobiliams su glikoliu.  
Laikykite antifrizo gamintojo pateikiamų naudojimo instrukcijų.*

- Palaukite ne ilgiau nei 1 minutę, kol siurblys ir vamzdžiai bus tušti.

## Transportavimas

### Atsargiai

*Sužalojimų ir pažeidimų pavojus!  
Transportuojant prietaisą, reikia atsižvelgti į jo svorį.*

- Jei transportuojate prietaisą ilgesniu atstumu, vilkite ją už rankenos.
- Jei transportuodami paguldytą prietaisą, ištušinkite valymo priemonių baką.
- Transportuojant įrenginį transporto priemonėse, jį reikia užfiksuoti pagal galiojančius reglamentus, kad neslystu ir neapvirstų.

### Laikymas

### Atsargiai

*Sužalojimų ir pažeidimų pavojus! Pastatant laikyti prietaisą, reikia atsižvelgti į prietaiso svorį.*

*Ši prietaisą galima laikyti tik patalpose.*

### Priežiūra ir aptarnavimas

### ⚠ Pavojus

*Traumų pavojus dėl netikėtai išjungusio įrenginio ir elektros šoko.*

*Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laidą kištuką iš tinklo lizdo.*

### Pastaba

*Sutvarkyti naudotą alyvą būtinai perduokite specialiai tarnybai. Perduokite šiai tarnybai susikaupusią naudotą alyvą. Už aplinkos teršimą naudotą alyvą baudžiama.*

### Saugos priežiūra/techninės priežiūros sutartis

*Su savo tiekėju galite susitarti dėl nuolatinės saugos priežiūros ar sudaryti techninės priežiūros sutartį. Kilus klausimams, pasikonsultuokite.*

### Prieš kiekvieną darbą

- Patikrinkite, ar nepažeistas prijungimo kabelis (kad neištiktų elektros smūgis), pažeistus kabelius nedelsdami leiskite

pakeisti igaliotai klientų aptarnavimo tarnybai ar elektrikui.

- Patikrinkite, ar nepažeista (neįtrūkusi) aukšto slėgio žarna.  
Pažeistą aukšto slėgio žarną nedelsdami pakeiskite.
- Patikrinkite, ar prietaisas (siurblys) sandarus.  
Gali nulašeti 3 lašai per minutę ir pasirodyti ant prietaiso apatinės dalies.  
Jei prietaisas nesandarus, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Kas savaitę

- Patikrinkite alyvos lygi. Jei alyva tampa balkšva, nedelsdami kreipkitės į Kärcher klientų aptarnavimo tarnybą.
- Išvalykite smulkų filtrą.  
Visiškai sumažinkite prietaiso slėgi.  
Išsukite prietaiso gaubto tvirtinimo varžtą, nuimkite gaubtą.  
Nusukite dangtelį su filtru.  
Išvalykite filtrą švariu vandeniu ar suspaustu oru.  
Vėl sumontuokite prietaisą atvirščia tvarka.
- Išvalykite filtrą prie valymo priemonių siurbimo žarnos.

### Kasmet arba po 500 darbo valandų

- Pakeiskite alyvą.

### Alyvos keitimasis

#### Pastaba

*Alyvos kiekiai ir rūšys pateikiti skyriuje „Techniniai duomenys“.*

- Išsukite prietaiso gaubto tvirtinimo varžtą, nuimkite gaubtą.
- Variklio korpuso priekyje išsukite alyvos išleidimo varžtą.
- Išleiskite alyvą į gaudykę.
- Išsukite alyvos išleidimo varžtą.
- Įpilkite naujos alyvos. Joje neturi būti oro burbuliukų.
- Uždékite alyvos bako dangtelį.
- Prityrinkite prietaiso gaubtą.

### Jei reikia

- Ištuštinkite ir išvalykite valymo priemonių baką.  
Ištraukite valymo priemonių bako dangtelį su siurbimo žarna.  
Paguldykite prietaisą ant galinės pusės.  
Ištuštinkite ir išvalykite valymo priemonių baką.

### Pagalba gedimų atveju

#### ⚠ Pavojus

*Traumų pavojus dėl netikėtai išjungusio įrenginio ir elektros šoko.*

*Prieš visus prietaiso priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite elektros laidą kištuką iš tinklo lizdo.*

*Elektrines konstrukcijos dalis tikrinti ir remontuoti gali tik igaliota klientų aptarnavimo tarnyba.*

*Jei jūsų prietaiso gedimas nepaminėtas šiame skyriuje, jei abejojate ir jei tai aiškiai nurodyta, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.*

### Kontrolinis indikatorius

Kontrolinis indikatorius rodo naudojimo režimą (žalia šviesa) ir sutrikimus (raudona šviesa).

#### Atstatymas:

- Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“.
- Trumpai palaukite.
- Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „I“.

#### Naudojimo režimo indikatorius

- Nuolat žiba žalia šviesa:  
prietaisas paruoštas naudoti.
- 1 kartą sumirksti žalia šviesa:  
paruošto naudoti prietaiso režimas baigias po 30 minučių.  
Po 30 minučių nenutrūkstamo veikimo prietaisas išjungtas (saugumas sutrukus aukšto slėgio žarnai).

#### Sutrikimų indikatorius

- 1 kartą sumirksti raudona šviesa:  
Nesandari aukšto slėgio pusė.

Patikrinkite aukšto slėgio žarnos, žarnų jungčių ir rankinio purkštuvu sandarumą.

- 2 kartus sumirksci raudona šviesa:  
Per aukšta variklio temperatūra.  
Prietaiso jungiklį nustatykite į padėtį „0“. Atvésinkite prietaisą.  
Prietaiso jungiklį nustatykite ties „I“.
- 3 kartus sumirksci raudona šviesa:  
Sutrikęs elektros energijos tiekimas.  
Patikrinkite maitinimo tinklą ir saugiklį.
- 4 kartus sumirksci raudona šviesa:  
Per stipri imamoji srovė.  
Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Prietaisas neveikia

- Pasibaigę parengties būklės laikas.  
Kontrolinis indikatorius mirksi žaliai.  
Išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą pagrindinių jungikliu.
- Patikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas.
- Jei sugedo elektros sistema, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Nesusidaro slėgis

- Antgalį nustatykite į aukšto slėgio padėtį.
- Išvalykite/pakeiskite antgalį.
- Išvalykite smulkų filtrą, jei reikia, pakeiskite jį.
- Išleiskite iš prietaiso orą (žr. skyrių „Naudojimo pradžia“).
- Patikrinkite tiekiamo vandens kiekį (žr. skyrių „Techniniai duomenys“).
- Patikrinkite visus, prie siurblio prijungtus, vamzdžius ir žarnas.
- Jei reikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Nesandarus siurblys

Gali nulašeti 3 lašai per minutę ir pasirodyti ant prietaiso apatinės dalies. Jei prietaisas nesandarus, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

- Jei nesandarumas didesnis, prietaisą turi patikrinti klientų aptarnavimo tarnyba.

### Bildesys siurblyje

- Patikrinkite, sandarūs vandens ir ploviklio siurbimo vamzdžiai.
- Išleiskite iš prietaiso orą (žr. skyrių „Naudojimo pradžia“).
- Išvalykite smulkų filtrą.
- Jei reikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Nesiurbiamos valymo priemonės

- Antgalį nustatykite į padėtį „CHEM“.
- Patikrinkite (išvalykite) ploviklio siurbimo žarną ir filtrą.
- Išvalykite (pakeiskite) atbulinį vožtuva valymo priemonių siurbimo žarnos movoje.
- Atverkite arba patikrinkite (pakeiskite) ploviklio dozavimo vožtuva.
- Išvalykite valymo priemonių bako oro išeidimo angą korpuose.
- Jei reikia, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

### Atsarginės dalys

- Leidžiama naudoti tik gamintojo patvirtintus piedus ir atsargines dalis. Originalių piedų ir atsarginių dalių naudojimas užtikrina saugų, be gedimų prietaiso funkcionavimą.
- Dažniausia naudojamų atsarginių dalių sąrašas pateiktas naudojimo instrukcijos pabaigoje.
- Informacijos apie atsargines dalis galite rasti interneto svetainės [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) dalyje „Service“.

## Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų įgaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinsime nemokamai, jei tokią gedimą priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektai. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateikdami pirkimą patvirtinančią kasos kvitą.

## EB atitikties deklaracija

Šiuo pareiškiame, kad toliau aprašyto aparato brėžiniai ir konstrukcija bei mūsų į rinką išleistas modelis atitinka pagrindinius EB direktyvų saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus. Jei mašinos modelis keičiamas su mumis nepasitarus, ši deklaracija nebegalioja.

**Gaminys:** Aukšto slėgio valymo mašina

**Tipas:** 1 286-xxx

**Tipas:** 1 292-xxx

**Tipas:** 1 441-xxx

### Specialios EB direktyvos:

2006/42/EB (+2009/127/EB)

2004/108/EB

2000/14/EB

### Taikomi darnieji standartai:

EN 55014–1: 2006 + A1: 2009

EN 55014–2: 1997 + A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 61000–3–11: 2000

EN 62233: 2008

### Taikyta atitikties vertinimo procedura:

2000/14/EB: V priedas


### Garso galios lygis dB(A)

Išmatuotas: 85

Garantuotas: 87

Pasirašantys asmenys yra įgalioti parduotuvės vadovybės.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

Dokumentaciją tvarkyti įgaliotas asmuo:  
S. Reiser

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  
Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Tel.: +49 7195 14-0  
Faksas: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Techniniai duomenys

			HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus
<b>Elektros tinklo duomenys</b>				
Įtampa	V	400/420	230	400
Srovės rūšis	Hz		3~ 50	
Prijungiamų įtaisų galia	kW	9,2	8,8	9,2
Elektros tinklo saugiklis (inercinis, char. C)	A	16	25	16
Saugiklio rūšis			IPX5	
Didžiausia leistina tinklo varža	omai		(0,145+j0,090)	
Ilginčių laidas 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5	
Ilginčių laidas 30 m	mm <sup>2</sup>	4	–	4
<b>Vandens prijungimo antgalis</b>				
Maks. atitekančio vandens temperatūra	°C		60	
Maž. atitekančio vandens kiekis	l/h (l/min.)	1200 (20)		1400 (23,3)
Siurbimo aukštis iš atvirų rezervuarų (20°C)	m		0,5	
Maks. atitekančio vandens slėgis	MPa (barai)		1 (10)	
<b>Galia</b>				
Darbinis slėgis	MPa (barai)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Antgalio dydis		047	050	080
Didžiausias darbinis viršslėgis	MPa (barai)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Debitas	l/h (l/min.)	500...1000 (8,3...16,7)		650...1300 (8,3...21,7)
Valymo priemonių siurbimas	l/h (l/min.)		0...80 (0...1,3)	
Rankinio purškimo pistoleto sukuriama atatranka (didžiausia)	N	62		68
<b>Nustatytos vertės pagal EN 60355-2-79</b>				
Delno/rankos vibracijos poveikis				
Rankinis purkštuvas	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Purškimo antgalis	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Nesaugumas K	m/s <sup>2</sup>		0,3	
Garso slėgio lygis L <sub>pA</sub>	dB(A)		72	
Neapibrėžtis K <sub>pA</sub>	dB(A)		2	
Garantuotas triukšmo lygis L <sub>WA</sub> + neapibrėžtis K <sub>WA</sub>	dB(A)		87	
<b>Eksplotaciniės medžiagos</b>				
Alyvos kiekis	l		1,2	
Alyvos rūšis			SAE 90	
<b>Matmenys ir masė</b>				
Ilgis	mm		560	
Plotis	mm		500	
Aukštis	mm		1090	
Masė be priedų (SX)	kg	*	**	84 (84,5)
Valymo priemonių talpyklos tūris	l		6	

\* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg

\*\* 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg



Перед першим застосуванням  
вашого пристрою прочитайте  
цю оригінальну інструкцію з  
експлуатації, після цього дійте  
відповідно ней та збережіть її для  
подальшого користування або для  
наступного власника.

## Перелік

Елементи приладу	УК - 1
Для вашої безпеки	УК - 1
Правильне застосування	УК - 2
Захисні пристрії	УК - 2
Захист навколошнього середовища	УК - 3
Перед початком роботи	УК - 3
Введення в експлуатацію	УК - 4
Експлуатація	УК - 5
Транспортування	УК - 7
Зберігання	УК - 7
Догляд та технічне обслуговування	УК - 7
Допомога у випадку неполадок	УК - 9
Запасні частини	УК - 10
Гарантія	УК - 10
Заява при відповідність Європейського співтовариства	УК - 11
Технічні характеристики	УК - 12

## Елементи приладу

### див. зворотній бік

- 1 Ручний розпилювач
- 2 Важіль з ручним розпилювачем
- 3 Шланг високого тиску
- 4 Тримач для ручного пістолета-  
розпилювача

- 5 Дозуючий клапан засобу для чищення
- 6 Кришка для баку миючого засобу
- 7 Бак для мийного засобу
- 8 Всмоктуючий шланг для засобів для чищення з фільтром
- 9 Кріпильні гвинти кришки приладу
- 10 Апаратний вимикач
- 11 Кришка пристрою
- 12 Манометр
- 13 З'єднання високого тиску
- 14 Підставка для насадок
- 15 Підключення водопостачання
- 16 Фільтр тонкого очищенні
- 17 Індикація рівня олії
- 18 Масляний бак
- 19 Контрольний індикатор режиму роботи / збою
- 20 Підставка для шланга
- 21 Вентиляція баку для миючого засобу
- 22 Місце для аксесуарів
- 23 Тримач кабелю
- 24 Барабан для намотки шланга
- 25 Рукоятка
- 26 Рукоятка
- 27 Сопло
- 28 Маркування форсунки
- 29 Вихлопне сопло
- 30 Регулювання тиску/кількості
- 31 Запобіжник

## Для вашої безпеки

Перед першим використанням на виробництві обов'язково прочитайте вказівки з техніки безпеки № 5.951-949.

### Знаки у посібнику

#### ⚠️ Обережно!

Для небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

#### ⚠️ Попередження

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може призвести до тяжких травм чи смерті.

## **Увага!**

Для потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до легких травм чи спричинити матеріальні збитки.

## **Символи на пристрой**



Струмінь під високим тиском може становити небезпеку при неправильному

використанні. Не можна направляти струмінь на людей, тварин, увімкнуте електрообладнання або на сам пристрой.



Відповідно до діючих директив забороняється експлуатація пристроя без сепаратору систем у системі

водопостачання питної води. Слід використовувати відповідний сепаратор систем фірми Karcher або альтернативний сепаратор систем, згідно EN 12729 типу BA.

Вода, що пройшла через системний сепаратор, вважається непридатною для пиття.

## **Правила безпеки**

- Необхідно дотримуватися відповідних національних законодавчих норм по роботі з рідинними струминними установками.
- Необхідно дотримуватися відповідних національних законодавчих норм по техніці безпеки. Необхідно регулярно перевіряти роботу рідинних струминних установок і результати перевірки оформляти в письмовому виді.

## **Правильне застосування**

Використовувати тільки цей високонапірний миючий апарат

- для очищення струменем низького тиску з використанням мийного засобу (наприклад, чищення

устаткування, автомобілів, будинків, інструментів),

- для очищення струменем високого тиску без використання мийного засобу (наприклад, чищення фасадів, терас, садового устаткування).

Для стійких забруднень ми рекомендуємо як фрезу для видалення бруду додаткове обладнання.

## **Захисні пристрой**

Устаткування техніки безпеки призначено для захисту користувачів, воно не повинно використовуватись за межами виробництва та не за призначенням.

## **Пропускний клапан з пневматичним вимикачем**

При зменшенні кількості води з регулюванням тиску/кількості відправляється пропускний клапан та частина води повертається до випускної поверхні насосу.

Якщо важіль ручного пістолета-розпилювача відпускається, манометричний вимикач відключає насос, подача струменя води під високим тиском припиняється. При натисканні на важіль насос знову включачється.

Пропускний клапан та пневматичний вимикач вмикаються та пломбуються заводом-виробником. Вмикання проводиться лише службою технічної підтримки.

Настроювання здійснюється тільки сервісною службою.

## Захист навколошнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте упаковку в побутове сміття, а здайте його на переробку.



Старі пристрої містять цінні матеріали, які можна здати на переробку. Батареї та акумулятори містять речовини, які не повинні потрапити у довкілля. Утилізуйте, будь ласка, старі пристрої, батареї та акумулятори через відповідні системи збору відходів.

### Інструкції із застосуванням компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-вузлі за адресою:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

## Перед початком роботи

### Розпакування

- При розпакуванні перевірти вміст упаковки.
- Якщо виникають ошкодження при транспортуванні, негайно повідомте про це продавця.


### Контрольуйте рівень олії

- Зчитати дані покажчика рівня масла при непрацюючому приладі. Рівень масла повинен бути вище обох покажчиків.

### Активувати вентиляцію резервуара для масла

- Вигвинтити кріпильні гвинти кришки приладу, зняти кришку.
- Відрізати кінчик кришки резервуару для масла.
- Закріпити кришку приладу.

### Встановлення ручного пістолета-роздавача, струминної трубки та насадки

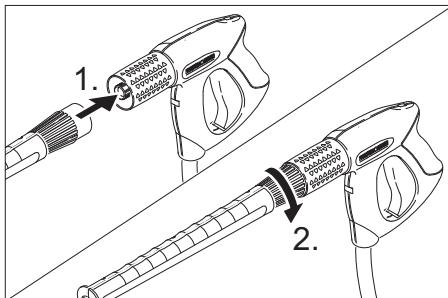

- З'єднати струминну трубку з ручним пістолетом-роздавачем.
- Міцно затягніть гвинтове з'єднання струминної трубки.
- Форсунку встановити на струминній трубці (маркуванькою відміткою вгору).

### Встановіть запасні частини

#### У приладах з барабаном шланга:

- Вставити і зафіксувати рукоятку у валу барабана для шланга.
- Підключіть шлаг до розпилювача.

#### У приладах без барабана шланга:

- Lock in the cable hook in the side-hole on the handle.

#### У пістолетах-роздавачах із гвинтовою наріззю:

- Міцно затиснути з'єднання високого тиску.

#### У пістолетах-роздавачах без гвинтової нарізі:

- За допомогою викрутки видавити запобіжний затиск на пістолет-роздавачі (мал. А).
- Установити пістолет-роздавач на голівці та закріпити до упору кінець шланга високого тиску. При цьому проконтрлювати, щоб вільна шайба на кінці шланга повністю спускалася вниз (мал. В).

→ Знову нажати на запобіжний затиск на пістолеті-розпилювачі. При правильному кріпленні шланг може витягатися не більше ніж на 1 мм. Якщо це не так, шайба встановлена неправильно (мал.С).

#### У приладах з барабаном шланга:

- Перед намотуванням розкладіть шланг високого тиску у витягнутому виді.
- Намотати шланг високого тиску на барабан для шланга шляхом обертання рукоятки рівномірними рухами. Вибрать напрямок обертання таким чином, щоб шланг високого тиску не перегнувся.

Перевіряти підключення приладу до мережі на предмет пошкодження перед кожним використанням. Замініть дефектний провід через авторизовану сервісну службу/електрика.

Штекери та з'єднання подовжувача, що використовується, повинні бути водонепроникними.

Використовувати подовжувач достатнього діаметра (див. розділ "Технічні дані") і повністю розмотати його з котушки.

Неправільні подовження ліній можуть бути небезпечними. Поза приміщеннями використовуйте відповідні подовжувачі ліній з відповідним маркуванням та достатнім розміром перетину:

## Введення в експлуатацію

### Електричні з'єднання

#### ⚠️ Обережно!

Небезпека поранення електричним струмом.

Пристрій слід вимкнати лише до джерела змінного струму.

Пристрій може бути під'єднаний лише до електричної мережі, що повинна бути встановлена електромонтером згідно з IEC 60364.

Зазначена напруга на заводській таблиці повинна збігатися з напругою у джерелі току.

Мінімальний запобіжник розетки (див. Технічні дані).

Забороняється перевищувати максимальну допустимий повінний опір в точці під'єднання до мережі (див.

Технічні дані). В тому випадку, якщо вам не відома величина повного опору мережі в точці електричного

підключення, зверніться в енергозабезпечуючу організацію.

Прилад обов'язково повинен бути підключений до електричної мережі за допомогою штекера. Забороняється нероз'ємне з'єднання з джерелом живлення. Штекер призначений для відключення від мережі.

Потужність див. на Зводській таблиці/ в Технічних даних.

### Подача води

#### Підведення до водопроводу

#### ⚠️ Попередження

Слідувати інструкціям водопровідного підприємства.

Відповідно до діючих директив забороняється експлуатація приладу без сепаратору систем у системі



водопостачання питної води. Слід використовувати відповідний сепаратор систем фірми KARCHER або альтернативний сепаратор систем, згідно EN 12729 типу ВА. Вода, що пройшла через системний сепаратор, вважається непридатною для пиття.

#### Увага!

Системний роздільник завжди підключати до системи водопостачання, і ніколи безпосередньо до приладу!

Потужність див. в Технічних даних.

- Приєднати шланг подачі води (мінімальна довжина 7,5 м,

мінімальний діаметр 3/4") до місця забору води пристроя і до джерела води (наприклад, до крана).

### Вказівка

Шланг подачі води не входить до комплекту постачання.

- Відкрити подачу води.

### Залити воду з відкритої ємності.

- Усмоктувальний шланг з фільтром (№ для замовлення 4.440-238.0) пригвинтити до місця підключення водопостачання.
- Видалити повітря з приладу: Відгвинтити форсунку. Дати приладу попрацювати, доки вода не почне текти без пухирців повітря.
- Вимкніть пристрій та знов приєднайте розпилювач.

## Експлуатація

### ⚠ Обережно!

*Небезпека травмування! Ніколи не використовувати пристрій без встановленої струминної трубки. Перевірити надійність фіксації струминної трубки перед кожним застосуванням. Слід міцно затягти гвинтове з'єднання струминної трубки. Небезпека вибуху!*

*Не розпилюти горючі рідини.*

*При заміні пристрою в небезпечному місці (наприклад, бензоколонка) необхідно притримуватись спеціальних порад по техніці безпеки.*

### ⚠ Попередження

*Чистити двигуни у місцях з відповідним маслоуловлювачем (захист навколошнього середовища).*

## Робота під високим тиском

### Вказівка

Прилад оснащено контролером сили всмоктування. Двигун запускається при натисканні на важіль пістолета.

- Завжди повністю розмотуйте шланг високого тиску з барабана.

→ Встановіть вимикач приладу у положення "I".

Контрольна лампочка світиться зеленим.

→ Розблокувати ручний пістолет-розпилювач і витягнути важіль пістолета.

### ⚠ Обережно!

*Під час регулювання тиску/втрати слід звернути увагу на те, щоб гвинтове з'єднання струминної трубки не ослабнуло.*

→ Встановити робочий тиск і об'єм подачі води обертанням (безступінчасто) регулятора тиску/подачі пістолета-розпилювача (+/-).

→ При найменшому об'ємі подачі тепловивідник двигуна забезпечує нагрівання води приблизно до 15 °C.



## Вибір виду струменя

→ Закрити ручний пістолет-розпилювач.

→ Обернати корпус форсунки доти, доки бажаний символ не буде відповідати маркуванню:

→ Обрати круглий або широкосмуговий струмінь шляхом безконтактного перемикання:  
Струминну трубку, спрямовану вниз під кутом близько 45°, прокрутити вправо або вліво.

## Значення символів

	Плоский струмінь високого тиску (25°) для обширних забруднень
	Круглий струмінь високого тиску (0°) для особливо стійких забруднень
	Плоский струмінь низького тиску (CHEM) для роботи з мийним засобом або миття низьким тиском

## Експлуатація з засобом для чищення

### ⚠ Попередження

Невідповідні засоби для чищення можуть пошкодити прилад і об'єкти, що підлягають чищенню.

Використовувати тільки ті мийні засоби, які допущені до використання компанією Karcher. Дотримуватися вказівок й рекомендацій з дозування щодо мийних засобів. Для обайливого ставлення до навколошнього середовища ощадливо використовуйте миючий засіб.

Дотримуватися вказівок по техніці безпеки, наведених на упаковці засобів для чищення.

Засоби для чищення Karcher гарантують безперебійну роботу. Будь ласка, проконсультуйтесь з нами або відішліть запит на отримання нашого каталогу або інформаційних матеріалів щодо засобів для чищення.

- Наповніть бак для миючого засобу.
- Установіть форсунку на „СНЕМ“.
- Дозуючий клапан миючого засобу встановіть на необхідну концентрацію.

Концентрація засобу для чищення [%] (при максимальній подачі)

Встановлення дозуючого клапану	1	3	5	7
Концентрація миючого засобу [%] (при максимальному об'ємі перекачування)	0,5	2,5	5,0	7,0

### Рекомендовані методи очищення

- Розпилити невелику кількість засобу для чищення на суху поверхню та залишити діяти (не висихати).
- Розчинений бруд змити струменем під тиском.
- Після експлуатації занурити фільтр у чисту воду. Дозуючий клапан встановити на найвищу концентрацію мийного засобу. Запустити прилад і через одну хвилину прополоскати.

### Переривання роботи

- Відпустити важіль ручного пістолета-розпилювача, прилад вимкнеться.
- Знову потягнути за важіль ручного пістолета-розпилювача, прилад знову увімкнеться.

### Режим часу готовності

Прилад починає роботу після відкриття пістолета-розпилювача. Горить зелений контрольний індикатор. Прилад припиняє роботу, якщо пістолет-розпилювач залишається закритим протягом 30 хвилин. Горить зелений контрольний індикатор.

### Знову встановіть режим часу готовності

- Встановіть вимикач пристрою на "0".
- Трохи зачекайте.
- Встановіть вимикач приладу у положення "I".

Прилад може бути налаштований службою обслуговування на тривалий режим роботи.

### Вимкнути пристрій

- Встановіть вимикач пристрою на "0".
- Витягніть мережний штекер зі штепельної розетки.
- Закрійте подачу води.
- Увімкніть пістолет-розпилювач, доки прилад не звільниться від тиску.
- Застосувати запобіжний важіль ручного пістолета-розпилювача для

запобігання ненавмисного спрацьовування пістолета.

### △ Обережно!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

→ При транспортуванні на велику відстань нести прилад за ручку.

→ Перед горизонтальним транспортуванням звільнити бак для миючого засобу.

→ При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

### Зберігати пристрій

- Вставити ручний пістолет-ропилиювач у тримач.
- Шланг високого тиску змотати й повісити на підставку для шланга. або  
Намотати шланг високого тиску на барабан. Вставити ручку рукоятки, щоб заблокувати барабан для шланга.
- Обмотати сполуччний кабель навколо тримача кабелю.

### Захист від морозів

#### △ Попередження

Мороз пошкодить прилад, якщо з нього повністю не слущено воду.

Прилад слід зберігати в захищенному від морозу приміщенні.

**Якщо зберігання в місці, захищенному від морозу, неможливе:**

- Звільніть бак для миючого засобу (див. "Догляд та технічне обслуговування/В разі необхідності").
- Злийте воду.
- Прогоніть стандартний засіб захисту від морозів через пристрій.

#### Вказівка

Використати стандартні антифризи для автомобілів на гликоловій основі.

Дотримуйтесь інструкції з використання антифризу.

- Залиште прилад увімкненим на протягі не більше 1 хвилини, доки насос і трубопроводи не спорожнятся.

## Транспортування

### Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При транспортуванні слід звернути увагу на вагу пристрою.

- При транспортуванні на велику відстань нести прилад за ручку.
- Перед горизонтальним транспортуванням звільнити бак для миючого засобу.
- При перевезенні апарату в транспортних засобах слід враховувати місцеві діючі державні норми, направлені на захист від ковзання та перекидання.

### Зберігання

#### Увага!

Небезпека отримання травм та ушкоджень! При зберіганні звернути увагу на вагу пристрою.

Цей прилад має зберігатися лише у внутрішніх приміщеннях.

## Догляд та технічне обслуговування

#### △ Обережно!

Небезпека травмування від випадково запущеного апарату і електрошоку. До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекер.

#### Вказівка

Відпрацьоване масло дозволяється утилізувати тільки в призначених для цього пунктах збору. Будь ласка, здавайте відпрацьоване масло саме там. Забруднення навколошнього середовища відпрацьованим маслом карається законом.

## Обстеження безпечності/договір технічного обслуговування

Ви завжди можете домовитися з вашим торговельним представником про регулярне проведення технічного огляду

або укласти договір техобслуговування.  
Звертайтеся до нас за консультацією!

### Перед кожним застосуванням

- ➔ Перевірити сполучний кабель на предмет ушкоджень (небезпека враження струмом), пошкоджений кабель слід негайно замінити в уповноваженій сервісній службі/електриком.
- ➔ Перевірти на пошкодження рукав високого тиску (опасність розриву). Пошкоджений рукав високого тиску потрібно негайно замінити.
- ➔ Перевірте пристрій (насос) на герметичність.  
З краплі води за хв. є допустимими та можуть виходити на зовнішню поверхню пристрою. При більшій негерметичності викликайте службу технічної підтримки.

### Кожного тижня

- ➔ Перевірка рівня мастила При молокообразній консистенції мастила (вода в мастилі) слід негайно звернутися до сервісної служби.
- ➔ Почистіть фільтр тонкого очищення. Усуньте тиск з приладу.  
Вигвинтити кріпильні гвинти кришки приладу, зняти кришку.  
Викрутіть штепсельну розетку з фільтром.  
Почистіть фільтр чистою водою чи струменем повітря під тиском.  
Знову зберіть у зворотній послідовності.
- ➔ Очистити фільтр у всмоктувальному шлангові миючого засобу.

**кожного року або через 500 годин роботи**

- ➔ Заміна мастила.

### Заміна мастила

#### Вказівка

Кількість і вид масла див. розділ "Технічні дані".

- ➔ Вигвинтити кріпильні гвинти кришки приладу, зняти кришку.
- ➔ Викрутіть з кухуна двигуна пробку маслозливного отвору.
- ➔ Спустіть олію з контейнера.
- ➔ Прикрутіть пробку маслозливного отвору.
- ➔ Повільно залити нове мастило; пухирці повітря повинні вийти.
- ➔ Одягнути кришку бака для мастила.
- ➔ Закріпити кришку приладу.

### В разі необхідності

- ➔ Звільніть та почистьте бак для миючих засобів.  
Витягніть кришку для баку для миючого засобу із всмоктувальним шлангом.  
Покладіть прилад на задню частину.  
Звільніть та почистьте бак для миючих засобів.

## Допомога у випадку неполадок

### ⚠️ Обережно!

Небезпека траємування від випадково запущеного апарату і електрошоку.  
До проведення будь-яких робіт слід вимкнути пристрій та витягнути штекер.

Електричні конструктивні елементи повинні перевірятися тільки вповноваженою сервісною службою.  
При пошкодженнях, не зазначених у цьому розділі, у випадку сумніву або при чіткій вказівці слід звертатися до уповноваженої сервісної служби.

### Контрольні лампочки

Контрольний індикатор повідомляє про роботу приладу (зелений) та пошкодження (червоний).

#### Повернення у вихідний стан:

- Встановіть вимикач пристрою на "0".
- Трохи зачекайте.
- Встановіть вимикач приладу у положення "I".

#### Індикація режимів роботи

- Довгий зелений сигнал:  
пристрій готовий до роботи.
- Зелений індикатор блимає 1 раз:  
Готовність до роботи закінчиться через 30 хв.  
Пристрій виключається через 30 хв. безперервної роботи (безпека при пошкодженному шлангу високого тиску).

#### Індикація пошкодження

- Червоний індикатор блимає 1 раз:  
Сторона високого тиску негерметична.  
Перевірте рукав високого тиску, з'єднання шлангу та ручний розпилювач на герметичність.
- Червоний індикатор блимає 2 раз:  
Двигун перегрівся.  
Встановіть вимикач пристрою на "0".

Дайте пристрою охолонути.

Встановіть вимикач пристрою на "I".

- Червоний індикатор блимає 3 раз:  
Збій в постачанні напруги.  
Перевірте підключення мережі та забезпечення мережі.
- Червоний індикатор блимає 4 раз:  
Напруга занадто висока.  
Викликайте службу технічної підтримки.

### Пристрій не працює

- Режим часу готовності вийшов.  
Блимає зелений контрольний індикатор. Включіть та виключіть перемикач.
- Перевіріти сполучний кабель на предмет пошкоджень.
- При електричних несправностях слід звертатися до сервісної служби.

### Пристрій не працює під тиском

- Встановити форсунку на „Hochdruck (високий тиск)“.
- Промийте/замініть розпилювачі.
- Почистити фільтр тонкого очищення, замінити на новий в разі необхідності.
- Видалити повітря з приладу (див. "Введення в експлуатацію").
- Перевіріти о'б'єм подачі води (див. розділ "Технічні дані").
- Перевіріти всі труби і шланги, що ведуть до насоса.
- При необхідності, звернутися до сервісної служби.

### Насос негерметичний

З краплі води за хв. є допустимими та можуть виходити на зовнішню поверхню пристрою. При більшій негерметичності викликайте службу технічної підтримки.

- При сильному протіканні перевірити прилад у сервісному центрі.

## **Насос стукає**

- ➔ Перевірити на герметичність усмоктувальний шланг для води і мийного засобу.
- ➔ Видалити повітря з приладу (див. "Введення в експлуатацію").
- ➔ Почистіть фільтр тонкого очищення.
- ➔ При необхідності, звернутися до сервісної служби.

## **Засіб для чищення не всмоктується**

- ➔ Установити форсунку на „СНЕМ“ .
- ➔ Перевірити/прочистити всмоктуючий шланг для засобів для чищення з фільтром.
- ➔ Почистіть/замініть зворотний клапан на сполучному елементі шлангу подачі миючих засобів.
- ➔ Відкрити або перевірити/прочистити дозувальний клапан мийного засобу.
- ➔ Почистіть отвір для вентиляції баку для муючих засобів.
- ➔ При необхідності, звернутися до сервісної служби.

## **Гарантія**

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою- продавцем. Неполадки в роботі пристрою ми усуваємо безоплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

## **Запасні частини**

- При цьому будуть використовуватись лише ті комплектуючі та запасні частини, що надаються виробником. Оригінальні комплектуючі та запасні частини замовляються по гарантії, щоб можна було безпечно та без перешкод використовувати пристрій.
- Асортимент запасних частин, що часто необхідні, можна знайти в кінці інструкції по експлуатації.
- Подальша інформація по запасним частинам є на сайті [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) в розділі Сервіс.

## **Заява при відповідність Європейського співтовариства**

Цим ми повідомляємо, що нижче зазначена машина на основі своєї конструкції та конструктивного виконання, а також у випущеної у продаж моделі, відповідає спеціальним основним вимогам щодо безпеки та захисту здоров'я представлених нижче директив ЄС. У випадку неузгодженості з нами зміни машини ця заява втрачає свою силу.

**Продукт:**           Очищувач високого тиску

**Тип:**               1.286-xxx

**Тип:**               1.292-xxx

**Тип:**               1.441-xxx

### **Відповідна директива ЄС**

2006/42/ЄС (+2009/127/ЄС)

2004/108/ЄС

2000/14/ЄС

### **Прикладні гармонізуючі норми**

EN 55014–1: 2006 + A1: 2009

EN 55014–2: 1997 + A2: 2008

EN 60335–1

EN 60335–2–79

EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009

EN 61000–3–3: 2008

EN 61000–3–11: 2000

EN 62233: 2008

### **Застосовуваний метод оцінки**

#### **відповідності**

2000/14/ЄС: Доповнення V

#### **Рівень потужності dB(A)**

Вимірюваний: 85

Гарантований 87

:

Ті, хто підписалися діють за запитом та дорученням керівництва.

  
H. Jenner  
CEO

  
S. Reiser  
Head of Approbation

уповноважений по документації:  
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40  
71364 Winnenden (Germany)  
Тел.: +49 7195 14-0  
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2011/07/01

## Технічні характеристики

		HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus	
<b>Під'єднання до мережі</b>				
Напруга	В	400/420	230	400
Тип струму	Гц		3~ 50	
Загальна потужність	кВт	9,2	8,8	9,2
Запобіжник (інертний, Char. C)	А	16	25	16
Ступінь захисту			IPX5	
Максимальний допустимий опір мережі	Ом		(0,145+j0,090)	
Подовжувач 10 м	мм <sup>2</sup>		2,5	
Подовжувач 30 м	мм <sup>2</sup>	4	—	4
<b>Підключення водопостачання</b>				
Температура струменя (макс.)	°С		60	
Об'єм, що подається (мін).	л/г (л/хв)	1200 (20)	1400 (23,3)	
Глибина всмоктування з відкритого контейнера (20 °C)	м		0,5	
Тиск, що подається (макс.)	мРа (бар)		1 (10)	
<b>Робочі характеристики</b>				
Робочий тиск	мРа (бар)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Калібр розпилювача		047	050	080
Макс. робочий тиск	мРа (бар)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Об'єм подачі	л/г (л/хв)	500...1000 (8,3...16,7)	650...1300 (8,3...21,7)	
Всмоктування миючого засобу	л/г (л/хв)		0...80 (0...1,3)	
Сила віддачі пістолета-розпилювача (макс.)	Н	62	68	
<b>Значення встановлене згідно EN 60355-2-79</b>				
Значення вібрації рука-плече				
Ручний розпилювач	м/с <sup>2</sup>		<2,5	
Вихлопне сопло	м/с <sup>2</sup>		<2,5	
Небезпека К	м/с <sup>2</sup>		0,3	
Рівень шуму L <sub>pA</sub>	дБ(А)		72	
Небезпека K <sub>pA</sub>	дБ(А)		2	
Рівень потужності шуму L <sub>WA</sub> + небезпека K <sub>WA</sub>	дБ(А)		87	
<b>Робочі матеріали</b>				
Кількість мастила	л		1,2	
Вид мастила			SAE 90	
<b>Розміри та вага</b>				
Довжина	мм		560	
ширина	мм		500	
висота	мм		1090	
Вага без обладнання (SX)	кг	*	**	84 (84,5)
Вміст резервуару для мийного засобу	л		6	

\* 1.286-101.0: 77,5 кг; 1.286-201.0: 69,1 кг; 1.286-501: 82,5 кг

\*\* 1.286-102.0: 76,5 кг; 1.286-202.0: 77,5 кг; 1.286-502: 86 кг

 Bacalah panduan pengoperasian asli sebelum menggunakan perangkat ini untuk pertama kalinya, lakukan seperti yang tercantum dan jagalah tetap seperti itu untuk penggunaan selanjutnya atau kepada pemilik berikutnya.

## Daftar Isi

Daftar Isi .....	ID .....	1
Komponen perangkat .....	ID .....	1
Demi keselamatan Anda ..	ID .....	1
Penggunaan yang Benar ..	ID .....	2
Sistem keselamatan .....	ID .....	2
Perlindungan Lingkungan ..	ID .....	2
Sebelum Pengoperasian ..	ID .....	2
Pengoperasian awal .....	ID .....	3
Layanan .....	ID .....	4
Pengiriman .....	ID .....	6
Penyimpanan .....	ID .....	7
Pemeliharaan dan perawatan	ID .....	7
Pemecahan Masalah .....	ID .....	8
Suku cadang .....	ID .....	9
Garansi .....	ID .....	9
Data Teknis .....	ID .....	10

## Komponen perangkat

### lihat halaman sampul

- 1 Pistol penyemprot manual
- 2 Tuas pistol penyemprot manual
- 3 Selang tekanan tinggi
- 4 Penahan untuk pistol penyemprot manual
- 5 Katup penakar bahan pembersih
- 6 Tutup untuk tangki bahan pembersih
- 7 Tangki pembersih
- 8 Selang hisap bahan pembersih dengan filter
- 9 Baut pengencang tutup perangkat
- 10 Sakelar perangkat
- 11 Tutup perangkat
- 12 Manometer
- 13 Sambungan perangkat
- 14 Tempat nosel
- 15 Sambungan air

- 16 Filter halus
- 17 Tanda petunjuk oli
- 18 Tangki oli
- 19 Lampu kontrol kondisi/gangguan pengoperasian
- 20 Tempat selang
- 21 Pengurasan udara tangki bahan pembersih
- 22 Aksesoris
- 23 Penahan kabel
- 24 Gulungan selang
- 25 Engkol
- 26 Gagang
- 27 Nosel
- 28 Penandaan nosel
- 29 Pipa penyemprot
- 30 Pengaturan tekanan/volume
- 31 Tuas pengunci

## Demi keselamatan Anda

Sebelum pemakaian pertama kalinya bacalah petunjuk keamanan No. 5.951-949!

## Simbol dalam Petunjuk Pengoperasian

### Bahaya

Untuk situasi berbahaya yang segera mengancam yang dapat menyebabkan terluka parah atau kematian.

### Peringatan

Untuk situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menyebabkan terluka parah atau kematian.

### Hati-hati

Untuk situasi yang mungkin berbahaya yang dapat menyebabkan terluka ringan atau kerusakan perangkat.

## Simbol pada perangkat



Semprotan tekanan tinggi dapat menjadi berbahaya jika tidak digunakan dengan benar.

Jangan mengarahkan semprotan tekanan tinggi ini ke manusia, hewan, peralatan

elektronik yang sedang aktif, dan ke perangkat itu sendiri.

 Menurut peraturan yang berlaku saat ini, perangkat tidak boleh dioperasikan jika belum ada sistem pemisahan jaringan air minum. Gunakan sistem yang sesuai dengan Fa. Kärcher atau sistem pemisahan lainnya yang sesuai dengan EN 12729 jenis BA.

Air yang mengalir melalui sistem pemisahan adalah air yang tidak boleh diminum.

### Petunjuk keselamatan

- Harap perhatikan peraturan penggunaan alat penyemprot air di negara yang bersangkutan.
- Harap perhatikan peraturan tentang pencegahan kecelakaan di negara yang bersangkutan. Pancuran air harus diperiksa secara berkala dan hasil pemeriksaan harus tertulis.

### Penggunaan yang Benar

Pembersih tekanan tinggi ini khusus digunakan

- untuk pembersihan dengan semprotan tekanan rendah dan bahan pembersih (mis, pembersihan mesin, kendaraan, bangunan, peralatan),
- untuk pembersihan dengan semprotan tekanan tinggi tanpa bahan pembersih (mis, pembersihan tembok, teras, peralatan berkebun).

Untuk kotoran yang sulit dibersihkan, kami menyarankan penggunaan penghancur kotoran sebagai aksesoris opsional.

### Sistem keselamatan

Perlengkapan keselamatan berfungsi untuk melindungi pengguna dan tidak boleh diubah atau diabaikan fungsinya.

### Katup dengan pengendali tekanan

Pengurangan volume air dengan pengaturan tekanan/volume akan membuka katup aliran berlebihan

sebagian air akan mengalir kembali ke sisi hisap pompa.

Jika tuas pada pistol penyemprot dilepaskan, maka pengendali tekanan akan menutup aliran, dan semprotan akan berhenti. Jika tuas ditarik, maka aliran akan terbuka kembali.

Katup tekanan lebih dan saklar tekanan dipasang dan disegel oleh pabrik.

Penyetelan hanya boleh dilakukan oleh pusat layanan pelanggan.

Penyetelan hanya boleh dilakukan oleh pusat layanan pelanggan.

### Perlindungan Lingkungan

	Material kemasan dapat didaur ulang. Jangan buang kemasan ke dalam sampah rumah tangga, bawa kemasan ini ke lokasi pembuangan daur ulang.
	Perangkat bekas mengandung bahan-bahan berharga yang dapat didaur ulang dan harus ditangani dengan benar. Baterai, oli, dan zat sejenisnya tidak boleh mengotori lingkungan. Harap buang perangkat bekas ke tempat pembuangan yang sesuai.

### Petunjuk bahan-bahan yang terkandung (REACH)

Informasi terbaru tentang bahan-bahan yang terkandung dapat dicari di:  
[www.kaercher.com/REACH](http://www.kaercher.com/REACH)

### Sebelum Pengoperasian

#### Membuka kemasan

- Periksa isi paket saat membukanya.
- Apabila terdapat kerusakan saat transportasi segera hubungi penjual.


#### Periksa level oli

- Baca indikator level oli saat perangkat di posisi berdiri. Level oli harus berada di atas kedua indikator.

## Aktifkan pengurasan udara tangki oli

- Buka sekrup pengencang tutup perangkat, lepaskan tutup perangkat.
- Potong ujung penutup tangki oli.
- Kencangkan tutup perangkat.

## Pasang pistol penyemprot manual, pipa semprotan, dan nosel.

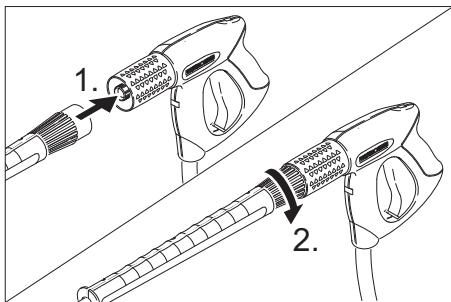

- Ikatkan pipa semprotan dengan pistol penyemprot manual.
- Kencangkan sekrup pada pipa penyemprot.
- Pasang nosel di atas pipa semprotan (buka penanda pada ring penyetel).

## Pasang aksesorii

### Pada perangkat dengan gulungan selang:

- Pasang dan kencangkan engkol ke dalam poros gulungan selang.
- Sambungkan selang tekanan tinggi ke pistol penyemprot.

### Pada perangkat tanpa gulungan selang:

- Pasang kait kabel di lubang samping pada gagang.

### Untuk pistol penyemprot manual dengan sambungan berulir:

- Sekrupkan dengan kuat sambungan tekanan tinggi yang sesuai.

### Untuk pistol penyemprot manual tanpa sambungan berulir:

- Lepaskan klem pengunci pistol penyemprot manual dengan obeng (Gambar A).
- Pasang pistol penyemprot manual pada bagian kepala dan masukkan ujung selang tekanan tinggi hingga ke batasnya. Pastikan cakram yang kendur pada ujung selang terjatuh ke bagian bawah (Gambar B).
- Tekan kembali kait pengunci ke dalam pistol penyemprot manual. Pada pemasangan yang benar, selang dapat ditarik keluar sejauh 1 mm. Jika tidak, berarti pemasangan cakram salah (Gambar C).

### Pada perangkat dengan gulungan selang:

- Luruskan selang tekanan tinggi sebelum digulung.
- Gulung selang tekanan tinggi dengan pemutaran engkol di posisi yang rata pada gulungan selang. Arah putaran harus ditentukan agar selang tekanan tinggi tidak tertekuk.

## Pengoperasian awal

### Sambungan listrik

#### Bahaya

Bahaya kecelakaan akibat sengatan listrik. Koneksikan perangkat hanya ke arus bolak balik.

Perangkat hanya boleh tersambung dengan sambungan yang sesuai dari penyedia listrik yaitu IEC 60364.

Tegangan yang tercantum pada label harus sesuai dengan tegangan pada sumber arus listrik.

Perlindungan minimum steker (lihat Data Teknis).

Impedansi listrik maksimal yang diperbolehkan pada titik sambungan listrik (lihat Data Teknis) tidak boleh dilampaui. Jika tidak yakin dengan impedansi listrik yang terdapat pada titik sambungan Anda,

harap hubungi perusahaan penyuplai listrik Anda.

Perangkat harus disambungkan dengan sebuah steker ke jaringan listrik. Jangan membuat sambungan langsung dengan jaringan listrik. Steker berfungsi untuk memisahkan jaringan listrik.

Periksa apakah ada kerusakan pada kabel sambungan dengan steker jaringan sebelum mulai pengoperasian. Kabel sambungan yang rusak dapat langsung diganti oleh pusat layanan pelanggan/ teknisi listrik resmi.

Steker dan soket dari kabel sambungan harus tahan air.

Gunakan kabel ekstensi dengan diameter yang memadai (lihat "Data Teknis") dan biarkan lepas dari gulungan kabel.

Kabel ekstensi yang tidak sesuai dapat membahayakan. Gunakan hanya kabel ekstensi yang diperbolehkan dan telah diberikan label yang sesuai dengan diameter kabel yang memadai di luar ruangan:

Sambungan yang disyaratkan dapat dilihat di plakat/data teknis.

## Sambungan air

### Sambungan ke saluran air

#### ⚠ Peringatan

Perhatikan peraturan dari perusahaan penyedia air.

Menurut peraturan yang berlaku saat ini, perangkat tidak boleh dioperasikan jika belum ada sistem pemisahan jaringan air minum. Gunakan sistem yang sesuai dengan KÄRCHER atau sistem pemisahan lainnya yang sesuai dengan EN 12729 jenis BA. Air yang mengalir melalui sistem pemisahan adalah air yang tidak boleh diminum.



Sambungan yang disyaratkan dapat dilihat di plakat/data teknis.

➔ Selang pengisi air (panjang minimal 7,5 m, garis tengah minimal 3/4 inci)

dipasang ke sambungan air yang ada pada perangkat dan ke sumber air (misalnya keran).

#### Petunjuk

Selang suplai tidak termasuk dalam pengiriman.

➔ Buka suplai air.

#### Hisap air dari tangki yang terbuka.

➔ Sekrupkan selang hisap dengan filter (No. pesanan 4.440-238.0) ke sambungan air.

➔ Kuras udara perangkat:

Lepaskan nosel.

Operasikan perangkat hingga air yang keluar bebas dari gelembung.

➔ Matikan perangkat dan sekrupkan kembali nosel.

## Layanan

#### ⚠ Bahaya

Bahaya kecelakaan! Jangan gunakan perangkat tanpa memasang pipa penyemprot. Sebelum menggunakan perangkat, periksalah apakah pipa penyemprot telah terpasang dengan benar. Skrup pipa penyemprot harus terpasang kuat.

Mudah meledak!

Jangan menyemprotkan ke cairan yang mudah terbakar.

Ketika menggunakan perangkat di daerah berbahaya (mis. SPBU), harap memperhatikan peraturan keamanan yang tercantum.

#### ⚠ Peringatan

Bersihkan motor hanya di lokasi dengan pemisah oli yang sesuai (perlindungan lingkungan).

## Pengoperasian dengan tekanan tinggi

#### Petunjuk

Perangkat dilengkapi dengan saklar tekanan. Motor hanya beroperasi, bila tuas pistol ditarik.

- Buka sepenuhnya gulungan selang tekanan tinggi dari gulungan selang.
- Posisikan sakelar perangkat ke "I". Lampu kontrol menyala hijau.
- Buka penguncian pistol penyemprot manual dan tarik tuas pistol.

### ⚠ Bahaya

Pada penyetelan pengatur tekanan/volume perhatikan agar ulir sekrup pipa penyemprot tidak lepas.

- Setel tekanan pengoperasian dan volume air dengan memutar (terus menerus) pada pengatur tekanan dan volume (+/-)
- Volume pengiriman yang terkecil akan menyulai pemanasan motor untuk memanaskan air sekitar 15 °C.

### Pilih jenis semprotan

- Tutup pistol penyemprot manual.
- Putar rumah nosel, hingga simbol sejajar dengan penanda yang diinginkan:
- Pilih semprotan bundar atau datar dengan sakelar toggle non-kontak: Putar sekitar 45° ke bawah pipa semprotan ke kiri atau ke kanan.

### Arti simbol

	Semprotan datar tekanan tinggi (25°) untuk kotoran di permukaan yang luas
	Semprotan penuh tekanan tinggi (0°) untuk kotoran yang teramat sulit dibersihkan
	Semprotan datar tekanan rendah (CHEM) untuk pengoperasian dengan bahan pembersih atau pembersihan dengan tekanan yang rendah

## Pengoperasian dengan bahan pembersih

### ⚠ Peringatan

Bahan pembersih yang tidak sesuai dapat merusak perangkat dan objek yang dibersihkan. Gunakan hanya bahan pembersih yang direkomendasikan oleh Kärcher. Perhatikan saran takaran dan petunjuk yang diberikan bersama bahan pembersih. Untuk melindungi lingkungan, gunakan bahan pembersih secukupnya saja.

Perhatikan petunjuk keselamatan pada bahan pembersih.

Bahan pembersih Kärcher menjamin pengoperasian yang tanpa gangguan. Mintalah saran atau lihat katalog kami atau lembar informasi bahan pembersih kami.

- Isi tangki bahan pembersih.
- Posisikan nosel ke "CHEM".
- Posisikan katup penakar bahan pembersih ke konsentrasi yang diinginkan.

Konsentrasi bahan pembersih [%] (pada volume pengiriman maks)

Posisi katup penakar	1	3	5	7
Konsentrasi bahan pembersih [%] (pada volume pengiriman maks)	0,5	2,5	5,0	7,0

### Metode pembersihan yang disarankan

- Sempotkan cairan pembersih pada permukaan yang kering dan rata dan biarkan cairan bereaksi (bukan sampai kering).
- Bersihkan kotoran yang lepas dengan semprotan tekanan tinggi.
- Setelah penggunaan, rendam filter dalam air yang bersih. Putar katup penakar ke konsentrasi bahan pembersih yang tertinggi. Aktifkan perangkat dan bilas bersih selama satu menit.

## Menghentikan pengoperasian

- Lepaskan tuas pistol penyemprot manual, perangkat akan mati.
- Tarik kembali tuas pistol penyemprot manual, perangkat akan kembali aktif.

## Waktu standby

Dalam waktu standby, aktifkan perangkat dengan membuka pistol penyemprot manual. Lampu kontrol menyala hijau. Jika pistol penyemprot manual tetap tertutup selama 30 menit, waktu standby akan berakhir. Lampu kontrol menyala hijau.

## Mereset waktu standby

- Pasang sakelar perangkat di posisi "0/ OFF".
- Tunggu sebentar.
- Posisikan sakelar perangkat ke "I".

Perangkat dapat disetel untuk pengoperasian kontinu oleh pusat layanan pelanggan.

## Mematikan perangkat

- Pasang sakelar perangkat di posisi "0/ OFF".
- Tarik steker listrik dari soket.
- Tutup keran air.
- Operasikan pistol penyemprot manual hingga perangkat kehilangan tekanan.
- Aktifkan tuas pengaman pistol penyemprot manual untuk memastikan tuas pistol tidak terpicu secara tidak sengaja.

## ⚠ Bahaya

*Risiko melepuh karena air yang panas. Saat perangkat dimatikan, sisa air yang terdapat di dalamnya dapat memanas. Air yang panas dapat terpercik keluar saat melepaskan selang dari suplai air dan dapat menimbulkan risiko melepuh. Lepaskan selang hanya setelah perangkat dingin.*

## Tempat penyimpanan perangkat

- Masukkan pistol penyemprot manual ke penahannya.
- Gulung selang tekanan tinggi dan gantung di atas tempat selang. atau Gulung selang tekanan tinggi di penggulung selang. Masukkan gagang engkol agar gulungan selang tidak terhambat.
- Gulung kabel sambungan di sekeliling penahan kabel.

## Anti beku

### ⚠ Peringatan

*Es akan merusak perangkat kosong yang airnya tidak dikuras habis.*

Simpan perangkat di tempat yang bebas dari es/salju.

### Jika tidak mungkin menyimpan di tempat yang bebas es/salju:

- Kosongkan tangki bahan pembersih (lihat "Perawatan dan Pemeliharaan/ Jika Diperlukan").
- Kosongkan air.
- Pompakan bahan pelindung beku yang dijual bebas melalui perangkat.

## Petunjuk

*Gunakan hanya bahan pelindung beku berbasis glikol yang dijual bebas untuk kendaraan bermotor.*

*Perhatikan petunjuk penanganan dari produsen bahan pelindung beku.*

- Hidupkan perangkat selama maksimal 1 menit hingga pompa dan semua saluran kosong.

## Pengiriman

### Hati-hati

*Bahaya kecelakaan dan kerusakan!*

*Perhatikan berat perangkat pada saat pemindahan.*

- Untuk pemindahan dengan jarak yang jauh, tarik gagang perangkat ke belakang.

- Untuk pemindahan dengan posisi mendatar, kosongkan tangki bahan pembersih.
- Saat pemindahan perangkat dengan menggunakan kendaraan bermotor perhatikan keamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perangkat bisa merosot atau terbalik.

## Penyimpanan

### Hati-hati

*Bahaya kecelakaan dan kerusakan!  
Perhatikan berat perangkat pada saat menyimpannya.*

Perangkat ini hanya boleh disimpan di dalam ruangan.

## Pemeliharaan dan perawatan

### ⚠ Bahaya

*Bahaya kecelakaan akibat perangkat yang tidak sengaja masih menyala dan sengatan listrik.*

*Pada saat memperbaiki atau membersihkan perangkat, perangkat harus dimatikan dan steker harus dicabut.*

### Petunjuk

*Oli bekas hanya boleh dibuang ke tempat pengumpulan yang telah ditentukan.*

*Serahkan oli bekas ke tempat tersebut.*

*Mengotori lingkungan dengan oli bekas adalah tindakan yang melanggar hukum.*

### Inspeksi keselamatan/kontrak perawatan

Anda dapat mengatur inspeksi keselamatan atau kontrak perawatan yang teratur dengan dealer Anda Mintalah saran dari mereka.

### Sebelum pengoperasian

- Periksa apakah ada kerusakan pada kabel sambungan (bahaya sengatan listrik), kabel koneksi yang rusak dapat langsung diganti oleh pusat layanan pelanggan/teknisi listrik resmi.
- Periksa apakah ada kerusakan pada selang tekanan tinggi (bahaya pecah).

Ganti segera selang tekanan tinggi yang rusak.

- Periksa kekedapan perangkat (pompa). Diperbolehkan 3 tetesan air per menit dan dapat keluar dari bagian bawah perangkat. Jika terjadi kebocoran yang deras, hubungi pusat layanan pelanggan.

### Mingguan

- Periksa level oli. Jika oli berubah menjadi warna susu (air dalam oli), segera hubungi pusat layanan pelanggan.
- Bersihkan filter halus. Hilangkan tekanan pada perangkat. Buka sekrup pengencang tutup perangkat, lepaskan tutup perangkat. Lepaskan tutup dengan filter. Bersihkan filter dengan air yang bersih atau udara bertekanan. Rakit kembali dengan urutan yang terbalik.
- Bersihkan filter dalam selang penyedot bahan pembersih.

### Tahunan atau setelah 500 jam pengoperasian

- Ganti oli.

### Penggantian oli

### Petunjuk

*Volume dan jenis oli, lihat "Data Teknis".*

- Buka sekrup pengencang tutup perangkat, lepaskan tutup perangkat.
- Lepaskan sekrup pembuangan oli depan pada rumah motor.
- Kuras oli di tangki penampung.
- Pasang sekrup pembuangan oli.
- Isikan oli yang baru secara perlahan, gelembung udara harus dikeluarkan.
- Pasang penutup tangki oli.
- Kencangkan tutup perangkat.

### Jika Diperlukan

- Kosongkan dan bersihkan tangki bahan pembersih.

- Tarik keluar tutup untuk tangki bahan pembersih dengan selang hisap.
- Letakkan perangkat di bagian belakangnya.
- Kosongkan dan bersihkan tangki bahan pembersih.

## Pemecahan Masalah

### △ Bahaya

*Bahaya kecelakaan akibat perangkat yang tidak sengaja masih menyala dan sengatan listrik.*

*Pada saat memperbaiki atau membersihkan perangkat, perangkat harus dimatikan dan steker harus dicabut.*

*Komponen listrik hanya boleh diperiksa dan direparasi oleh pusat layanan pelanggan resmi.*

*Saat terjadi gangguan yang tidak dibahas dalam bab ini, jika ragu-ragu, lihat petunjuk yang tercetak dan hubungi pusat layanan pelanggan resmi.*

### Lampu kontrol

Lampu kontrol menunjukkan kondisi pengoperasian (hijau) dan gangguan (merah).

#### Reset:

- Pasang sakelar perangkat di posisi "0/ OFF".
- Tunggu sebentar.
- Posisikan sakelar perangkat ke "I".

#### Indikator kondisi pengoperasian

- Terus-menerus hijau:  
Perangkat siap dioperasikan.
- 1 kali berkedip hijau:  
Siap dioperasikan setelah 30 menit.  
Perangkat akan dimatikan setelah 30 menit pengoperasian kontinu (pengamanan untuk selang tekanan tinggi yang pecah)

#### Indikator gangguan

- 1 kali berkedip merah:  
Sisi tekanan tinggi tidak kedap:  
Periksa kekedapan selang tekanan tinggi, sambungan selang, dan pistol penyemprot tekanan.

- 2 kali berkedip merah:  
Motor terlalu panas.  
Pasang sakelar perangkat di posisi "0/ OFF".  
Biarkan perangkat dingin terlebih dulu.  
Tekan sakelar ke posisi "I".
- 3 kali berkedip merah:  
Kesalahan di catu daya.  
Periksa sambungan listrik dan sekering listrik.
- 4 kali berkedip merah:  
Konsumsi listrik terlalu besar.  
Hubungi pusat layanan pelanggan.

### Perangkat tidak berjalan

- Waktu standby telah habis. Lampu kontrol berkedip hijau. Matikan sakelar perangkat dan hidupkan kembali.
- Periksa kerusakan pada kabel sambungan.
- Jika terjadi kerusakan listrik, hubungi pusat layanan pelanggan.

### Tekanan tidak keluar dari perangkat

- Posisikan nosel ke "Tekanan tinggi".
- Bersihkan/ganti nosel.
- Bersihkan filter halus, ganti jika diperlukan.
- Kuras udara perangkat (lihat "Pengoperasian awal").
- Periksa volume air yang masuk (lihat Data Teknis).
- Periksa seluruh sambungan suplai ke pompa.
- Hubungi pusat layanan pelanggan jika diperlukan.

### Pompa tidak kedap

Diperbolehkan 3 tetesan air per menit dan dapat keluar dari bagian bawah perangkat. Jika terjadi kebocoran yang deras, hubungi pusat layanan pelanggan.

- Bila kebocoran parah, perangkat harus diperiksa di pusat servis Kärcher.

### **Pompa knocking**

- ➔ Periksa kekedapan saluran hisap untuk air dan bahan pembersih.
- ➔ Kuras udara perangkat (lihat "Pengoperasian awal").
- ➔ Bersihkan filter halus.
- ➔ Hubungi pusat layanan pelanggan jika diperlukan.

### **Bahan pembersih tidak dapat dihisap**

- ➔ Posisikan nosel ke "CHEM".
- ➔ Periksa/bersihkan selang hisap bahan pembersih dengan filter.
- ➔ Bersihkan/ganti katup searah di sambungan selang hisap bahan pembersih.
- ➔ Buka atau periksa/bersihkan katup penakar bahan pembersih.
- ➔ Bersihkan lubang penguras tangki bahan pembersih di rumahnya.
- ➔ Hubungi pusat layanan pelanggan jika diperlukan.

### **Suku cadang**

- Hanya gunakan aksesori dan suku cadang yang diizinkan oleh produsen. Aksesori asli dan suku cadang asli akan memastikan bahwa perangkat Anda akan bekerja dengan aman dan tanpa gangguan.
- Pilihan suku cadang yang paling diperlukan dapat ditemukan di bagian akhir panduan penggunaan ini.
- Informasi lebih lanjut tentang perlengkapan lain dapat Anda peroleh di [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com) di cakupan servis.

### **Garansi**

Garansi yang kami berikan berlaku di setiap perusahaan penjualan yang resmi di setiap negara. Kami memperbaiki kerusakan perangkat Anda tanpa biaya sama sekali jika masih dalam jangka waktu garansi bila penyebab kerusakan adalah

kecacatan perangkat atau kesalahan pembuatan. Dalam kasus garansi, harap hubungi penjual dengan menyertakan nota pembelian atau hubungi pusat pelayanan resmi kami.


## Data Teknis

		HD 10/25 S HD 10/25 S Plus HD 10/25 SX Plus	HD 13/18 S Plus HD 13/18 SX Plus	
<b>Catu daya</b>				
Tegangan	V	400/420	230	400
Tipe arus listrik	Hz		3~ 50	
Daya sambungan	kW	9,2	8,8	9,2
Perlindungan (inersia, Char. C)	A	16	25	16
Jenis pelindung			IPX5	
Daya maksimal yang diizinkan	Ohm		(0,145+j0,090)	
Kabel ekstensi 10 m	mm <sup>2</sup>		2,5	
Kabel ekstensi 30 m	mm <sup>2</sup>	4	-	4
<b>Sambungan air</b>				
Temperatur masuk (maks.)	°C		60	
Jumlah masuk (min.)	l/h (l/min)	1200 (20)	1400 (23,3)	
Ketinggian penyedotan air dari tangki air yang terbuka (20 °C)	m		0,5	
Tekanan masuk (maks.)	MPa (bar)		1 (10)	
<b>Data kinerja</b>				
Tekanan pengoperasian	MPa (bar)	3...25 (30...250)	3...23 (30...230)	3...18 (30...180)
Ukuran nosel		047	050	080
Tekanan lebih pengoperasian maks.	MPa (bar)	27,5 (275)	25,3 (253)	19,8 (198)
Volume pengiriman	l/h (l/min)	500...1000 (8,3...16,7)	650...1300 (8,3...21,7)	
Penyedotan bahan pembersih	l/h (l/min)		0...80 (0...1,3)	
Kekuatan pantulan balik pistol penyemprot (maks.)	N	62		68
<b>Penentuan nilai menurut EN 60335-2-79</b>				
Nilai getaran tangan-lengan				
Pistol penyemprot	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Pipa penyemprot	m/s <sup>2</sup>		<2,5	
Ketidakstabilan K	m/s <sup>2</sup>		0,3	
Tingkat tekanan suara L <sub>pA</sub>	dB(A)		72	
Ketidakstabilan K <sub>pA</sub>	dB(A)		2	
Tingkat kekuatan suara L <sub>WA</sub> +	dB(A)		87	
Ketidakstabilan K <sub>WA</sub>				
<b>Cairan pengoperasian</b>				
Jumlah oli	l		1,2	
Tipe oli			SAE 90	
<b>Berat dan Ukuran</b>				
Panjang	mm		560	
Lebar	mm		500	
Tinggi	mm		1090	
Bobot tanpa aksesoris (SX)	kg	*	**	84 (84,5)
Isi tangki bahan pembersih	l		6	
* 1.286-101.0: 77,5 kg; 1.286-201.0: 69,1 kg; 1.286-501: 82,5 kg				
** 1.286-102.0: 76,5 kg; 1.286-202.0: 77,5 kg; 1.286-502: 86 kg				

# HD 10/25 S

# HD 10/25 S Plus


# HD 13/18 S Plus

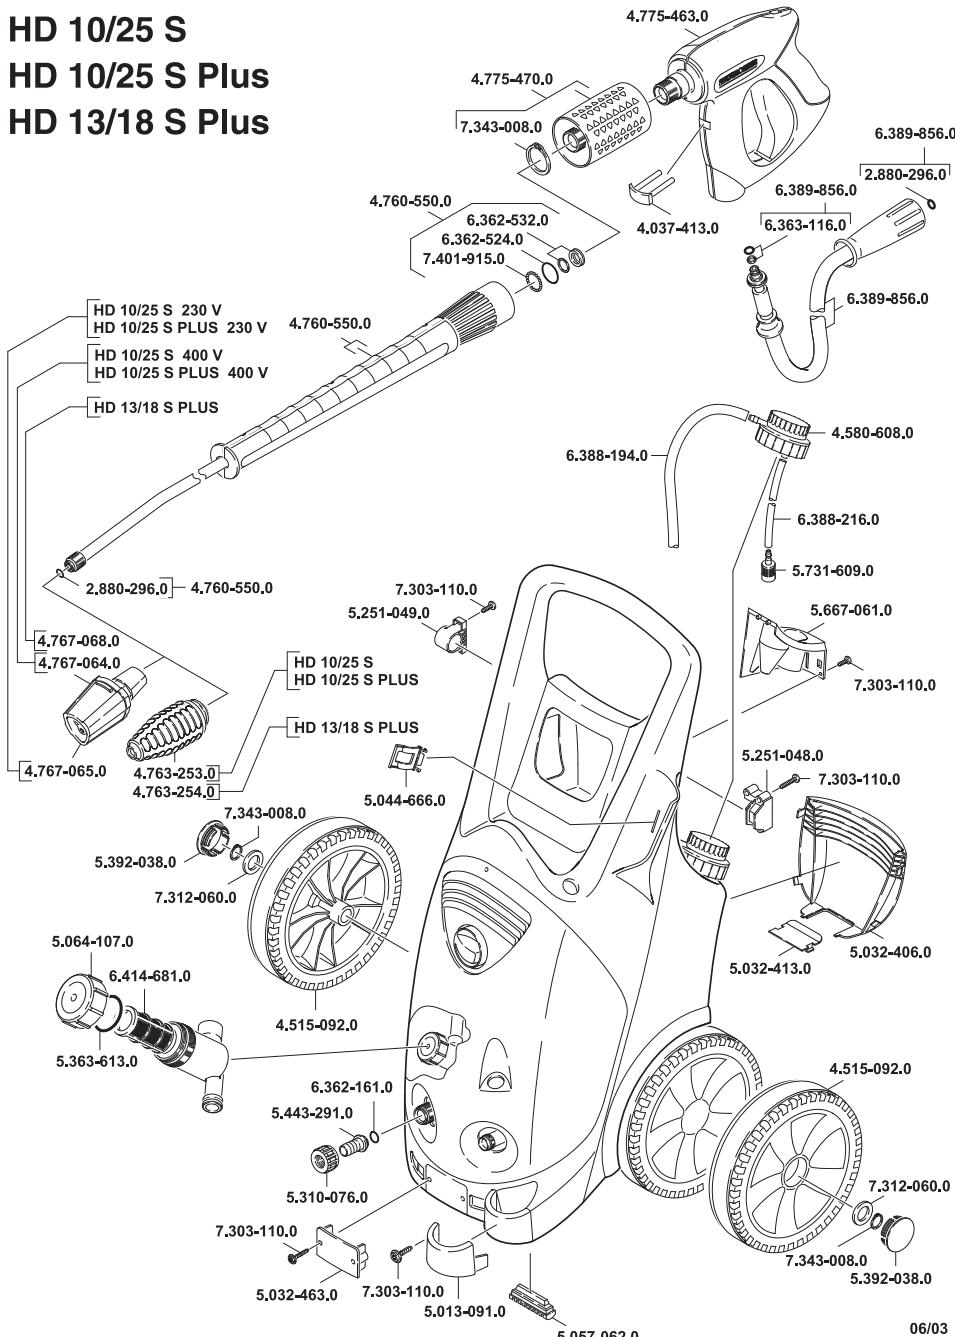

06/03  
5.959-675.0

# HD 10/25 SX Plus

## HD 13/18 SX Plus

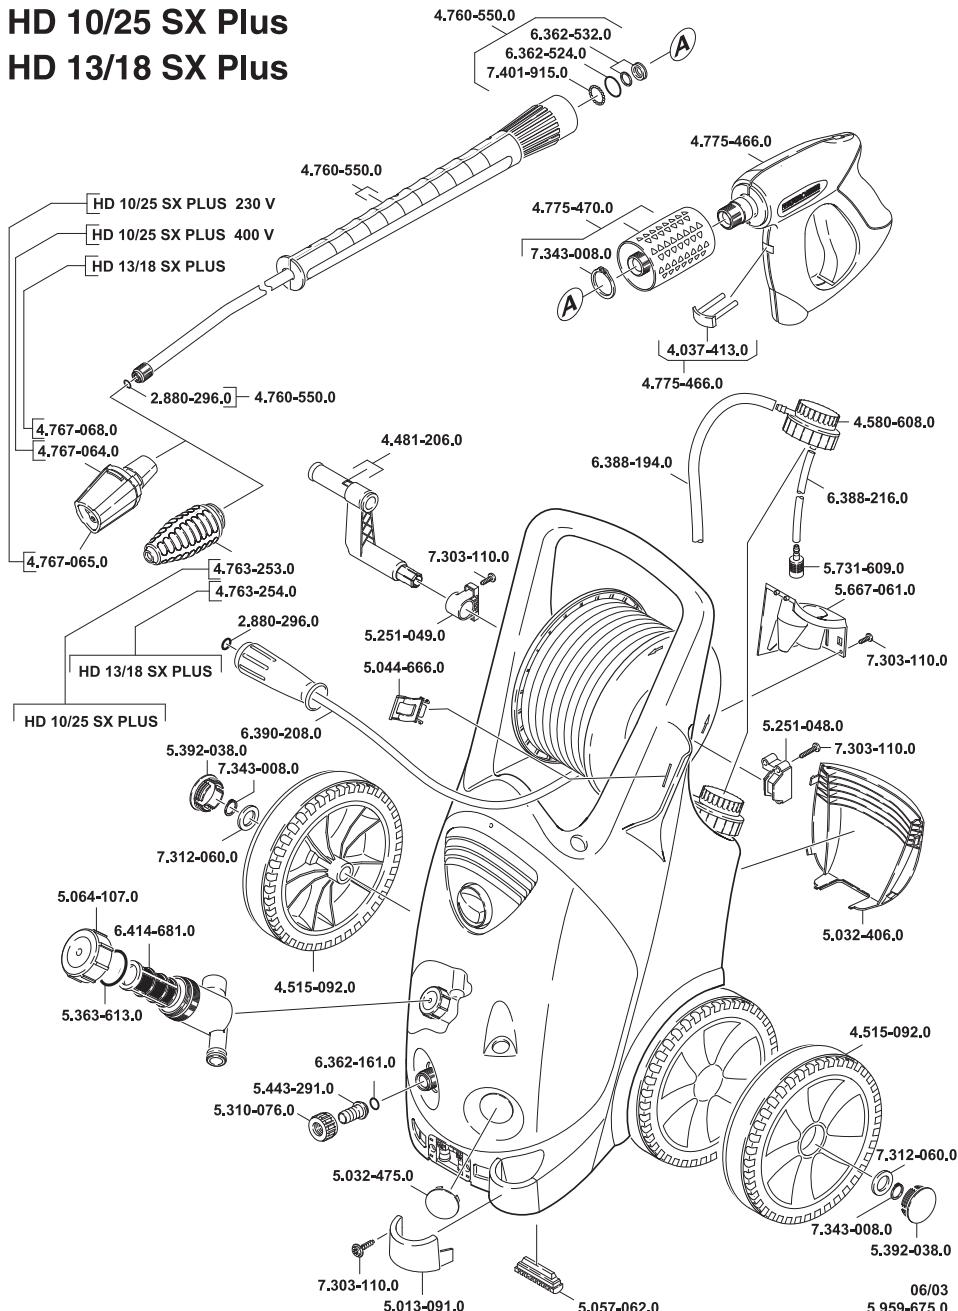

06/03  
5,959-675.0





- AE** Kärcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, United Arab Emirates,  
☎+971 4 886-1177, [www.kaercher.com](http://www.kaercher.com)
- AR** Kärcher S.A., Uruguay 2887 (1646) San Fernando, Pcia. de Buenos Aires  
☎+54-11 4506 3343, [www.kaercher.com.ar](http://www.kaercher.com.ar)
- AT** Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien,  
☎+43-1-25060-0, [www.kaercher.at](http://www.kaercher.at)
- AU** Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, Victoria,  
☎+61-3-9765-2300, [www.kaercher.com.au](http://www.kaercher.com.au)
- BE** Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten,  
☎+32-3-340 07 11, [www.kaercher.be](http://www.kaercher.be)
- BR** Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedito Montenegro no 419, Betel, Paulinia - Estado de São Paulo, CEP 13.140-000  
☎+55-19-3884-9100, [www.kaercher.com.br](http://www.kaercher.com.br)
- CA** Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, Mississauga, ON, L5N 2M2,  
☎+1-905-672-8233, [www.kaercher.ca](http://www.kaercher.ca)
- CH** Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix,  
☎+844 850 864, [www.kaercher.ch](http://www.kaercher.ch)
- CN** Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, Waigaoqiao Free Trade, Pudong, Shanghai, 200131  
☎+86-21 5076 8018, [www.kaercher.cn](http://www.kaercher.cn)
- CZ** Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ-251 01 Ricany,  
☎+420/323/606 014, [www.kaercher.cz](http://www.kaercher.cz)
- DE** Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden,  
☎+49-7195/903-0, [www.kaercher.de](http://www.kaercher.de)
- DK** Kärcher Rengøringssystemer A/S, Helge Nielsens Alle 7A, 8723 Lønsning,  
☎+45-70206667, [www.kaercher.dk](http://www.kaercher.dk)
- ES** Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, Calle Josep Trueta, 6-7, 08403 Granollers (Barcelona),  
☎+34-902 17 00 68, [www.kaercher.es](http://www.kaercher.es)
- F** Kärcher S.A.S., Z.A. des Petits Carreaux, 5, avenue des Coquelicots, 94865 Bonneuil-sur-Marne,  
☎+33-1-4399-6770, [www.kaercher.fr](http://www.kaercher.fr)
- FI** Kärcher OY, Yrittäjäntie 17, 01800 Klaukkala,  
☎+358-207 413 600, [www.kaercher.fi](http://www.kaercher.fi)
- GB** Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, Banbury, Oxon OX16 1TB,  
☎+44-1295-752-000, [www.kaercher.co.uk](http://www.kaercher.co.uk)
- GR** Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str., 136 71 Aharnes,  
☎+30-210-2316-153, [www.kaercher.gr](http://www.kaercher.gr)
- HK** Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon,  
☎+852-2357-5863, [www.kaercher.com.hk](http://www.kaercher.com.hk)
- HU** Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét ut 2., (Vendelpark), 2051 Bitorbágy,  
☎+36-23-530-64-0, [www.kaercher.hu](http://www.kaercher.hu)
- I** Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, 21013 Gallarate (VA),  
☎+39-848-998877, [www.kaercher.it](http://www.kaercher.it)
- IE** Kärcher Limited (Ireland), 12 Willow Business Park, Nangor Road, Dublin 12,  
☎(01) 409 7777, [www.kaercher.ie](http://www.kaercher.ie)
- JP** Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi 981-3408,  
☎+81-22-344-3140, [www.kaercher.co.jp](http://www.kaercher.co.jp)
- KR** Kärcher (Korea) Co. Ltd., 162 Gukhoe-daero, (872-2 Sinjeong-Dong), Seoul, Korea  
☎+82-322 6588, A/S. 1544-6577, [www.kaercher.co.kr](http://www.kaercher.co.kr)
- MX** Kärcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, C.P. 53000 México,  
☎+52-55-5357-04-28, [www.kaercher.com.mx](http://www.kaercher.com.mx)
- MY** Kärcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia,  
☎+603 8073 3000, [www.kaercher.com.my](http://www.kaercher.com.my)
- NL** Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur, ☎0900-33 666 33, [www.kaercher.nl](http://www.kaercher.nl)
- NO** Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway,  
☎+47 815 20 600, [www.kaercher.no](http://www.kaercher.no)
- NZ** Kärcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand,  
☎+64 (9) 274-4603, [www.kaercher.co.nz](http://www.kaercher.co.nz)
- PL** Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków,  
☎+48-12-6397-222, [www.kaercher.pl](http://www.kaercher.pl)
- RO** Kärcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1, RO-013606 BUKAREST,  
☎+40 37 2709001, [www.kaercher.ro](http://www.kaercher.ro)
- RU** Kärcher Ltd. Service Center, Leningradsky avenue, 68, Building 2, Moscow, 125315  
☎+7-495 789 90 76, [www.kaercher.ru](http://www.kaercher.ru)
- SE** Kärcher AB, Tagenvägen 31, 42502 Hisings-Kärra,  
☎+46 (0)31-577 300, [www.kaercher.se](http://www.kaercher.se)
- SG** Kärcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road East, #01-00 Freight Links Express Distripark, Singapore 608831,  
☎+65-6897-1811, [www.kaercher.com.sg](http://www.kaercher.com.sg)
- SK** Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniakova 2, SK-94901 NITRA,  
☎+421 37 6555 798, [www.kaercher.sk](http://www.kaercher.sk)
- TR** Kärcher Servis Ticaret A.S., 9 Eylül Mahallesi, 307 Sokak No. 6, Gazimır / Izmir,  
☎+90-232-252-0708, +90-232-251-3578, [www.kaercher.com.tr](http://www.kaercher.com.tr)
- TW** Kärcher Limited, 7/F, No. 66, Jhongjheng Rd., Sinjhuan City, Taipei County 24243, Taiwan,  
☎+886-2-2991-5533, +886-800-666-825, [www.karcher.com.tw](http://www.karcher.com.tw)
- UA** Kärcher TOV, Kilzeva doroga, 9, 03191 Kiew,  
☎+380 44 594 7576, [www.kaercher.com.ua](http://www.kaercher.com.ua)
- USA** To locate your local dealer please visit our web site at <http://www.karchercommercial.com> or call us at 888.805.9852
- ZA** Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale, 1614,  
☎+27-11-574-5360, [www.kaercher.co.za](http://www.kaercher.co.za)

# McGrp.Ru



## Сайт техники и электроники

Наш сайт [McGrp.Ru](#) при этом не является просто хранилищем [инструкций по эксплуатации](#), это живое сообщество людей. Они общаются на форуме, задают вопросы о способах и особенностях использования техники. На все вопросы очень быстро находятся ответы от таких же посетителей сайта, экспертов или администраторов. Вопрос можно задать как на форуме, так и в специальной форме на странице, где описывается интересующая вас техника.